swissvoice **Eurit 35 und 65**

feel free at home!

Bedienungsanleitung

Achtung:
Bedienungsanleitung mit Sicherheitshinweisen!
Bitte vor Inbetriebnahme lesen und sorgfältig aufbewahren.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Es freut uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen beim Umgang mit Ihrem ISDN-Apparat Eurit 35/65 helfen. Wir verweisen vor allem auf folgende praktische Leistungsmerkmale:

– **Bis zu 5 Benutzer am selben Gerät mit individuellen Einstellungen**
  Das Eurit 35/65 verwaltet bis zu 5 Rufnummern und ist so das ideale Gerät für den Mehrpersonenhaushalt.
  Mit der Benutzer-Taste wird kinderleicht zwischen den Benutzern umgeschaltet und jeder findet sofort seine Rufnummer mit den dazugehörigen Einstellungen.
  Pro Rufnummer können individuelle Einstellungen vorgenommen werden, unter anderem: Rufmelodie und Lautstärke, ein spezielles Gebührenkonto pro Benutzer, verschiedene Anrufumleitungen usw.

– **Telefonbuch**
  Im Telefonbuch können bis zu 100 Telefonnummern mit zugehörigen Namen gespeichert werden.

– **Anruferliste**
  Die Nummern der letzten 30 Anrufer, die versucht haben, Sie zu erreichen, werden in dieser Liste gespeichert. Auf dem Display wird Ihnen die Anzahl der unbeantworteten Anrufe signalisiert.

– **Textmitteilungen (SMS/UUS)**
  Es können Textmitteilungen empfangen und versandt werden.

– **Automatische Providerwahl**
  Falls Sie über verschiedene Provider telefonieren wollen, liegen Sie mit dem Eurit 35/65 genau richtig. Sie können z.B. Landesvorwahlen oder Rufnummern im Telefonbuch mit Providervorwahlen verknüpfen, so dass die entsprechenden Anrufe immer über den gewünschten Provider ausgeführt werden.

– **Eine Vielzahl von Komfortfunktionen**
  Das Eurit 35/65 schaltet Dreierkonferenzen, meldet »Rückruf bei besetzt« und bietet die Möglichkeit, SMS/UUS zu senden. Ausserdem unterstützt das Gerät auch alle anderen ISDN-Zusatzdienste.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf!

Gesamtansicht und Bedienfeld

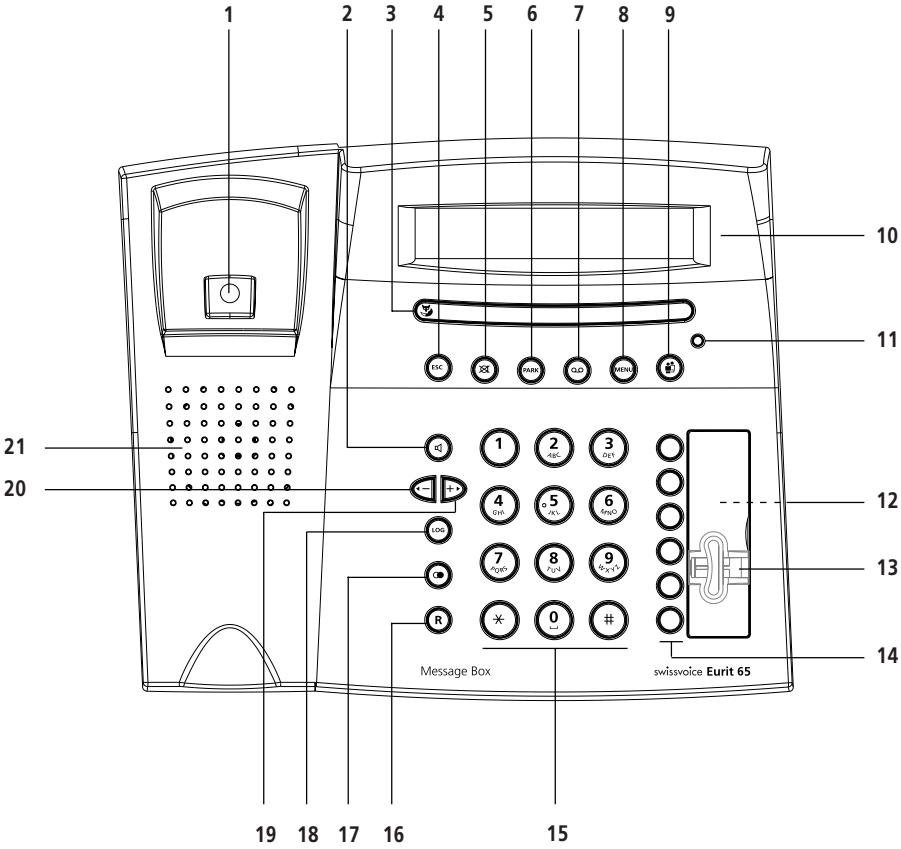

Zustandsanzeige LED

Anhand des LED erkennen Sie den Zustand Ihres Telefons und des Anrufbeantworters:

LED leuchtet:	Die Umleitung »sofort« oder »Tonruf aus« (die Ruflautstärke auf Null gesetzt) wurde von mindestens einem Benutzer aktiviert. Anrufbeantworter für mindestens einen Benutzer eingeschaltet.
LED blinkt:	Ankommender Anruf bei Ruflautstärke Null (»Tonruf aus«) oder eingegangene ungelesene SMS/UUS. Anrufbeantworter: Es liegen neue Nachrichten vor, die noch nicht abgehört wurden.
LED blinkt schnell:	Der Nachrichtenspeicher des Anrufbeantworters ist voll. Es können keine Nachrichten mehr aufgezeichnet werden.
LED aus:	Das Telefon ist im Normalzustand. Anrufbeantworter für alle Benutzer ausgeschaltet.

Gesamtansicht und Bedienfeld

1 **Hörergabel**

2 **Lautsprechertaste**

3 **Fox-Taste**
Direktaufruf von Funktionen.

4 **ESC-Taste**
Bricht Funktionen ab, schaltet in den Ruhemodus.

5 **Stummtaste**
Hörer- und Freisprechmikrofon ein-/ausschalten.

6 **Park-Taste**
Verbindung parken, z. B. für einen Telefontransport.

7 **Anrufbeantwortertaste (Eurit 65)**
Anrufbeantworter ein-/ausschalten.

Zielwahltaste für Netzanrufbeantworter (Eurit 35)

8 **MENU-Taste**
Öffnet den Einstieg ins Funktionsmenü.

9 **Benutzer-Taste**
Wechseln des Benutzers.

10 **Zweizeiliges Display für Menüfunktionen, Hinweise und Texte**

11 **Zustandsanzeige LED**

12 **Mikrofon für Freisprechen**
Das Mikrofon befindet sich auf der Gehäuseunterseite unter dem Beschriftungsfeld.

13 **Notbetriebsschalter**
Der Schalter befindet sich unter dem Beschriftungsfeld.

14 **Zielwahltasten**

15 **Wähltastatur, alphanumerische Eingabe**

16 **R-Taste für Rückfragenfunktion**

17 **Wahlwiederholungstaste**

18 **LOG-Taste**
Ruft die Liste der beantworteten Anrufe auf.

19 **Plus-Taste**
Lautsprecher lauter, vorwärts im Text bewegen.

20 **Minus-Taste**
Lautsprecher leiser, rückwärts im Text bewegen.

21 **Lautsprecher**

Eurit 35/65

Das Eurit 35/65 ist für den Anschluss an das öffentliche ISDN-Netz bestimmt.

Beim Betrieb des Eurit 35/65 an einer Telefonanlage beachten Sie bitte auch das Kapitel »Betrieb an einer Telefonanlage«.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch, damit Sie alle Vorzüge Ihres Eurit 35/65 kennenlernen und anwenden können.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf jeden Fall auf!

Wichtige Information zu Ihrem ISDN-Anschluss

In dieser Bedienungsanleitung sind etliche Funktionen beschrieben, die Sie bei Ihrem Netzanbieter beantragen müssen und die teilweise auch kostenpflichtig sind.

Abhängig von der beantragten Anschlussart verfügen Sie über mehr oder weniger Leistungsmerkmale an Ihrem Anschluss.

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Leistungsmerkmalen Ihres ISDN-Anschlusses erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Inhaltsverzeichnis

Gesamtansicht und Bedienfeld II
Zustandsanzeige LED II

Einführung 5
Das Telefon 5
Die Bedienungsanleitung 5
Und so sollten Sie vorgehen 6

In Betrieb nehmen 7
Gerät auspacken 7
Aufstellort 7
Telefon anschliessen 8
Das Beschriftungsfeld 9
Das Display 10
Displaysymbole 11
Mit dem Funktionsmenü arbeiten 13
Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten 14

Telefonieren 16
Benutzerkonzept 16
Anrufen durch manuelle Wahl 17
Rückruf bei besetzt / nicht melden / automatische Wahlwiederholung 18
Wählen über das Telefonbuch 20

203221721de_ba_c0

Inhaltsverzeichnis

Wählen aus der Anruferliste ... 22
Wählen aus der Gesprächsliste ... 24
Wählen über Zielwahltaste ... 26
Wählen über Provider ... 26
Freisprechen ... 29
Lauthören ... 30
Lautstärke einstellen ... 30
Stummschalten ... 31
Gespräch parken ... 31
ETV® Online (nur in der Schweiz gültig) ... 33
Ankommende Anrufe ... 35
Weiteres Gespräch/Makeln ... 36
Vermitteln ... 39
Dreierkonferenz ... 40
Umleitung (Rufumleitung) ... 42
Direktruf einstellen ... 44
Babywache ... 45

Telefonbuch ... 46
Nur Rufnummer und Namen eingeben ... 47
Rufnummer mit Optionen eingeben ... 48
Eintrag ändern ... 51
Eintrag löschen ... 54

Anrufbeantworter des Eurit 65 ... 55
Anrufbeantworter ein-/ausschalten ... 56
Gespräch bei laufender Aufzeichnung entgegennehmen ... 57
Ansagen für den Anrufbeantworter aufzeichnen/löschen ... 57
Ansage einem Benutzer zuordnen ... 60
Schlussansage aufzeichnen ... 61
Hilfsansage aufzeichnen ... 62
Anzahl Ruftöne/Sparfunktion einstellen ... 63
Nachrichtenlänge einstellen ... 64
Mithören ein-/ausschalten ... 65
Einstellen der Aufzeichnungsqualität des Anrufbeantworters ... 65
Nachrichten abhören ... 66
Nachrichtenspeicher voll ... 67
Verbindungsaufbau bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter ... 68
Fernabfrage ... 68
PIN für Fernabfrage (Passwort) einrichten ... 69
Aus der Ferne bedienen ... 70
Direkte Zugangsnummer einstellen ... 75

203221721de_ba_c0

Inhaltsverzeichnis

Weitere Einstellungen 76
Weitere Benutzer (MSN) eingeben 76
Zielwahltasten belegen 78
Zielwahltaste für Netzanrufbeantworter (nur Eurit 35) 80
Datum und Uhrzeit einstellen 81
Fangschaltung (Registrieren böswilliger Anrufe) 81
Rufnummer unterdrücken (anonym) 82
Anonyme Anrufe abweisen 82
Anklopfen unterdrücken 83
Automatische Wahlwiederholung einstellen 84
Anruffilter ein- und ausschalten 84
Tonrufmelodie einstellen 85
Tonruflautstärke einstellen 85
Ansteigende Tonruflautstärke 86
Benutzerruf 86
Sprache einstellen 87
Gebühren pro Benutzer und Gebührensumme 88
Displaykontrast einstellen 89
Gebührenfaktor und Währung einstellen 89
Termin/Wecker 90
Infonachrichten (Eurit 65) 91
Überwachung einstellen (Eurit 65) 91
Fernlöschen einschalten (Eurit 65) 92

Textmitteilungen (SMS, UUS) 93
Signalisierung eingehender Textmitteilungen 95
Eingegangene Textmitteilungen handhaben 96
Textmitteilungen erstellen, senden oder speichern 98
Gespeicherte Textmitteilungen abrufen, senden oder löschen 98
SMS-Funktionen direkt ab Zielwahltasten 100
UUS-Funktionen direkt ab Zielwahltasten 101

Telefon sperren mit Sicherheits-PIN 102
Telefonsperre einschalten 102
Telefonsperre ausschalten 102
Sperrmodus 103
Wählen von Notrufnummern bei eingeschalteter Telefonsperre 103
Wahlsperre 104
Sperrnummernliste 104
Sicherheits-PIN Code einstellen 105

203221721de_ba_c0

Inhaltsverzeichnis

Nachrichten weitermelden mit dem Eurit 65 106
Neue Nachrichten weitermelden 106
Zielnummer eingeben 106
Neue Anrufbeantworter- und Infonachrichten weitermelden 107
SMS weiterleiten 108

Betrieb an einer Telefonanlage 109
Betrieb an Telefonanlage ein-/ausschalten 109
Amtskennziffer (AKZ) eintragen 110
Amtskennziffer für ankommende Rufe eintragen 111
Länge der internen Rufnummer 112
Vermittlungsart einstellen 113
Keypad-Informationen 114
Ein-/Ausschalten des automatischen Sendens von Keypad-Informationen 115

Anhang 116
Umnummerierung 116
Notbetrieb 117
Zurücksetzen des Telefons (Reset) 118
PIN-Code für Fernabfrage löschen (Eurit 65) 118
Sprechgarnitur (Headset) anschliessen 119
Softwareversion 120
Option Wahl ab PC (Eurit Office Tool) 120
Apparatesoftware Ferndownload 121
Selbsthilfe bei Störungen 122
Pflege 122
Werkseinstellungen als Übersicht 123
Technische Daten 124
Sicherheitshinweise 124
Garantiebestimmungen 125
Entsorgung 125
Zulassung und CE-Kennzeichnung 125
Haftung 125
Konformitätserklärung Eurit 35 126
Konformitätserklärung Eurit 65 127
Menüstruktur 128
Beschriftungsschilder 131
Garantiekarte 133

Stichwortverzeichnis 135

Notizen 139

203221721de_ba_c0

Das Telefon

Anschlussart

Ihr Telefon ist vorgesehen für einen ISDN-Basisanschluss (Protokoll DSS1, Euro-ISDN) und kann am Hauptanschluss NTBA, am ISDN-Bus (S-Bus) oder an einer Telefonanlage betrieben werden. Die Stromversorgung erfolgt über die Stromversorgung des NTBA oder der Telefonanlage. Fällt die Stromversorgung aus, erfolgt eine Notversorgung für einen Apparat über die Vermittlungsstelle (bei Betrieb über Telefonanlagen, siehe die Dokumentation der Telefonanlage).

Benutzerkonzept

Jeder Benutzer kann seine eigenen Leistungsmerkmale einstellen. Telefongebühren werden für jeden Benutzer getrennt erfasst (eine genaue Beschreibung des Benutzerkonzepts finden Sie im Kapitel »Telefonieren« unter »Benutzerkonzept«).

Komfortfunktionen

Im dynamisch verwalteten Telefonbuch können Sie bis zu 100 Rufnummern speichern.

Sechs Zielwahltasten, die Sie doppelt belegen können, stehen Ihnen für die Wahl auf einfachen Tastendruck zur Verfügung.

Viele weitere Komfortfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung, die Ihnen den Umgang mit Ihrem neuen Telefon vereinfachen. Das Inhaltsverzeichnis dieser Anleitung gibt Ihnen eine genaue Übersicht.

Die Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung macht Sie mit allen Funktionen Ihres ISDN-Telefons vertraut. Bewahren Sie die Anleitung in der Nähe des Telefons auf.

Über das Inhaltsverzeichnis und das umfangreiche Stichwortverzeichnis finden Sie schnell Antwort auf eventuelle Fragen.

Aufbau der Bedienungsanleitung

In den einzelnen Kapiteln werden die Funktionen im Regelfall vollständig beschrieben. Sie müssen nicht die ganze Anleitung durchblättern, um sich über eine Bedienfolge zu informieren.

Zunächst erhalten Sie generelle Informationen über die Funktion. Danach werden Sie Schritt für Schritt durch die Prozedur geführt. In der linken Spalte werden die Tasten dargestellt, die Sie bedienen müssen. Rechts davon erhalten Sie Informationen über das Vorgehen und erfahren, was das Display zeigt.

Folgendes, zusätzliches Hinweisfeld kann im Text erscheinen:

➪ *Hier erhalten Sie Informationen über Allgemeines oder in Form von Tipps und Kniffen, die Ihnen den Umgang mit dem Gerät noch weiter vereinfachen können.*

203221721de_ba_c0

Bildsymbole (Piktogramme) für die Bedienung

Im Regelfall werden bei den Bedienschritten die Tasten abgebildet, die Sie betätigen sollen, oder das Symbol, unter dem Sie die Fox-Taste drücken müssen. Bei Tätigkeiten, für die es keine Tasten gibt, oder die Taste mehrere Funktionen abdeckt, werden folgende Piktogramme verwendet:

Dieses Symbol steht für eine beliebige Eingabe über die Tastatur.

Dieses Symbol steht dafür, dass Sie den Telefonhörer abheben sollen.

Dieses Symbol steht dafür, dass Sie den Telefonhörer auflegen sollen.

Dieses Symbol zeigt, dass Sie die Stelle der Fox-Taste drücken müssen, die sich unter der Funktion befindet, die in der zweiten Zeile des Displays angezeigt wird.

Oder… Dieser Hinweis in der Spalte der Tastenbedienung erscheint, wenn es Alternativen für die weitere Bedienung gibt.

…alle weiter Dieser Hinweis erscheint in der Spalte der Tastenbedienung, wenn es nach einer Verzweigung nach dem Hinweis »oder« in der Bedienung für alle verzweigten Bedienschritte gemeinsam weitergeht.

Und so sollten Sie vorgehen

Lesen Sie zuerst das Kapitel »In Betrieb nehmen«.

Beim Betrieb des Telefons an einer Telefonanlage sollten Sie das Kapitel »Betrieb an einer Telefonanlage« beachten.

Dann können Sie die gewünschte Tätigkeit/Funktion im Inhalts- oder Stichwortverzeichnis suchen. Schlagen Sie die entsprechende Seite auf, und führen Sie die aufgeführten Bedienschritte aus.

Wenn es nicht sofort klappt, die ESC-Taste, kurz gedrückt, geht im Menü um eine Stufe zurück oder lang gedrückt, bricht die Funktion ab. Fangen Sie den Bedienschritt nochmals von vorn an oder lesen Sie im Kapitel »Selbsthilfe bei Störungen« nach.

Und nun viel Vergnügen beim Kennenlernen Ihres Telefongerätes!

➪ *Bitte beachten Sie:*
Diese Bedienungsanleitung gilt für die Geräte
- *Eurit 35 (Telefon ohne Anrufbeantworter)*
- *Eurit 65 (Telefon mit Anrufbeantworter)*

Alle Textpassagen, die Funktionalitäten des Anrufbeantworters beschreiben, richten sich lediglich an Besitzer eines Eurit 65.

203221721de_ba_c0

In Betrieb nehmen

Ihr leistungsstarkes ISDN-Telefon Eurit 35/65 kann nur dann zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren, wenn Sie alle Voraussetzungen für die Inbetriebnahme erfüllt haben.

Gerät auspacken

Verpackungsinhalt

– 1 Telefon Eurit 35/65
– 1 Telefonhörer
– 1 Spiralanschluss-Schnur Hörer
– 1 Telefonanschluss-Schnur
– 1 Bedienungsanleitung

Verpackungsinhalt überprüfen

Bevor Sie das Eurit 35/65 aufstellen und anschliessen, sollten Sie sorgfältig überprüfen, ob irgendwelche Schäden

- an der Verpackung darauf hinweisen, dass das Gerät beim Transport beschädigt wurde!
- am Hörer oder dem Gerät sichtbar sind!
- an den Anschlussschnüren, wie z. B. an den Steckern oder Kabelummantelungen erkennbar sind!

➪ *Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät in Betrieb nehmen, wenn es beschädigt ist! Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Fachhändler.*

➪ *Heben Sie bitte die Originalverpackung des Gerätes auf. Sie können sie dann für einen Transport anlässlich eines Umzuges oder zum Versand des Gerätes verwenden.*

Aufstellort

Stellen Sie das Eurit 35/65 an einem ebenen und trockenen Ort auf, der sich in Reichweite der Anschlussdose (NTBA oder Wanddose) befindet. Ist der Ihnen genehme Platz von der Anschlussdose weiter entfernt, verwenden Sie nur eine zugelassene Verlängerungsschnur, die Sie in einem Fachgeschäft erwerben können.

Das Telefon wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschliessen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, welche die Kunststofffüsse des Gerätes angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüsse können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Der Hersteller kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

➪ *Achten Sie darauf, dass die Telefonanschlussschnur nicht zur Stolperfalle wird.*

➪ *Schliessen Sie die Anschlussschnur nur an die dafür vorgesehenen Telefonanschlussdosen an.*

203221721de_ba_c0

Telefon anschliessen

Die Anschlussbuchsen für den Telefonhörer und die Anschlussschnur befinden sich auf der Unterseite Ihres Telefons. Schliessen Sie zunächst den Hörer an und erst danach das Gerät an das Telefonnetz.

Hörer anschliessen

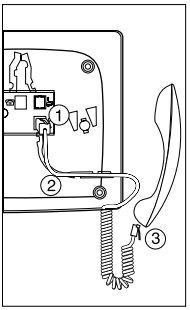

Die Stecker an beiden Enden der Spiralschnur sind von gleicher Grösse.

Stecken Sie zunächst den Stecker am längeren, ungewendelten Teil der Schnur in die Buchse an der Unterseite des Telefons (1), die mit einem Hörersymbol gekennzeichnet ist.

Drücken Sie das Kabel in den Kabelschacht, der als Zugentlastung dient (2). Verwenden Sie dafür einen dünnen, flachen Gegenstand, um die Schnur unter die Haltenasen zu drücken.

Stecken Sie den Stecker am anderen Ende der Spiralschnur in die Buchse am Telefonhörer (3).

Telefon anschliessen

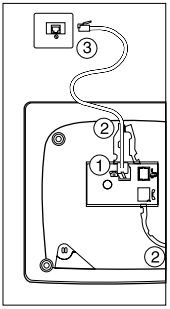

Stecken Sie den kleineren der beiden Stecker an der Telefonanschlussschnur in die Buchse an der Unterseite des Telefons (1), die mit einem Telefonsymbol gekennzeichnet ist.

Drücken Sie das Kabel in den Kabelschacht, der als Zugentlastung dient (2). Verwenden Sie dafür einen dünnen, flachen Gegenstand, um die Schnur unter die Haltenasen zu drücken.

Drehen Sie das Telefon wieder um und stellen Sie es auf die Füsse. Legen Sie den Hörer auf.

Stecken Sie den grösseren Stecker am anderen Ende der Telefonanschlussschnur in die Wandsteckdose (3) oder den NTBA.

Das Display zeigt »Bitte geben Sie mindestens eine Ihrer Rufnummern (MSN) mit Bezeichnung ein«. Wie Sie Mehrfachrufnummern (MSN = Multiple Subscriber Number) einrichten, erfahren Sie im Kapitel »Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten«.

Heben Sie den Hörer ab. Sie hören den Summton. Sie können bereits telefonieren!

➪ *Schliessen Sie die Anschlussschnur nur an die dafür vorgesehenen Telefonanschlussdosen an.*

➪ *Achten Sie darauf, dass die Telefonanschlussschnur nicht zur Stolperfalle wird.*

203221721de_ba_c0

Das Beschriftungsfeld

Das Beschriftungsschild ist schon bei Auslieferung im Gerät eingelegt.

Auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung befinden sich weitere Beschriftungsschilder für die Zielwahltasten. Schneiden Sie bei Bedarf ein neues Beschriftungsschild aus.

Um die Rufnummern in das Beschriftungsfeld einzutragen, entfernen Sie zunächst die Klarsichtabdeckung. Gehen Sie dafür mit dem Fingernagel unter die Aussparung (1) und heben Sie die Abdeckung an, bis Sie sie entfernen können.

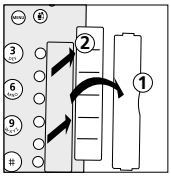

Um die Rufnummer leichter eintragen zu können, nehmen Sie auch das Blatt (2) heraus und legen Sie es auf eine ebene, feste Unterlage.

Tragen Sie die Rufnummer nach Möglichkeit mit Bleistift ein, damit Sie sie leicht entfernen können, falls sich die Belegung der Tasten einmal ändert.

Um das Beschriftungsfeld wieder anzubringen, legen Sie zunächst das Blatt zurück (1).

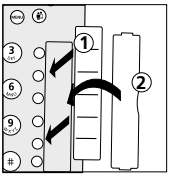

Schieben Sie danach die Laschen an den Schmalseiten der Klasichtabdeckung in die Schlitze an der oberen und unteren Kante der Aussparung für das Beschriftungsfeld und lassen Sie los (2).

➪ *Wollen Sie weitere Rufnummern aufnehmen, oder wissen Sie zum Zeitpunkt der Inbetriebname noch nicht, welche Rufnummern Sie verwenden werden, können Sie später die Klarsichtabdeckung leicht wieder abnehmen. Greifen Sie mit dem Fingernagel unter die Kerbe am Rand der Abdeckung und hebeln Sie sie heraus. Beschriften Sie das Feld und legen Sie danach die Abdeckung wieder auf, wie oben beschrieben.*

203221721de_ba_c0

Das Display

Das Display ist immer aktiv und zeigt Ihnen auf zwei Zeilen Menü-/Statussymbole und/oder Klartext.

Ruheanzeige

Über die Ruheanzeige des Displays wird Ihnen der Status des Telefons angezeigt.

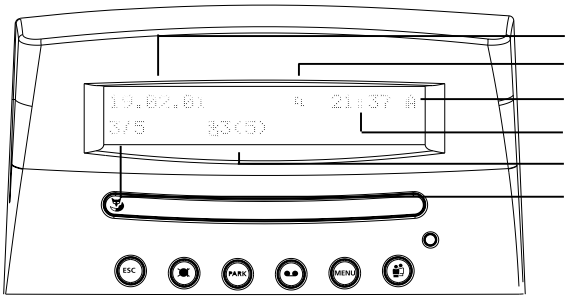

Status-/Funktionsanzeige

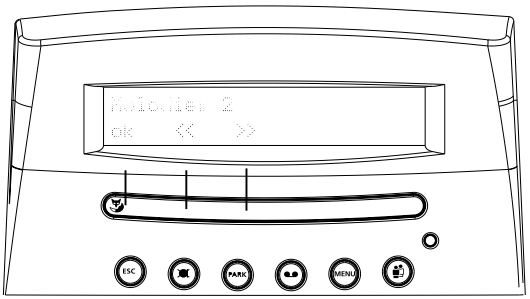

Die Funktionsanzeige stellt in der ersten Zeile die aufgerufene Funktion, das Menü oder das Untermenü dar. Die zweite Zeile zeigt bis zu sechs Möglichkeiten der Auswahl, die Sie über die Fox-Taste bedienen können.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem entsprechenden Displaysymbol.

Die Auswahlmöglichkeiten der zweiten Displayzeile können über die gesamte Breite des Displays verteilt sein. Beachten Sie immer die Lage der Funktionsaufrufe in der zweiten Displayzeile.

203221721de_ba_c0

Displaysymbole

Einige der Symbole können sowohl in der ersten als auch in der zweiten Displayzeile erscheinen. Werden die Symbole in der zweiten Zeile dargestellt, zeigen sie an, an welcher Stelle Sie die Fox-Taste drücken müssen, um die entsprechende Funktion auszulösen.

➪ *Bei der Beschreibung der Bedienschritte wird in der Spalte, in welcher die Tastenfunktionen aufgeführt werden, das Symbol gezeigt, unter dem Sie die Fox-Taste drücken müssen.*

Eurit 35 und 65

	Mit der Fox-Taste das nächste Untermenü anzeigen.
	Mit der Fox-Taste das vorhergehende Untermenü anzeigen.
	Es liegen Nachrichten vor (Anrufe, SMS/UUS), Anrufbeantworter (Eurit 65)
	Rufnummernübermittlung ausgeschaltet
	Vorherige Auswahl anzeigen, oder rückspulen (Eurit 65)
	Nächste Auswahl anzeigen, oder vorwärtsspulen (Eurit 65)
	Telefonbuch
	Eintrag in Telefonbuch übernehmen
	Eintrag vom Telefonbuch lesen
	Anruf abweisen
	Rufumleitung für jeden Anruf
	Rufumleitung, wenn besetzt
	Rufumleitung bei nichtmelden
	Rückruf bei besetzt aktiv
	Direktruf aktiv
	Anruffilter aktiv
	Termin (Wecker) aktiv
	Lautsprecher aktiv
	Mikrofon/Freisprechen aktiv
	Stummschaltung
	Tonruf aus
	Headset angeschlossen
	Information
	Kennzeichnung des Benutzers (von A bis E)
	Provider
M	Auswertung der MWI-Signalisierung des Netzanrufbeantworters

Eurit 35 und 65

- Textmitteilung
- Eingegangene Textmitteilung
- Ungesendete Textmitteilung
- Anonyme Anrufe abweisen
- Telefon gesperrt

Eurit 65

- Anrufbeantworter
- Wiedergabe von Anrufbeantworter wiedergeben
- Wiedergabe von Anrufbeantworter anhalten
- Zurückgeben zur vorherigen Nachricht
- Zur nächsten Nachricht springen
- Anrufbeantworter nur Ansage-Modus
- Anrufbeantworter, Ansage und Aufzeichnung
- Nachrichten weiterleiten

203221721de_ba_c0

Mit dem Funktionsmenü arbeiten

Die Bedienung Ihres Eurit 35/65 erfolgt menügesteuert.

Um Menüs aufzurufen und um in Untermenüs zu blättern, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

MENU-Taste

Befindet sich das Display in der Grundanzeige (Ruhestellung) und der Hörer ist aufgelegt, rufen Sie durch Drücken der MENU-Taste das erste Hauptmenü »Telefonbuch« auf. Durch wiederholtes Drücken können Sie durch die Hauptmenüs blättern.

Kommen Sie während des Blätterns an das Ende der angebotenen Hauptmenüs, und drücken Sie die MENU-Taste weiter, beginnen Sie wieder von vorn.

Um ein ausgewähltes Hauptmenü zu bestätigen, müssen Sie die Fox-Taste unter »﹀« drücken.

Fox-Taste

Die Fox-Taste ist die breite Taste unter dem Display. Die Fox-Taste ist eine weiche Taste, unter der sich bis zu sechs verschiedene Schaltmöglichkeiten befinden. Die Funktion der Fox-Taste ist abhängig von der zweiten Zeile des Displays, in welcher Funktions- und Untermenümöglichkeiten angeboten werden. Wollen Sie eine dort angebotene Funktion auslösen, denken Sie sich eine Verlängerung dieser Anzeige auf die Fox-Taste und drücken Sie in etwa an dieser Stelle auf die Taste. Sie biegt sich nur dort durch und löst aus.

Im Beispiel:

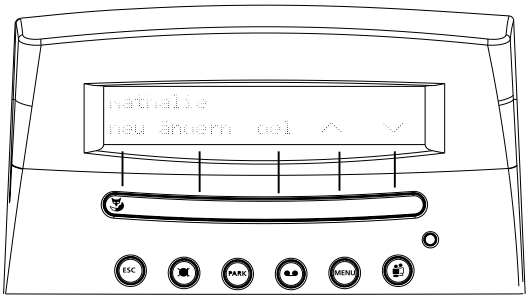

- Für »neu« drücken Sie Ende des linken Drittels der Fox-Taste.
- Für »ändern« drücken Sie die linke Seite der Fox-Taste.
- Für »del« drücken Sie in etwa auf die Mitte der Fox-Taste.
- Für den Pfeil »﹀« drücken Sie im rechten Drittel der Fox-Taste.
- Für den Pfeil »﹀« drücken Sie rechts auf die Fox-Taste.
- Drücken Sie in diesem Zustand die MENU-Taste, gehen Sie um eine Menüebene zurück.

ESC-Taste

Durch kurzes Drücken der ESC-Taste schalten Sie um eine Menüebene zurück, durch langes Drücken verlassen Sie ein ausgewähltes Menü oder brechen eine Funktion ab und das Display geht zurück in die Grundstellung (Ruhezustand).

➪ *Eingeleitete Menüs oder Funktionen werden durch Abheben des Hörers oder Drücken der Lautsprechertaste abgebrochen.*

➪ *Eingeleitete Menüs oder Funktionen werden durch ankommende Anrufe nur unterbrochen. Nach Beenden des Anrufes kann die Bedienung fortgesetzt werden.*

Mehrfachrufnummer (MSN) erstmals einrichten

Von Ihrem Netzanbieter haben Sie bei Beauftragung des ISDN-Anschlusses mindestens drei Rufnummern für diesen Anschluss erhalten (Ihr Eurit 35/65 unterstützt 5 Rufnummern). Diese Rufnummern können Sie unterschiedlichen Geräten zuorden, oder bei Ihrem Eurit 35/65 unterschiedlichen Benutzern eigene Rufnummern (MSN) einrichten. Sie können erreichen, dass das Telefon dann in Abhängigkeit von der gerufenen Mehrfachrufnummer ein unterschiedliches Rufzeichen erklingen lässt.

Das Eurit 35/65 unterstützt fünf Rufnummern (MSN).

Um den vollen Leistungsumfang Ihres Eurit 35/65 nutzen zu können, müssen Sie mindestens einen Benutzer einrichten. Für das Einrichten weiterer Benutzer, siehe Kapitel »Weitere Benutzer (MSN) eingeben«.

➪ *Richten Sie keine MSN an Ihrem Telefon ein, klingelt es bei jeder der möglichen Rufnummern.*

➪ *Sie können eine MSN nicht mehreren Benutzern zuordnen.*

Mehrfachrufnummer (MSN) bei Inbetriebnahme einrichten

»	Das Display zeigt »Bitte geben Sie mindestens eine Ihrer »«. Drücken Sie die Fox-Taste unter »»« Das Display zeigt »Rufnummern (MSN) mit << Bezeichnung ein, ok«.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, im Display erscheint »MSN einstellen«.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display erscheint »MSN A einstellen«.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display erscheint »MSN A: _« mit der Eingabemarke.
	Geben Sie über die Wähltastatur eine der Mehrfachrufnummern ein, die Ihnen von Ihrem Netzanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Geben Sie die Rufnummer ohne Fernkennzahl ein. Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Minus-Taste bis die Eingabemarke unter der falschen Ziffer steht. Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«, die falsche Ziffer wird gelöscht. Geben Sie die richtige Ziffer ein. Drücken Sie die Plus-Taste, bis Sie wieder am Ende Ihrer Eingabe stehen.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Im Display erscheint »Benutzer A: _« mit der Eingabemarke. Das Telefon befindet sich im Textmodus. Sie können den Namen des Benutzers A eingeben.

Eingaben im Textmodus

Um zu schreiben, drücken Sie die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe oder das Sonderzeichen abgebildet ist, sooft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, z. B. für den Buchstaben N drücken Sie 2 Mal die Zifferntaste 6. Durch Drücken der Fox-Taste unter »A->a« können Sie zwischen Gross- und Kleinbuchstaben hin und her schalten.

203221721de_ba_c0

Wollen Sie Doppelbuchstaben schreiben, oder befindet sich der folgende Buchstabe auf der gleichen Zifferntaste, warten Sie einen kurzen Augenblick, bis die Eingabemarke um eine Stelle weiterspringt. Drücken Sie dann die Zifferntaste erneut. Verfahren Sie so für jeden Buchstaben den Sie benötigen.

Oder…

Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Minus-Taste bis die Eingabemarke unter dem falschen Buchstaben steht. Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«, der falsche Buchstabe wird gelöscht. Geben Sie den richtigen Buchstaben ein. Drücken Sie die Plus-Taste, bis Sie wieder am Ende Ihrer Eingabe stehen.

Folgende Buchstaben und Sonderzeichen befinden sich im Textmodus auf den Tasten:

1	- . ? ! , : ; 1 ' "
2 ABC	A B C a b c 2 Ã Ä Å Æ Ç à á â ã ä å æ ç
3 DEF	D E F d e f 3 É è é ê ë
4 GHI	G H I g h i 4 ì í î ï
5 JKL	J K L 5 j k l
6 MNO	M N O m n o 6 Ñ Ö Ø ñ ò ó ô õ ö ø
7 PQRS	P Q R S p q r s 7
8 TUV	T U V t u v 8 Ü ù ú û ü
9 WXYZ	W X Y Z 9 w x y z ÿ
0	Leerzeichen + 0
*	* / ( ) < = > % & @ $ €
#	#

…alle weiter

ok Haben Sie den Namen eingegeben, oder wollen Sie keinen Namen eingeben, drücken Sie Fox-Taste unter »ok«. Im Display erscheint »MSN A einstellen«. Wollen Sie eine weitere MSN für Ihr Telefon vergeben und einen Benutzer einrichten, fahren Sie fort wie ab dem vierten Bedienschritt beschrieben.

ESC Wollen Sie keine weitere MSN vergeben und keinen weiteren Benutzer einrichten, drücken Sie lange die ESC-Taste. Das Display geht in Grundstellung.

➪ *Haben Sie keinen Benutzernamen eingegeben, gilt die Rufnummer als Benutzername.*

➪ *Nach dem Einrichten einer MSN klingelt Ihr Telefon nur noch, wenn diese Nummer angerufen wird.*

Telefonieren

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Eurit 35/65 am Anschluss bietet. Alles hier Aufgeführte gilt für jeden der Benutzer, die Sie für das Telefon eingerichtet haben. Wie Sie die fünf unterschiedlichen Benutzer einrichten, siehe Kapitel »Weitere Benutzer (MSN) eingeben«. Auf unterschiedliches Verhalten bei unterschiedlichen Benutzern wird hier verwiesen.

Ihr Eurit 35/65 kann auch an einer Telefonanlage betrieben werden und bietet die gleichen Möglichkeiten, wie hier aufgeführt. Welche weiteren Leistungsmerkmale zur Verfügung stehen, und wie Sie sie nutzen, ist abhängig von der Telefonanlage. Wie Sie Ihr Telefon für den Betrieb an einer Telefonanlage einrichten, siehe Kapitel »Betrieb an einer Telefonanlage«.

➪ *Alles hier Aufgeführte setzt voraus, das zumindest eine Rufnummer (MSN, Mehrfachrufnummer) und ein Benutzer eingerichtet worden ist, wie im Kapitel »In Betrieb nehmen« beschrieben.*

Benutzerkonzept

Mit dem Eurit 35/65 können Sie bis zu fünf Benutzer auf demselben Telefon einrichten. Wenn Sie das Telefon zu Hause einsetzen, können Sie z.B. einen Benutzer »Mutter«, einen Benutzer »Vater« und einen Benutzer »Tochter« einrichten, oder im Geschäftsbereich einen Benutzer »Firma«, einen Benutzer »Verein« und einen Benutzer »Privat«. Durch Drücken der Benutzertaste schalten Sie von einem Benutzer auf den nächsten um; im Display erscheint das Symbol (A, B, C, D, E) für den aktiven Benutzer.

Nachdem Sie für jeden Benutzer die gewünschten Einstellungen definiert haben, behandelt Ihr Eurit 35/65 abhängig vom eingestellten Benutzer eine Vielzahl von Funktionen ganz individuell.

Bei jedem Anruf wird die Rufnummer des aktiven Benutzers beim Angerufenen angezeigt. Eingehende Anrufe werden unterschieden und in der Anruferliste entsprechend angezeigt. Die Gebühren werden vom Gerät für jeden Benutzer getrennt berechnet, Anrufe können je nach Anforderungen des jeweiligen Benutzers umgeleitet werden usw.

➪ *Das genaue Vorgehen zum Einrichten verschiedener Benutzer entnehmen Sie dem Kapitel »Weitere Einstellungen« unter »Weitere Benutzer (MSN) eingeben«.*

203221721de_ba_c0

Anrufen durch manuelle Wahl

➪ *Ist an Ihrem Eurit 35/65 nur ein Benutzer angemeldet oder wird bereits Ihr Kennbuchstabe angezeigt, brauchen Sie vor dem Telefonieren nicht die Benutzertaste zu drücken.*

Direktwahl (Wahl bei abgehobenem Hörer)

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Heben Sie den Hörer ab.

Geben Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl ein, das Telefon wählt sofort. Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

Über Wahlvorbereitung (Wahl bei aufgelegtem Hörer)

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Wählen Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl. Haben Sie sich vertippt, siehe untenstehenden Hinweis.

Heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt die eingegebene Rufnummer. Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

➪ *Für beide Anrufarten: Rufen Sie an, während ein anderer als Ihr Kennbuchstabe im Display angezeigt wird, telefonieren Sie mit Merkmalen und auf Gebühren des angezeigten Benutzers.*

➪ *Für beide Anrufarten: Wenn Sie statt den Hörer aufzuheben die Lautsprechertaste drücken, können Sie über Freisprechen telefonieren. Beenden Sie das Gespräch durch erneutes Drücken der Lautsprechertaste.*

➪ *Nur bei Wahl mit aufgelegtem Hörer: Haben Sie sich vertippt, drücken die die Minus-Taste, bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«, der Fehler wird gelöscht. Geben Sie die richtige Ziffer ein. Gehen Sie mit der Plus-Taste an das Ende Ihrer Eingabe.*

➪ *Betrieb an einer Telefonanlage: Um durch manuelle Wahl (Direktwahl oder über Wahlvorbereitung) extern wählen zu können, muss vor der Rufnummer die Amtskennziffer eingegeben werden.*

203221721de_ba_c0

Rückruf bei besetzt / nicht melden / automatische Wahlwiederholung

Sie rufen einen Teilnehmer an und erhalten das Besetztsignal. In diesem Fall zeigt das Display in der ersten Zeile »Teilnehmer besetzt« und darunter »Rückruf, Autowahl, ⟫«. Sie können erreichen, dass Ihr Eurit 35/65

– automatisch diese Rufnummer wählt, sobald dem Telefon von der Vermittlungsstelle signalisiert wird, dass der Teilnehmer aufgelegt hat.

– eine automatische Wahlwiederholung nach einer einstellbaren Zeit und in einer Anzahl einstellbarer Versuche durchführt. Zum Einstellen der Werte für die Autowahl, siehe Kap. »Automatische Wahlwiederholung einstellen«.

oder:

Sie rufen einen Teilnehmer an und können Ihn nicht erreichen, d.h. Sie hören nur den Rufton, er nimmt jedoch nicht ab. In diesem Fall zeigt das Display in der zweiten Zeile »Rückruf, beenden, Keypad«.

Sie können erreichen, dass Ihr Eurit 35/65

– automatisch diese Rufnummer wählt, sobald dem Telefon von der Vermittlungsstelle signalisiert wird, dass der Teilnehmer wieder erreichbar ist, d.h. nachdem er ein Telefongespräch geführt und aufgelegt hat.

Der gerufene Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht:

Rückruf — Drücken Sie die Fox-Taste unter »Rückruf«, wenn Sie möchten, dass Ihr Telefon Ihnen automatisch signalisiert, wenn der Teilnehmer wieder frei ist.

Oder…

Autowahl — Drücken Sie die Fox-Taste unter »Autowahl«, wenn Sie möchten, dass Ihr Telefon nach einer eingestellten Zeit die Wahl erneut vornimmt.

Legen Sie den Hörer auf.
Bei aktiviertem Rückruf zeigt das Display das Symbol »⇕«.

➪ *Der Rückruf bei besetzt/nicht melden bleibt ca. 45 Minuten aktiv. Danach wird er von der Vermittlungsstelle automatisch gelöscht.*

➪ *Es können mehrere »Rückrufe« für eine MSN aktiviert werden. Alle Benutzer zusammen können maximal 5 Mal den »Rückruf« aktivieren.*

➪ *Über die Verfügbarkeit dieses Dienstes gibt Ihnen Ihr Netzanbieter gerne Auskunft.*

Rückruf vorzeitig beenden

Möchten Sie »Rückruf« vorzeitig beenden, bevor die Vermittlungsstelle löscht, verfahren Sie wie folgt:

⟫ — Das Display ist in Grundstellung. Drücken Sie die Fox-Taste unter »⟫« bis in der zweiten Zeile des Displays »Rückruf« erscheint.

203221721de_ba_c0

Rückruf Drücken Sie die Fox-Taste unter »Rückruf«. Das Display zeigt alle aktiven »Rückruf bei besetzt«, auch die anderer Benutzer.

∨ Drücken Sie die Fox-Taste unter »∨« bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird.

del Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«, der Rückruf zu dieser Rufnummer wird gelöscht.

➪ *Die Wahlwiederholungs- und die Rückrufliste werden in Ihrem Eurit 35/65 zusammen geführt.*

Wahlwiederholung

Ihr Eurit 35/65 beinhaltet einen Wahlwiederholungsspeicher, der die letzten 20 gewählten Rufnummern aufnimmt. Dieser Speicher ist Benutzer-unabhängig. Bei mehr als 20 Rufnummern verschwindet die jeweils älteste aus dem Speicher.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste sooft, bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird.

Oder…

∨ ∧ Wollen Sie nicht diese Rufnummer wählen, oder wollen Sie zunächst sehen, wer alles angerufen wurde, können Sie durch Drücken der Fox-Taste unter »∨« oder »∧« in der Wahlwiederholungsliste blättern.

Oder…

i Wollen Sie Auskunft über Datum und Uhrzeit des Anrufes, drücken Sie die Fox-Taste unter »i«.

…alle weiter

Sie haben eine der Rufnummern der Wahlwiederholungsliste gewählt. Heben Sie den Hörer ab, Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

➪ *Wenn Sie statt den Hörer aufzuheben die Lautsprechertaste drücken, können Sie über Freisprechen telefonieren. Beenden Sie das Gespräch durch erneutes Drücken der Lautsprechertaste.*

➪ *Drücken Sie bei abgehobenem Hörer oder nach dem Drücken der Lautsprechertaste die Wahlwiederholungstaste, wählt Ihr Telefon automatisch die letztgewählte Rufnummer.*

Rufnummer aus dem Wahlwiederholungsspeicher löschen

Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste sooft, bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird.

del Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«. Der Eintrag im Wahlwiederholungsspeicher wird gelöscht.

Drücken Sie die ESC-Taste, wenn Sie die Funktion verlassen wollen.

Wählen über das Telefonbuch

Ihr Eurit 35/65 beinhaltet ein Telefonbuch, in das Sie bis zu 100 Einträge mit Namen und Rufnummer vornehmen können. Dieses Telefonbuch steht allen Benutzern gleichermassen zur Verfügung.

Das Beispiel beschreibt die Wahl bei aufliegendem Hörer. Wollen Sie bei abgehobenem Hörer telefonieren, drücken Sie die Fox-Taste unter diesem Symbol »⁝⁝→« und fahren Sie dann fort, wie in den folgenden Abschnitten ab Bedienschritt 3 angegeben.

Wie Sie das Telefonbuch einrichten, siehe Kapitel »Telefonbuch«.

Sie haben zwei Möglichkeiten über das Telefonbuch zu wählen:

Rufnummer alphabetisch suchen

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste. Im Display erscheint »Telefonbuch« und darunter »neu, ﹀, ﹀«.

﹀ Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Drücken Sie die Zifferntaste der Wähltastatur, auf welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens angezeigt wird sooft, bis der erste Eintrag mit diesem Buchstaben erscheint.
Beispiel: Sie suchen »Nathalie«: Drücken Sie zwei Mal die Zifferntaste »6«.
Beim ersten Drücken erscheint der erste, mit M beginnende Name, beim zweiten Drücken der erste, mit N beginnende.

Wird noch nicht der gesuchte Name angezeigt, z. B. weil er durch den Zweiten Buchstaben hinter dem ersten Eintrag liegt (»Nathalie« liegt hinter »Naomi«), drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀« zum Vorwärtsblättern, bis Sie den Namen gefunden haben.

Heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

➪ *Sind Sie beim Blättern aus Versehen zu weit gegangen, drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, um zurückzugehen.*

2032217 21de_ba_c0

Mit der Fox-Taste blättern

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste. Im Display erscheint »Telefonbuch« und darunter »neu, ﹀, ﹀«.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, um im Telefonbuch vorwärts zu blättern, unter »﹀«, um rückwärts zu blättern.

Haben Sie den Namen durch Blättern gefunden, heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

➪ *Für beide Sucharten: Rufen Sie an, während ein anderer als Ihr Kennbuchstabe im Display angezeigt wird, telefonieren Sie mit Merkmalen und auf Gebühren des angezeigten Benutzers.*

➪ *Für beide Sucharten: Wenn Sie statt den Hörer aufzuheben die Lautsprechertaste drücken, können Sie über Freisprechen telefonieren. Beenden Sie das Gespräch durch erneutes Drücken der Lautsprechertaste.*

203221721de_ba_c0

Wählen aus der Anruferliste

Ihr Eurit 35/65 führt eine Liste aller Anrufe, die von Ihnen nicht persönlich beantwortet wurden. Diese Anruferliste kann bis zu 30 Einträge enthalten.

Liegen in der Anruferliste Rufnummern vor, zeigt das Display »⇩« und zwei, durch Klammern getrennte Zahlen. Die vor der Klammer stehende Zahl gibt an, wieviel Anrufe für den eingestellten Benutzer vorliegen (Kennbuchstabe in der rechten, oberen Ecke des Displays), die Zahl hinter in der Klammer die Anzahl der Anrufe insgesamt. Nur der eingestellte Benutzer kann diese Rufnummern einsehen.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

∨ ∧ Drücken Sie unter der Angabe der Anrufe die Fox-Taste. Im Display erscheint die Rufnummer des ersten Anrufes (zeitlich der jüngste), oder, falls die Rufnummer im Telefonbuch enthalten ist, dessen Name. In der zweiten Zeile erscheint »del, Nr, i, ∧, ∨«.

Oder…

∨ ∧ Durch Drücken der Fox-Taste unter »∨« oder »∧« können Sie in der Anruferliste blättern.

Oder…

i Wollen Sie Auskunft über Datum und Uhrzeit des Anrufes, drücken Sie die Fox-Taste unter »i«.

…alle weiter

Sie haben eine der Rufnummern der Anruferliste gewählt. Heben Sie den Hörer ab, Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

➪ *Wenn Sie statt den Hörer aufzuheben die Lautsprechertaste drücken, können Sie über Freisprechen telefonieren. Beenden Sie das Gespräch durch erneutes Drücken der Lautsprechertaste.*

➪ *Ist Ihr Eurit 35/65 an eine Telefonanlage angeschlossen, muss auch diese die CLIP-Funktion unterstützen, damit die Anruferliste geführt werden kann.*

➪ *In der Anruferliste befinden sich auch die Rufnummern der Nachrichten, die im Anrufbeantworter aufgezeichnet wurden.*

203221721de_ba_c0

Rufnummer aus der Anruferliste speichern

Sie können die Rufnummer aus der Anruferliste direkt in das Telefonbuch übertragen.

Die Anruferliste ist geöffnet, die gewünschte Rufnummer wird in der ersten Zeile des Displays angezeigt.

→⁝⁝ Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Symbol »→⁝⁝«. Das Display zeigt »Name:«. Heben Sie den Hörer ab, wenn Sie telefonieren wollen, oder verlassen Sie die Funktion mit der ESC-Taste.

Sie können den Namen eingeben. Drücken Sie dafür die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe abgebildet oder das Sonderzeichen in der Liste aufgeführt ist, sooft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, z. B. für den Buchstaben K drücken Sie 2 Mal die Zifferntaste 5. Durch Drücken der Fox-Taste unter A->a können Sie zwischen Gross- und Kleinbuchstaben hin und her schalten.

➪ *Für weitere Informationen siehe Kapitel »Eingaben im Textmodus«.*

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Display zeigt »Nr:« und die Rufnummer des Anrufers, darunter »ok, Optionen«.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Display zeigt »Anrufe: Annehmen« und darunter »ok« und »《, 》« .

《 》 Blättern Sie durch Drücken der Fox-Taste unter »《« oder »》«, wenn Sie Bedingungen (Filter) auswählen möchten, bei denen der Anrufer signalisiert wird.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Anrufer wird gespeichert.

Rufnummer aus der Anruferliste löschen

Sie haben die Anruferliste wie oben beschrieben geöffnet.

﹀ ﹀ Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀« oder »﹀«, um in der Anruferliste zu blättern, bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben.

del Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«, der Eintrag in der Anruferliste wird gelöscht.

ESC Drücken Sie die ESC-Taste, wenn Sie die Funktion verlassen wollen.

➪ *Achtung: In der Anruferliste befinden sich auch die Rufnummern der Nachrichten, die im Anrufbeantworter aufgezeichnet wurden. Durch Löschen in der Anruferliste können Sie aufgezeichnete Nachrichten löschen, ohne dass sie abgehört wurden!*

203221721de_ba_c0

Wählen aus der Gesprächsliste

Die letzten zehn angenommenen Anrufe, die über das Eurit 35/65 geführt wurden, werden in der Gesprächsliste gespeichert. Diese Liste steht allen Benutzern zur Verfügung. Werden mehr als zehn Gespräche geführt, verschwindet die Rufnummer des jeweils ältesten Gesprächs aus der Liste.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die LOG-Taste. Im Display erscheint die Rufnummer des letzten, erfolgreichen Gespräches, oder der Name des Teilnehmers, wenn die Rufnummer im Telefonbuch vorliegt. In der zweiten Zeile erscheint »del, Nr, i, ﹀, ﹀ «.

Oder…

﹀ ﹀

Wollen Sie nicht diese Rufnummer wählen, oder wollen Sie zunächst sehen, wer alles angerufen hat, können Sie durch Drücken der Fox-Taste unter »﹀« oder »﹀« in der Gesprächsliste blättern.

Oder…

Wollen Sie Auskunft über Datum und Uhrzeit des Anrufes, drücken Sie die Fox-Taste unter »i«.

…alle weiter

Sie haben eine der Rufnummern der Gesprächsliste gewählt. Heben Sie den Hörer ab, Ihr Telefon wählt automatisch die Rufnummer. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

➪ *Wenn Sie statt den Hörer aufzuheben die Lautsprechertaste drücken, können Sie über Freisprechen telefonieren. Beenden Sie das Gespräch durch erneutes Drücken der Lautsprechertaste.*

➪ *Drücken Sie bei abgehobenem Hörer oder nach dem Drücken der Lautsprechertaste (Freisprechen) die LOG-Taste, wählt Ihr Telefon automatisch die Rufnummer des letzten, angenommenen Anrufs.*

203221721de_ba_c0

Rufnummer aus der Gesprächsliste speichern

Sie können die Rufnummer aus der Gesprächsliste direkt in das Telefonbuch übertragen.

Die Gesprächsliste ist geöffnet, die gewünschte Rufnummer wird in der ersten Zeile des Displays angezeigt.

	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Symbol »«. Im Display erscheint »Name:«.
	Geben Sie über die Zifferntastatur den Namen ein.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Display zeigt »Nr:« und die Rufnummer des Anrufers, darunter »ok, Optionen«.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Display zeigt »Anrufe: Annehmen« und darunter »ok« und »》, 《«.
《 》	Blättern Sie durch Drücken der Fox-Taste unter »《« oder »》«, wenn Sie Bedingungen (Filter) auswählen möchten, bei denen der Anrufer signalisiert wird.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Anrufer wird gespeichert.

Rufnummer aus der Gesprächsliste löschen

	Drücken Sie die LOG-Taste. Im Display erscheint die Rufnummer des letzten, erfolgreichen Gespräches, oder der Name des Teilnehmers, wenn die Rufnummer im Telefonbuch vorliegt. In der zweiten Zeile erscheint »del, Nr, i«.
﹀ ﹿ	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ﹿ« oder »﹀«, um in der Gesprächsliste zu blättern, bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben.
del	Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«. Der Eintrag in der Gesprächsliste wird gelöscht.
	Drücken Sie die ESC-Taste, wenn Sie die Funktion verlassen wollen.

Wählen über Zielwahltaste



Um über Zielwahltasten wählen zu können, muss die gewünschte Zielwahltaste mit einer Rufnummer oder einer Funktion/einem Dienst belegt sein, siehe Kap. »Zielwahltasten belegen«.

Ihnen stehen 6 Zielwahltasten zur Verfügung, auf denen Sie 12 häufig benötigte Rufnummern oder Funktionen/Dienste speichern können. Durch einfaches oder doppeltes Drücken einer dieser Tasten können Sie die darunter gespeicherten Rufnummern oder Funktionen/Dienste automatisch wählen lassen.

Drücken Sie die Zielwahltaste einmal, erscheint die erste, darunter gespeicherte Rufnummer oder Funktion/Dienst im Display. Drücken Sie sie zweimal, erscheint die zweite Rufnummer oder Funktion/Dienst.

Heben Sie den Hörer ab. Das Telefon wählt automatisch. Warten Sie die Verbindung ab und führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

➪ *Wenn Sie statt den Hörer abzuheben die Lautsprechertaste drücken, können Sie über Freisprechen telefonieren. Beenden Sie das Gespräch durch erneutes Drücken der Lautsprechertaste.*

➪ *Bei Auslieferung Ihres Eurit 35/65 sind zum Teil (je nach Land) Zielwahltasten vorprogrammiert (z.B. »SMS senden« (F51)).*

Wählen über Provider

Sie können Ihre Telefongespräche auch über andere Anbieter (Provider) durchführen, sofern Sie deren Dienst abonniert haben. Sie haben folgende Möglichkeiten zur automatischen Providerwahl:

– Fernkennzahl mit einem Provider verknüpfen: Alle abgehenden Anrufe mit dieser Fernkennzahl werden immer über diesen Provider ausgeführt (z.B. Fernkennzahl »0« für Fernzone, »00« für Ausland, »0033« für Frankreich usw.). Wird keine Fernkennzahl eingegeben, erfolgen alle nicht anders festgelegten Verbindungen über diesen Provider.

– Einträge im Telefonbuch mit Provider verknüpfen (siehe »Telefonbuch«): Abgehende Anrufe mit dieser Rufnummer werden immer über diesen Provider ausgeführt, diese Option wird gegenüber der oben beschriebenen priorisiert.

➪ *Die automatische Providerwahl funktioniert nur in Wahlvorbereitung, beim Wählen aus irgendeiner Liste oder aus dem Telefonbuch, nicht aber, wenn Sie mit abgehobenem Hörer wählen.*

203221721de_ba_c0

Providerliste bearbeiten

Wenn Sie über verschiedene Provider wählen möchten, können Sie diese in der Providerliste eingeben. Sie haben die Möglichkeit, bis zu 6 Provider zu programmieren.

	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis das Display »Provider« anzeigt.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt »Providerliste«.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display erscheint entweder »1: kein Eintrag« (falls noch kein Provider erfasst ist) oder »1: xxx (yyy)«, wobei xxx dem Provider-Namen und yyy dem Provider-Code entspricht.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display der Eintrag des gewünschten Providers erscheint (vor dem Namen steht eine fortlaufende Nummer).
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. »Name:« und die Eingabemarke erscheint.
	Der Provider-Name kann eingegeben oder geändert werden. Löschen Sie den ganzen Namen, wird der Eintrag aus der Liste entfernt.
ok	Bestätigen Sie mit »ok«. »Nr:« und die Eingabemarke erscheint.
	Geben Sie den dazugehörigen Provider-Code ein.
ok	Bestätigen Sie mit »ok«.
	Fahren Sie fort, wie beschrieben, wenn Sie weitere Provider (Provider 2, 3, 4, 5, 6) eingeben möchten.

Automatische Providerwahl

Sie können eine Fernkennzahl mit einem Provider verknüpfen, so dass alle abgehenden Anrufe mit dieser Fernkennzahl automatisch immer über diesen Provider ausgeführt werden (z.B. Fernkennzahl »0« für Fernzone, »00« für Ausland, »0033« für Frankreich usw.). Wird keine Fernkennzahl eingegeben, erfolgen alle nicht anders festgelegten Verbindungen über diesen Provider.

Drücken Sie die MENU-Taste so oft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis das Display »Provider« anzeigt.

ändern

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, das Display zeigt »Providerliste«.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, das Display zeigt »auto. Providerwahl«.

ändern

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display erscheint entweder »1: kein Eintrag« (falls noch kein Provider erfasst ist) oder »1: xxx (yyy)«, wobei xxx dem Provider-Namen und yyy dem Provider-Code entspricht.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display der gewünschte Eintrag erscheint.

ändern

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. »Nr:« und die Eingabemarke erscheint.

Die gewünschte Vorwahl kann eingegeben oder geändert werden. Wenn keine Vorwahl eingegeben wird, erfolgen alle nicht anders festgelegten Verbindungen über diesen Provider.

ok

Bestätigen Sie mit »ok«. Im Display erscheint entweder »Provider: ohne Provider« (falls noch kein Provider zugeordnet worden ist) oder »Provider: xxx«, wobei xxx dem Provider-Namen entspricht.

《 》

Drücken Sie die Fox-Taste unter »》« oder »《«, bis im Display der gewünschte Provider angezeigt wird, über den die Verbindungen mit der vorher eingegebenen Fernkennzahl erfolgen sollen.

ok

Bestätigen Sie mit »ok«.

203221721de_ba_c0

Freisprechen

Ihr Eurit 35/65 besitzt ein im Gehäuse eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher. Sie können Gespräche bei aufgelegtem Hörer führen und im Raum anwesende Personen am Gespräch teilnehmen lassen.

Wahl bei aufgelegtem Hörer

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Wählen Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl. Haben Sie sich vertippt, siehe untenstehenden Hinweis.

Drücken Sie die Lautsprechertaste. Warten Sie auf die Verbindung und führen Sie das Gespräch über Lautsprecher und Gehäusemikrofon. Alle im Raum Anwesenden können mithören und mitreden.

Drücken Sie die Lautsprechertaste, um das Gespräch zu beenden.

➪ *Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Minus-Taste, bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«, der Fehler wird gelöscht. Gehen Sie mit der Plus-Taste an das Ende Ihrer Eingabe.*

Ankommenden Ruf mit Freisprechen annehmen

Ihr Telefon klingelt.

Drücken Sie die Lautsprechertaste, um das Gespräch entgegenzunehmen. Führen Sie das Gespräch über Lautsprecher und Gehäusemikrofon. Jeder im Raum Anwesende kann mithören und mitreden.

Oder…

annehmen Drücken Sie die Fox-Taste unter »annehmen«. Führen Sie das Gespräch über Lautsprecher und Gehäusemikrofon. Jeder im Raum Anwesende kann mithören und mitreden.

…alle weiter

/ beenden Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Lautsprechertaste oder die Fox-Taste unter »beenden«.

Über Hörer geführtes Gespräch auf Freisprechen legen

Sie führen ein Gespräch mittels Hörer, möchten aber auf Freisprechen schalten, damit die im Raum Anwesenden mithören und mitreden können.

Drücken Sie die Lautsprechertaste und halten Sie sie gedrückt.

Legen Sie den Hörer auf und lassen Sie erst jetzt die Lautsprechertaste los. Führen Sie das Gespräch über Freisprechen.

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Lautsprechertaste oder die Fox-Taste unter »beenden«.

Über Freisprechen geführtes Gespräch auf Hörer legen

Sie führen ein Gespräch über Freisprechen und möchten nicht mehr, dass die im Raum Anwesenden mithören und mitreden.

Heben Sie den Hörer ab. Mikrofon und Lautsprecher werden sofort abgeschaltet. Führen Sie das Gespräch.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

Lauthören

Im Gegensatz zum Freisprechen ist bei dem Lauthören das Mikrofon nicht eingeschaltet. Die im Raum Anwesenden können das Gespräch mitverfolgen, Ihr Gesprächspartner hört jedoch nicht, was im Raum gesprochen wird.

Sie führen ein Gespräch über den Hörer, und möchten, dass im Raum Anwesende mithören.

Drücken Sie die Lautsprechertaste, um den Lautsprecher einzuschalten.

Drücken Sie die Lautsprechertaste erneut, um den Lautsprecher wieder auszuschalten.

Legen Sie den Hörer auf, um das Gespräch zu beenden.

Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke für die Hörmuschel als auch für den Lautsprecher einstellen.

Drücken Sie die Plus-Taste. Mit jedem Druck wird die Lautstärke erhöht.

Drücken Sie die Minus-Taste. Mit jedem Druck wird die Lautstärke verringert.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Die Einstellung der Lautstärke wird gespeichert und steht für jeden weiteren Anruf zur Verfügung

➪ *Wenn Sie das Einstellen der Lautstärke nicht mit »ok« bestätigen, gilt die Einstellung nur für das aktuelle Gespräch.*

203221721de_ba_c0

Stummschalten

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gesprächspartner mithört, z. B. wenn Sie im Raum etwas nachfragen oder besprechen, können Sie das Mikrofon des Telefonhörers oder das am Gerät befindliche Mikrofon ausschalten. Sie können den Gesprächspartner weiterhin hören.

Sie führen ein Gespräch:

Drücken Sie die Stummtaste. Das Mikrofon wird ausgeschaltet, auf dem Display wird das Zeichen »⇥« angezeigt.

Drücken Sie die Stummtaste. Das Mikrofon wird wieder eingeschaltet.

Gespräch parken

Sie führen ein Gespräch und möchten das Telefonat an einem anderen Ort fortsetzen. An diesem Ort befindet sich auch eine Telefondose.

Sie können das Gespräch, das Sie führen, parken. Das bedeutet, die Verbindung wird gehalten. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, denn so lange das Gespräch geparkt ist, hört er nichts. Sie haben nun ca. 3 Minuten Zeit, das Telefon vom Anschluss zu entfernen, an einen anderen Ort zu transportieren und dort wieder anzuschliessen.

Parken ist nicht gleichzusetzen mit »Halten eines Gesprächs«, das Sie mit der R-Taste erreichen.

Sie führen ein Gespräch, das Sie an anderer Stelle fortsetzen möchten.
Drücken Sie die PARK-Taste.

Sie haben nun 3 Minuten Zeit das Telefon, z. B., an einen anderen Ort zu transportieren und dort erneut anzuschliessen

Das Telefon ist am neuen Ort wieder angeschlossen.
Drücken Sie erneut die PARK-Taste, um das Gespräch fortzusetzen.

➪ *Ist das Telefon nach den drei Minuten noch nicht sprechbereit, wird die Verbindung abgebaut.*

Parkcode einstellen

Im Lieferzustand ist der Parkcode, den Sie durch Drücken der PARK-Taste auslösen, »1«.

Der Parkcode ist Benutzer-abhängig.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »«, bis im Display »Zusatzdienste« erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display erscheint »Nummer unterdr.:« mit dem augenblicklichen Status.

Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »«, bis im Display »Park Code« mit der aktuellen Ziffer (Lieferzustand: 1) erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display erscheint die Eingabemarke unter der angezeigten Ziffer.

del Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«, bis der angezeigte Parkcode gelöscht wurde.

Geben Sie den gewünschten Parkcode ein (max. 2-stellig, von 00 bis 98).

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ein Piepton betätigt die Eingabe, der neue Parkcode wurde gespeichert.

Drücken Sie lange die ESC-Taste, wenn Sie das Menü verlassen möchten.

➪ *Haben Sie mehrere Telefone und Geräte am ISDN-Netz (S-Bus), und besteht die Möglichkeit, dass diese Geräte zum gleichen Zeitpunkt »geparkt« werden müssen, reicht ein einziger Parkcode nicht aus. Sie müssen zusätzliche Parkcodes einrichten.*

203221721de_ba_c0

ETV® Online (nur in der Schweiz gültig)

ETV® Online ist ein neuer Dienst Ihres Eurit 35/65, mit dem Sie direkt auf das ETV® (Elektronisches Teilnehmerverzeichnis der Swisscom Directories AG) zugreifen können. Sobald eine unbekannte Rufnummer auf Ihrem Display erscheint, können Sie mit einer ETV®-Abfrage innerhalb weniger Sekunden den Namen, die Adresse und den Wohnort des eingehenden Anrufes anzeigen lassen.

ETV®-Abfragen können Sie direkt vornehmen:
– bei ankommenden Anrufen während denen der Tonruf ertönt
– während des Gesprächs
– bei Rufnummerneingabe mit aufliegendem Hörer (Wahlvorbereitung)

ETV®-Abfragen können Sie indirekt aus folgenden Listen vornehmen:
– Anruferliste
– Gesprächsliste (Liste mit beantworteten Anrufen)
– Wahlwiederholungsliste

➪ *ETV®-Abfragen können Sie durch Drücken der Fox-Taste unter »ETV« vornehmen.*

➪ *Eine ETV®-Abfrage ist kostenpflichtig (–.40 sFr/Abfrage, Stand bei Druck dieser Bedienungsanleitung).*

ETV® Online installieren

ETV® Online wird betriebsbereit auf Ihrem Eurit 35/65 ausgeliefert, eine Installation entfällt somit.

Die Zugangsnummer zu ETV® Online ist auf Ihrem Gerät vorinstalliert.

➪ *Falls Sie die Zugangsnummer zu ETV® Online ändern müssen, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie die MENU-Taste bis »Telefoneinstellungen« erscheint. Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis im Display »ETV-Zugangsnummer« erscheint. Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Ändern Sie die ETV®-Zugangsnummer und speichern Sie sie durch Drücken der Fox-Taste unter »ok«.*

ETV® Online-Abfragen bei ankommenden Anrufen

Die Rufmelodie ertönt, im Display erscheint die Rufnummer.

ETV Drücken Sie die Fox-Taste unter »ETV«.
Nach wenigen Sekunden wird der zugehörige Name angezeigt.

ETV® Online-Abfragen während des Gesprächs

ETV Drücken Sie die Fox-Taste unter »ETV«.
Nach wenigen Sekunden wird der zugehörige Name angezeigt.

203221721de_ba_c0

ETV® Online-Abfrage bei Rufnummerneingabe in Wahlvorbereitung

	Geben Sie die gewünschte Rufnummer mit Fernkennzahl ein (der Hörer ist aufgelegt).
ETV	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ETV«. Nach wenigen Sekunden wird der zugehörige Name angezeigt.

ETV® Online-Abfrage aus Listen (Anrufer-, Gesprächs-, Wahlwiederholungsliste)

Wählen Sie die die gewünschte Rufnummer aus einer Liste. Die Rufnummer wird im Display angezeigt.

ETV	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ETV«. Nach wenigen Sekunden wird der zugehörige Name angezeigt.

ETV® Online-Abfrage über Menü

	Drücken Sie die MENU-Taste, bis »Funktionen« erscheint.
	Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »«, bis im Display »ETV« erscheint.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«.
	Geben Sie die gewünschte Rufnummer mit Fernkennzahl ein.
ETV ausführen	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ETV ausführen«. Nach wenigen Sekunden wird der zugehörige Name angezeigt.

ETV® Online-Information ins Telefonbuch übernehmen

Nach erfolgreicher ETV® Online-Abfrage haben Sie die Möglichkeit, die Rufnummer und den dazugehörigen Namen in Ihr Telefonbuch zu übernehmen, ohne dazu Eingaben vornehmen zu müssen.

	Der über ETV® Online abgefragte Name erscheint im Display.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter »«.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste dreimal unter »ok«. Rufnummer und Name werden in Ihr Telefonbuch übernommen.

203221721de_ba_c0

Ankommende Anrufe

Haben Sie keine Mehrfachrufnummer (MSN) eingetragen und somit keinen Benutzer eingerichtet, klingelt Ihr Telefon bei jedem Anruf, der auf eine Ihrer MSN erfolgt.

Haben Sie mehrere Benutzer eingerichtet und jedem eine MSN zugeteilt, können Sie den Tonruf festlegen, mit dem ein Anruf für den entsprechenden Benutzer signalisiert wird. Sie können hören, für wen ein Anruf bestimmt ist.

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Rufnummer auch im Telefonbuch enthalten, wird der Name des Anrufers angezeigt.

In der zweiten Zeile wird die Bezeichnung angezeigt, für welchen Benutzer (A, B, C, D oder E) der Anruf bestimmt ist.

Anruf annehmen

Nehmen Sie den Hörer ab und führen Sie das Gespräch über den Hörer.

Oder…

Drücken Sie die Lautsprechertaste, um das Gespräch über Freisprechen entgegenzunehmen. Alle im Raum Anwesenden können mithören und mitreden.

Oder…

annehmen Drücken Sie die Fox-Taste unter »annehmen«. Führen Sie das Gespräch über Lautsprecher und Gehäusemikrofon. Jeder im Raum Anwesende kann mithören und mitreden.

Beenden Sie das Gespräch durch Auflegen des Hörers, wenn Sie über den Hörer telefoniert haben, durch Drücken der Lautsprechertaste oder Drücken der Fox-Taste unter »beenden«, wenn Sie im Freisprechen waren.

Anruf abweisen

Sie möchten im Augenblick mit dem im Display angezeigten Anrufer nicht telefonieren. Weisen Sie dafür den Anruf ab.

» Das Display zeigt die Rufnummer/den Namen des Anrufers. Drücken Sie die Fox-Taste unter »»« sooft, bis darunter »abweisen, weiterleiten, »« erscheint.

abweisen Drücken Sie die Fox-Taste unter »abweisen«. Die rufende Verbindung wird getrennt. Die Rufnummer wird für den entsprechenden Benutzer in der Anruferliste abgelegt.

Anruf auf den Anrufbeantworter umleiten (nur Eurit 65)

Sie möchten im Augenblick mit dem, im Display angezeigten Anrufer nicht telefonieren, ihm aber die Gelegenheit geben, Ihnen eine Nachricht zu hinterlassen. Legen Sie dafür den Anruf sofort auf den Anrufbeantworter.

Das Display zeigt die Rufnummer/den Namen des Anrufers.

» Drücken Sie die Fox-Taste unter »»« sooft, bis darunter »→ TAB, abweisen, weiterleiten« erscheint.

→ TAB Drücken Sie die Fox-Taste unter »→ TAB«. Der Anruf wird an den Anrufbeantworter gegeben. Der Anrufer hört die eingestellte Ansage.

Anruf weiterleiten

Sie möchten im Augenblick mit dem im Display angezeigten Anrufer nicht telefonieren, sondern ihn sofort an einen anderen Anschluss weiterleiten.

Das Display zeigt die Rufnummer/den Namen des Anrufers. Drücken Sie die Fox-Taste unter »»« sooft, bis darunter »abweisen, weiterleiten, » erscheint.

weiterleiten Drücken Sie die Fox-Taste unter »weiterleiten«. Das Display zeigt »Nr:« mit der Eingabemarke und darunter »ok« und »→«.

Geben Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl ein, an welche Sie das Gespräch weiterleiten möchten.

Oder…

Sie wollen den Anruf auf eine Rufnummer aus dem Telefonbuch weiterleiten.

→ Drücken Sie die Fox-Taste unter »→«. Im Display erscheint der erste Eintrag des Telefonbuchs.

 Wählen Sie durch Drücken der Fox-Taste unter »« oder »« die gewünschte Rufnummer aus.

…alle weiter

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Der Anruf wird an die eingestellte Rufnummer weitergeleitet.

Weiteres Gespräch/Makeln

Mit ISDN können Sie zur gleichen Zeit zwei Verbindungen an Ihrem Telefon haben.

➪ *Das hier Beschriebene gilt für Gespräche über den ISDN-Basisanschluss. Wie sich Ihr Telefon beim Anschluss an eine Telefonanlage verhält, siehe die Dokumentation der Telefonanlage und siehe Kapitel »Betrieb an einer Telefonanlage«.*

203221721de_ba_c0

Gespräch annehmen, abweisen, weiterleiten

Sie führen ein Gespräch über den Hörer oder über Freisprechen und hören den Anklopfton. Das Display zeigt die Rufnummer des Anrufers, oder dessen Namen, wenn er im Telefonbuch enthalten ist. In der zweiten Zeile wird Ihnen angezeigt, für welchen Benutzer der Anruf bestimmt ist.

annehmen Drücken Sie die Fox-Taste unter »annehmen«. Die bestehende Verbindung wird gehalten. Da ihr Partner während des Haltens nichts hört, weisen Sie ihn darauf hin, dass Sie kurz ein anderes Gespräch entgegenehmen. Sie können mit dem neuen Anrufer sprechen. Der Gesprächszustand (über Hörer oder Freisprechen) bleibt erhalten.

Oder…

Sie wollen das Gespräch abweisen:

» Drücken Sie die Fox-Taste unter »»«, bis in der zweiten Zeile »abweisen« angezeigt wird.

abweisen Drücken Sie die Fox-Taste unter »abweisen«. Die ankommende Verbindung wird abgewiesen, der Anrufer hört den Besetztton.

Oder…

Sie wollen das Gespräch auf den Anrufbeantworter umleiten (nur Eurit 65).

» Drücken Sie die Fox-Taste unter »»«, bis in der zweiten Zeile »→o TAB, abweisen, »« angezeigt wird.

→o TAB Drücken Sie die Fox-Taste unter »→o TAB«. Die ankommende Verbindung wird auf den Anrufbeantworter geleitet, der Anrufer hört die Ansage.

Oder…

Sie wollen das Gespräch weiterleiten:

weiterleiten Drücken Sie die Fox-Taste unter »weiterleiten«. Das Display zeigt »Nr:« mit der Eingabemarke und darunter »ok«.

Geben Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl ein, an welche Sie das Gespräch weiterleiten möchten.

Oder…

Sie wollen eine Rufnummer aus dem Telefonbuch.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »→«. Im Display erscheint der erste Eintrag des Telefonbuchs.

Wählen Sie durch Drücken der Fox-Taste unter »« oder »« die gewünschte Rufnummer aus.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Der Anruf wird an die eingestellte Rufnummer weitergeleitet.

Zusätzliches Gespräch aufnehmen, Rückfragen

Sie führen ein Gespräch und möchten einen weiteren Teilnehmer hinzuholen, um, z. B., bei ihm etwas rückzufragen oder abwechselnd zu sprechen. Weisen Sie Ihren Gesprächspartner darauf hin, dass er während der Zeit, die Sie benötigen, um die Rückfrage durchzuführen, nichts hören wird, auch wenn die Verbindung weiterhin besteht.

Drücken Sie die R-Taste. Das aktive Gespräch wird gehalten, das Display zeigt »Wahl:_«. Der Gesprächspartner hört nichts.

Geben Sie die Rufnummer (mit Fernkennzahl) des gewünschten Teilnehmers ein. Führen Sie Ihre Rückfrage durch.

Oder…

Sie wollen eine Rufnummer aus dem Telefonbuch.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »⊞→«. Das Display zeigt den ersten Eintrag.

Wählen Sie durch Drücken der Fox-Taste unter »﹀« oder »﹀« die gewünschte Rufnummer aus.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Führen Sie Ihre Rückfrage durch.

➪ *Sie können nach der Rückfrage das Gespräch beenden, siehe Kapitel »Einzelnes Gespräch beenden«, oder zwischen den beiden Verbindungen hin- und herschalten, siehe Kapitel »Makeln«.*

Makeln

Makeln bedeutet, dass Sie mit zwei bestehenden Verbindungen abwechselnd sprechen können.

An Ihrem Telefon bestehen zwei Verbindungen, von denen eine gehalten wird, wie im Kapitel »Gespräch annehmen, abweisen, weiterleiten« beschrieben.

Drücken Sie die R-Taste. Die bestehende Verbindung wird gehalten. Die zuvor gehaltene Verbindung wird aktiv, Sie können mit der Gegenstelle sprechen. Drücken Sie jeweils die R-Taste, wenn Sie zwischen den Gesprächen hin und her schalten (makeln) möchten.

Einzelnes Gespräch beenden

Sie wollen von den beiden bestehenden Verbindungen eine beenden.

beenden Drücken Sie die Fox-Taste unter »beenden«. Die aktive Verbindung wird beendet, das gehaltene Gespräch wird aktiv.

203221721de_ba_c0

Alle Gespräche beenden

Sie können alle gleichzeitigen Gespräche nur nacheinander beenden, wie unter »Einzelnes Gespräch beenden« beschrieben. Beenden Sie das letzte Gespräch durch Drücken der Fox-Taste unter »beenden«, wird die Leitung sofort wieder belegt und der Wählton ist zu hören.

➪ *Haben Sie den Hörer aufgelegt, oder bei Freisprechen die Lautsprechertaste gedrückt, während noch eine gehaltene Verbindung besteht, meldet sich das Eurit 35/65 akustisch. Das Display zeigt »—Verbindung aktiv —«. Durch Abnehmen des Hörers oder Drücken der Lautsprechertaste können Sie das gehaltene Gespräch wieder annehmen und dann beenden.*

Vermitteln

Sie können eine Verbindung, die mit Ihrem Telefon besteht, an eine andere Rufnummer übergeben.

An bestehende Verbindung übergeben

An Ihrem Telefon bestehen bereits zwei Verbindungen, zwischen denen Sie, z. B., gemakelt haben. Sie möchten die beiden Teilnehmer miteinander verbinden und selbst nicht mehr Teil des Gespräches sein.

» Drücken Sie die Fox-Taste unter »»«, bis in der zweiten Zeile »vermitteln« angezeigt wird.

vermitteln Drücken Sie die Fox-Taste unter »vermitteln«. Ihre Gesprächspartner werden miteinander verbunden. Sie hören den Besetztton. Die beiden für die Gespräche benötigten Amtsleitungen sind wieder frei.

➪ *Über die Verfügbarkeit dieses Dienstes gibt Ihnen Ihr Netzanbieter gerne Auskunft.*

➪ *Haben Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie Gespräche intern im Netz der Telefonanlage vermitteln. Siehe »Vermittlungsart einstellen« im Kapitel »Betrieb an einer Telefonanlage«.*

An eine neue Verbindung übergeben

Sie führen ein Gespräch und stellen fest, dass Ihr Partner mit einer anderen Person sprechen sollte.

R Drücken Sie die R-Taste. Das aktive Gespräch wird gehalten.

Geben Sie die gewünschte Rufnummer mit Fernkennzahl ein. Warten Sie die Verbindung ab und teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, dass Sie ihm ein Gespräch übergeben.

» Drücken Sie bei bestehender Verbindung die Fox-Taste unter »»«, bis im Display »vermitteln« angezeigt wird.

vermitteln Drücken Sie die Fox-Taste unter »vermitteln«. Ihre Gesprächspartner werden miteinander verbunden. Die beiden für die Gespräche benötigten Amtsleitungen sind wieder frei.

203221721de_ba_c0

Dreierkonferenz

➪ *Das hier Beschriebene gilt für Gespräche über den ISDN-Basisanschluss. Wie sich Ihr Telefon beim Anschluss an eine Telefonanlage verhält, siehe die Dokumentation der Telefonanlage und siehe Kapitel »Betrieb an einer Telefonanlage«.*

Dreierkonferenz aufbauen

Sie führen ein Einzelgespräch und möchten eine dritte Person mit einzubeziehen. Weisen Sie Ihren Gesprächspartner darauf hin, dass er während der Zeit, die Sie benötigen, um den weiteren Partner anzurufen, nichts hören wird, auch wenn die Verbindung weiterhin besteht.

Drücken Sie die R-Taste. Das aktive Gespräch wird gehalten, das Display zeigt »Wahl:_«. Der Gesprächspartner hört nichts.

Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers mit Fernkennzahl ein. Warten Sie die Verbindung ab und teilen Sie ihm mit, dass Sie ihn zu einem Gespräch hinzuholen.

»

Drücken Sie bei bestehender Verbindung die Fox-Taste unter »»«, bis in der zweiten Zeile »Konferenz« angezeigt wird.

Konferenz

Drücken Sie die Fox-Taste unter »Konferenz«. Alle Verbindungen werden zusammengeschlossen. Jeder kann mithören und mitreden.

Dreierkonferenz mit bestehenden Verbindungen herstellen

An Ihrem Telefon bestehen bereits zwei Verbindungen, zwischen denen Sie, z. B., gemakelt haben.

»

Drücken Sie die Fox-Taste unter »»«, bis in der zweiten Zeile »Konferenz« angezeigt wird.

Konferenz

Drücken Sie die Fox-Taste unter »Konferenz«. Alle Verbindungen werden zusammengeschlossen. Jeder kann mithören und mitreden.

Dreierkonferenz beenden

Sie möchten die Dreierkonferenz beenden und nur noch, z. B. zwischen Ihren Gesprächspartnern makeln.

beenden

Drücken Sie die Fox-Taste unter »beenden«. Sie sind wieder mit dem zuletzt aktiven Gesprächspartner verbunden, der andere wird gehalten.

203221721de_ba_c0

Einzelnes Gespräch beenden

Sie wollen von den beiden bestehenden Verbindungen, zwischen denen Sie jetzt makeln, eine beenden.

»	Drücken Sie die Fox-Taste unter »»«, bis in der zweiten Zeile »beenden« angezeigt wird.
beenden	Drücken Sie die Fox-Taste unter »beenden«. Die aktive Verbindung wird beendet, das gehaltene Gespräch wird aktiv.

Alle Gespräche beenden

Sie können alle gleichzeitigen Gespräche nur nacheinander beenden, wie unter »Einzelnes Gespräch beenden« beschrieben. Beenden Sie das letzte Gespräch durch Drücken der Fox-Taste unter »beenden«, wird die Leitung sofort wieder belegt und der Wählton ist zu hören.

➪ *Haben Sie den Hörer aufgelegt, oder bei Freisprechen die Lautsprechertaste gedrückt, während noch eine gehaltene Verbindung besteht, meldet sich das Eurit 35/65 akustisch. Das Display zeigt »—Verbindung aktiv —«. Durch Abnehmen des Hörers oder Drücken der Lautsprechertaste können Sie das gehaltene Gespräch wieder annehmen und dann beenden.*

Umleitung (Rufumleitung)

Sie können Ihr Telefon veranlassen, dass es Anrufe Benutzer-abhängig an ein anderes Telefon weiterleitet, dessen Rufnummer Sie eingeben müssen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

– »sofort«: Der für den Benutzer ankommende Ruf wird sofort an die von Ihnen vorgegebene Rufnummer umgeleitet, das Telefon klingelt nicht.

– »bei besetzt«: Ist die Rufnummer des Benutzers besetzt, wird der Anruf an die von Ihnen vorgegebene Rufnummer umgeleitet, es erfolgt kein Anklopfen.

– »bei nichtmelden«: Wird der Anruf von dem Benutzer nicht angenommen und die Zeit der Rufsignalisierung (Durchläuten) ist abgelaufen, wird der Anruf an die von Ihnen vorgegebene Rufnummer umgeleitet.

➪ *Voraussetzung für eine Umleitung ist, dass mindestens ein Benutzer programmiert ist.*

➪ *Jeder Benutzer kann jede der drei Umleitungsarten auf eine beliebige Zielnummer programmieren (es können gleichzeitig mehrere Umleitungsarten aktiviert werden).*

➪ *Bei eingeschalteter Umleitung erscheint im Display je nach Umleitungsart ein Symbol und die LED leuchtet, wenn eine direkte (sofortige) Umleitung aktiviert ist.*

➪ *Der Anrufer zahlt nur die Gebühren der Verbindung von seinem Telefon zu Ihrem. Die Verbindungsgebühren, die durch die Umleitung zu dem Ausweichtelefon entstehen, werden Ihnen belastet.*

Umleitung einrichten

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.

﹀

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀«, bis im Display »Umleitung: aus« erscheint.

ändern

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display erscheint »Umleitung« mit dem Benutzerkennbuchstaben.

Das Display zeigt in der zweiten Zeile »ok, ↳, sofort, 》«.

》

Wollen Sie nicht, dass die Anrufe sofort umgeleitet werden, können Sie durch Betätigen der Fox-Taste unter »》« weiterblättern zu den Möglichkeiten »bei besetzt« und »bei nichtmeld.«.

sofort

Drücken Sie die Fox-Taste unter der Funktion, die Sie für die Weiterleitung möchten, im Beispiel »sofort«. Das Display zeigt »Nr.:« und in der zweiten Zeile »ok« und »▯▯→«.

Geben Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl ein, an welche der Anruf weitergeleitet werden soll.

Oder…

203221721de_ba_c0

Drücken Sie die Fox-Taste unter »→«, wenn Sie die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben.

Drücken Sie die Fox-Taste unter einem der Pfeilsymbole oder , um im Telefonbuch zu blättern, bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben.

…alle weiter

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, um Ihre Eingaben zu bestätigen.

senden Drücken Sie die Fox-Taste unter »senden«, die Umleitung wird wirksam.

Umleitung ausschalten

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »Umleitung« mit dem aktuellen Status erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display erscheint »Umleitung« mit dem Benutzerkennbuchstaben.

Das Display zeigt in der zweiten Zeile »ok, ↳ (nächstmögliche, wählbare Funktion), »«.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »«, bis anstelle einer Möglichkeit »aus« erscheint.

aus Drücken Sie die Fox-Taste unter »aus«. Das Display zeigt wieder die Funktion.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, um Ihre Wahl zu bestätigen.

Alle Umleitungen ausschalten

Sie haben die Möglichkeit, alle pro Benutzer aktivierten Umleitungen mit einem einzigen Befehl zu deaktivieren:

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »Umleitung« mit dem aktuellen Status erscheint.

alle aus Drücken Sie die Fox-Taste unter »alle aus«. Alle Umleitungen werden deaktiviert.

➪ *Die von Ihnen eingegebene Rufnummer für die Umleitung bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten. Wenn Sie die Umleitung erneut aktivieren, steht Ihnen diese Rufnummer zur Verfügung.*

➪ *Wollen Sie an eine andere Rufnummer umleiten, löschen Sie zunächst die angebotene: Gehen Sie mit der Minus-Taste an den Beginn der Rufnummer und löschen Sie sie durch Drücken der Fox-Taste unter »del«. Geben Sie dann die neue Rufnummer mit Fernkennzahl ein.*

203221721de_ba_c0

➪ *Bei eingeschalteter Umleitung erscheint im Display ein Symbol und die LED leuchtet, wenn eine direkte (sofortige) Umleitung aktiviert ist.*

Direktruf einstellen

Sie können an Ihrem Eurit 35/65 einen Direktruf (Babyruf) einstellen. Das bedeutet, dass nach Abheben des Hörers und Betätigen irgendeiner Taste im Tastenfeld des Telefons, eine von Ihnen eingegebene Rufnummer automatisch gewählt wird.

Der Direktruf ist Benutzer-unabhängig.

Im Lieferzustand ist der Direktruf ausgeschaltet. Es ist keine Rufnummer eingetragen.

Direktruf einschalten und Rufnummer eingeben

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste bis im Display »Funktionen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »Babyruf« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Art« und der augenblickliche Status »aus«, »Mit Hörer« oder »Geräusch« wird angezeigt.
Mit Hörer	Drücken Sie die Fox-Taste unter »Mit Hörer«.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, die Einstellung wird übernommen und auf dem Display erscheint »Nr.:«, »AKZ« und eventuell eine von Ihnen schon eingegeben Nummer.
AKZ	Drücken Sie die Fox-Taste unter »AKZ« wenn Sie eine Amtskennziffer einfügen möchten. Ein »X« erscheint hinter »Nr.:« im Display.
	Gewünschte Direktrufnummer eingeben. Durch Drücken der Fox-Taste unter »del« kann die Ziffer an der Cursor-Position gelöscht werden.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, die Direktrufnummer wird übernommen.

➪ *Heben Sie bei eingeschaltetem Direktruf den Hörer ab, zeigt das Display »——Direktruf——«. Jede Tastenbetätigung (Ausnahme: Menü-Taste) auf dem Telefon wählt automatisch die von Ihnen eingestellte Nummer.*

➪ *Die Rufnummer, die Sie hier eingeben, bleibt solange erhalten, bis Sie sie durch eine andere ersetzen oder löschen.*

➪ *Eine angezeigte Rufnummer bleibt auch nach Ausschalten des Direktrufes erhalten und steht bei erneutem Einschalten wieder zur Verfügung.*

➪ *Welche Amtskennziffer eingefügt werden soll, können Sie im Menü »Telefonanlage« bestimmen (siehe Kapitel »Betrieb an einer Telefonanlage«). Die Amtskennziffer wird erst dann eingefügt, wenn Sie das Telefon in den Anlagenbetrieb setzen.*

203221721de_ba_c0

Babywache

Sie können bei Ihrem Eurit 35/65 eine(n) Babywache/Geräuschalarm einstellen. Ist diese Funktion eingestellt, überwacht das Telefon die Geräusche in unmittelbarer Umgebung des Telefons und löst beim Überschreiten eines bestimmten Geräuschpegels (der vom Benutzer in 3 Stufen eingestellt werden kann) einen Anruf auf die vom Benutzer bestimmte Direktrufnummer aus. Der Angerufene hört die vom Eurit 35/65 aufgenommenen Geräusche und ist so informiert, wenn z.B ein Kind in Nähe des Gerätes schreit.

Die Babywache ist Benutzer-unabhängig.

Im Lieferzustand ist die Babywache ausgeschaltet. Es ist keine Rufnummer eingetragen.

	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Babyruf« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Art« und der augenblickliche Status »aus«, »Mit Hörer« oder »Geräusch« wird angezeigt.
Geräusch	Drücken Sie die Fox-Taste unter »Geräusch«.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, die Einstellung wird übernommen und auf dem Display erscheint »Nr.:«, »AKZ« und eventuell eine von Ihnen schon eingegebene Nummer.
AKZ	Drücken Sie die Fox-Taste unter »AKZ«, wenn Sie eine Amtskennziffer einfügen möchten. Eine »X« erscheint hinter »Nr.:« im Display.
	Gewünschte Direktrufnummer eingeben. Durch Drücken der Fox-Taste unter »del« kann die Ziffer an der Cursor-Position gelöscht werden.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, die Direktrufnummer wird übernommen. Auf dem Display erscheint »Geräuschpegel« und der augenblickliche Status »leise«, »mittel« oder »laut« wird angezeigt.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter der von Ihnen gewünschten Einstellung.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, die Einstellung wird übernommen. Auf dem Display erscheint die Anzeige »Babyruf aktiv:« und der vom Gerät empfangene Geräuschpegel in Form einer Balkenanzeige.
beenden	Wollen Sie die Babywache beenden, drücken Sie die Fox-Taste unter »beenden«.

➪ *Welche Amtskennziffer eingefügt werden soll, können Sie im Menü »Telefonanlage« bestimmen (siehe Kapitel »Betrieb an einer Telefonanlage«). Die Amtskennziffer wird erst dann eingefügt, wenn Sie das Telefon in den Anlagenbetrieb setzen.*

➪ *Die Babywache wird erst 30 Sekunden nach dem Einschalten aktiv.*

Verhalten des Eurit 35/65 bei aktivierter Babywache:

– Ankommende Anrufe werden nicht signalisiert, das Gerät bleibt stumm.
– Falls der Anrufbeantworter des Eurit 65 aktiviert ist, wird der Anruf sofort auf diesen umgeleitet.
– Die Raumüberwachung ist weiterhin möglich.

203221721de_ba_c0

Telefonbuch

In Ihrem Eurit 35/65 besteht ein Telefonbuch, das

– dynamisch verwaltet wird und bis zu 100 Rufnummern (max. 24 Zeichen) mit Namen (max. 24 Zeichen) aufnehmen kann,
– allen Benutzern gleichermassen zur Verfügung steht.

Sie können in das Telefonbuch neue Einträge aufnehmen, bestehende ändern und löschen.

Wie Sie über das Telefonbuch telefonieren, siehe Kapitel »Wählen über das Telefonbuch«.

Bei neuen Einträgen können Sie zusätzlich zum Namen und der Rufnummer noch Optionen zu der Rufnummer eingeben. Diese Optionen bewirken ein bestimmtes Verhalten Ihres Telefons bei der Wahl und bei ankommenden Anrufen.

Rufnummernübermittlung	Sie können festlegen, ob Ihre Rufnummer übermittelt oder nicht übermittelt werden soll (ausschalten der CLIP-Funktion (CLIR)). (Wird als Option-»C« angezeigt).
Anrufe	Sie können festlegen, wie die Reaktion auf Anrufe der Gegenstelle bei Ihrem Telefon sein soll:
»annehmen«:	Ein Anruf wird angenommen, das Telefon klingelt.
»besetzt«:	Ein Anruf wird dem Anrufer immer mit »besetzt« signalisiert, das Telefon klingelt nicht.
»auf TAB«	Ein Anruf wird direkt auf den Anrufbeantworter geleitet, das Telefon klingelt nicht.

Falls Sie den Anruffilter (siehe Kapitel »Anruffilter ein- und ausschalten«) eingeschaltet haben um ungestört zu bleiben, werden alle Anrufe mit besetzt abgewiesen (Telefon klingelt nicht). Dies ist unabhängig davon, welche der oben aufgelisteten Filterreaktionen Sie aktiviert haben.

Falls Sie aber für wichtige Anrufer immer erreichbar sein wollen, wählen Sie die Filterreaktion:

»trotz Filter«	Ein Anruf wird auch dann signalisiert, wenn der Anruffilter eingeschaltet ist.
Provider	Sie können vor der Rufnummer die gewünschte Provider-Vorwahl eingeben (wird als Option-»P« angezeigt).
Subadresse	Sie können nach der Rufnummer zusätzliche Ziffern (Subadresse) eingeben. Die Subadresse dient dazu, Geräte, welche Subadressen unterstützen, fernzusteuern. Das Eurit 35/65 wertet ankommende Subadressen nicht aus (wird als Option-»Z« angezeigt).
Amtskennziffer (AKZ)	Sie können beim Betrieb an einer Telefonanlage eine eventuell notwendige Amtskennziffer bereits eingeben (wird als Option-»X« angezeigt).
Steuerfunktionen	Bei Betrieb an, z. B., einer Telefonanlage, können Sie Steuerfunktionen (Keypad) vor der Rufnummer eingeben, die erweiterte Leistungsmerkmale von ISDN bewirken. Welche Möglichkeiten das sind, erfahren Sie aus der Dokumentation der Telefonanlage (wird als Option-»K« angezeigt).

203221721de_ba_c0

Nur Rufnummer und Namen eingeben

Einträge in das Telefonbuch sind Benutzer-unabhängig. Auch wenn Sie sie unter Ihrem Kennbuchstaben eingeben, können alle anderen Benutzer diese Adressen ebenfalls verwenden.

Drücken Sie die MENU-Taste. Im Display erscheint »Telefonbuch«, darunter »neu, ﹀, ﹀«.

neu — Drücken Sie die Fox-Taste unter »neu«. Das Display zeigt »Name:« und die Eingabemarke. Es liegt der Textmodus vor.

Sie können den Namen eingeben. Drücken Sie dafür die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe abgebildet oder das Sonderzeichen in der Liste (siehe Kapitel »Eingaben im Textmodus«) aufgeführt ist, sooft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint, z. B. für den Buchstaben K drücken Sie 2 Mal die Zifferntaste 5. Durch Drücken der Fox-Taste unter A->a können Sie zwischen Gross- und Kleinbuchstaben hin und her schalten.
Für weitere Informationen siehe Kapitel »Eingaben im Textmodus«.

Sie haben den Namen eingegeben.

ok — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Display zeigt »Nr:« und die Eingabemarke, darunter »ok, Optionen«.

Geben Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl über die Wähltastatur ein.

ok — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Display zeigt »Anrufe:« mit der Einstellung »annehmen«.

ok — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihre Rufnummer wird gespeichert und das Display zeigt in der ersten Zeile den eingegebenen Namen und den Benutzerkennbuchstaben und darunter »neu, ändern, del, ﹀, ﹀«.

Oder…

Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lang auf die ESC-Taste.

Oder…

neu — Wollen Sie einen weiteren, neuen Eintrag vornehmen, drücken Sie mit der Fox-Taste unter »neu« und fahren Sie fort wie oben beschrieben.

Oder…

ändern — Wollen Sie einen vorhandenen Einrag ändern, drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern« und fahren Sie fort, siehe Kapitel »Eintrag ändern«.

Oder…

del — Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag löschen, drücken Sie die Fox-Taste unter »del« und fahren Sie fort, siehe Kapitel »Eintrag löschen«.

Oder…

﹀ ﹀ — Durch Drücken der Fox-Taste unter »﹀« oder »﹀« können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern.

Rufnummer mit Optionen eingeben

Dieses Kapitel baut auf dem vorangegangenen Kapitel »Nur Rufnummer und Namen eingeben« auf.

Geben Sie zunächst, wie dort beschrieben, den Namen ein und bestätigen Sie, bis das Display in der ersten Zeile »Nr:« und die Eingabemarke zeigt, und darunter »ok, Optionen, del«.

➪ *Wenn Sie sich im Verlauf der Eingaben vertippen, können Sie korrigieren, indem Sie mit der Minus-Taste zum Fehler zurückgehen. Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«, das falsche Zeichen wird gelöscht. Geben Sie das richtige Zeichen ein. Gehen Sie mit der Plus-Taste wieder an das Ende Ihrer Eingabe.*

Keypad (ISDN-Steuerfunktionen)

Bis auf die Option »Subadresse« müssen alle anderen Optionen eingegeben werden, bevor Sie die Rufnummer eingeben.

Keypad eingeben

Das Display zeigt in der ersten Zeile »Nr:« und die Eingabemarke und darunter »ok, Optionen«. Sie haben noch keine Rufnummer eingegeben.

`Optionen` Drücken Sie die Fox-Taste unter »Optionen«.

» Drücken Sie die Fox-Taste unter »»« sooft, bis auch »Keypad« angezeigt wird.

`keypad` Drücken Sie die Fox-Taste unter »Keypad«. Im Display wird in der ersten Zeile hinter »Nr:« ein »K« eingefügt.

Geben Sie die Keypad-Kennzeichnung ein. Wenn nötig, drücken Sie dafür die Sterntaste, geben Sie die Kennziffer ein und danach, falls gefordert, die Rautetaste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

Fahren Sie fort bei »Rufnummerneingabe fortsetzen«.

Provider eingeben

Das Display zeigt in der ersten Zeile »Nr:« und die Eingabemarke und darunter »ok, Optionen«. Sie haben noch keine Rufnummer eingegeben.

`Optionen` Drücken Sie die Fox-Taste unter »Optionen«.

» Drücken Sie die Fox-Taste unter »»« sooft, bis auch »Provider« angezeigt wird.

`Provider` Drücken Sie die Fox-Taste unter »Provider«. Im Display wird in der ersten Zeile hinter »Nr:« ein »P« eingefügt.

Geben Sie die Providernummer (1, 2, 3, 4, 5 oder 6) ein. Wie Sie zu einer Providernummer einen Provider programmieren entnehmen Sie dem Kap. »Wählen über Provider«.

Fahren Sie fort bei »Rufnummerneingabe fortsetzen«.

203221721de_ba_c0

Rufnummernunterdrückung oder AKZ eingeben

Das Display zeigt in der ersten Zeile »Nr:« und die Eingabemarke und darunter »ok, Optionen«. Sie haben noch keine Rufnummer eingegeben.

Optionen — Drücken Sie die Fox-Taste unter »Optionen«.

» — Drücken Sie die Fox-Taste unter »»« sooft, bis die Option angezeigt wird, die Sie einfügen möchten.

Drücken Sie die Fox-Taste unter der Option, die Sie einfügen möchten.

AKZ — »AKZ«: Ein »X« erscheint hinter »Nr:« im Display.

Nr. unterdr. — »Nr. unterdr.«: Ein »C« erscheint hinter »Nr:« im Display.

Drücken Sie jeweils die Fox-Taste, um zur nächsten Option zu gelangen.

➪ *Welche Amtskennziffer eingefügt werden soll, können Sie im Menü »Telefonanlage« bestimmen (siehe Kapitel »Betrieb an einer Telefonanlage«). Die Amtskennziffer wird erst dann eingefügt, wenn Sie das Telefon in den Anlagenbetrieb setzen.*

Rufnummerneingabe fortsetzen

Geben Sie die Rufnummer der Gegenstelle mit Fernkennzahl über die Wähltastatur ein.

ok — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihre Rufnummer wird gespeichert und das Display zeigt in der ersten Zeile den eingegebenen Namen und den Benutzerkennbuchstaben und darunter »neu, ändern, del, ∧, ∨«.

ok — Das Display zeigt »Anrufe:« mit der Einstellung »annehmen«. Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«.

Oder…

Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lange auf die ESC-Taste.

Oder…

neu — Wollen Sie einen weiteren, neuen Eintrag vornehmen, drücken Sie mit der Fox-Taste unter »neu« und fahren Sie fort wie oben beschrieben.

Oder…

ändern — Wollen Sie einen vorhandenen Einrag ändern, drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern« und fahren Sie fort, siehe Kapitel »Eintrag ändern«.

Oder…

del — Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag löschen, drücken Sie die Fox-Taste unter »del« und fahren Sie fort, siehe Kapitel »Eintrag löschen«.

Oder…

∨ ∧ — Durch Drücken der Fox-Taste unter »∧« oder »∨« können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern.

Subadresse eingeben

Das Display zeigt »Nr:« und die Eingabemarke und darunter »ok, Optionen, ››«. Haben Sie zuvor eine Keypad-Funktion eingegeben, dann steht diese bereits im Display.
Geben Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl ein.

Optionen Drücken Sie die Fox-Taste unter »Optionen«.

›› Drücken Sie die Fox-Taste unter »››« sooft, bis auch »Subadresse« angezeigt wird.

Subadresse Drücken Sie die Fox-Taste unter »Subadresse«. Ein »Z« erscheint im Display.

Geben die Subadresse ein.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Display zeigt »Anrufe:« mit der Einstellung »annehmen«.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihre Rufnummer wird gespeichert und das Display zeigt in der ersten Zeile den eingegebenen Namen und den Benutzerkennbuchstaben und darunter »neu, ändern, del, ﹿ, ﹀«.

Oder…

Wollen Sie keinen weiteren Eintrag vornehmen, drücken Sie lange auf die ESC-Taste.

Oder…

neu Wollen Sie einen weiteren, neuen Eintrag vornehmen, drücken Sie mit der Fox-Taste unter »neu« und fahren Sie fort wie oben beschrieben.

Oder…

ändern Wollen Sie einen vorhandenen Einrag ändern, drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern« und fahren Sie fort, siehe Kapitel »Eintrag ändern«.

Oder…

del Wollen Sie einen vorhandenen Eintrag löschen, drücken Sie die Fox-Taste unter »del« und fahren Sie fort, siehe Kapitel »Eintrag löschen«.

Oder…

﹀ ﹿ Durch Drücken der Fox-Taste unter »ﹿ« oder »﹀« können Sie in diesem Menü zurück- und vorblättern.

Oder…

ok Durch Drücken der Fox-Taste unter »ok«, können Sie Filter eingeben.

203221721de_ba_c0

Filterreaktion eingeben

Sie haben die Eingabe der Rufnummer durch Drücken der Fox-Taste unter »ok« abgeschlossen. Das Display zeigt »Anrufe:« mit der Einstellung »annehmen«.

《 》 Drücken Sie die Fox-Taste unter »》« oder »《« sooft, bis die Reaktion angezeigt wird, die Sie dieser Rufnummer zuordnen möchten:

»annehmen«: Ein Anruf wird angenommen, das Telefon klingelt.

»besetzt«: Ein Anruf wird dem Anrufer immer mit »besetzt« signalisiert, das Telefon klingelt nicht.

»auf TAB« Ein Anruf wird direkt auf den Anrufbeantworter geleitet, das Telefon klingelt nicht.

Falls Sie den Anruffilter (siehe Kapitel »Anruffilter ein- und ausschalten«) eingeschaltet haben um ungestört zu bleiben, werden alle Anrufe mit besetzt abgewiesen (Telefon klingelt nicht). Dies ist unabhängig davon, welche der oben aufgelisteten Filterreaktionen Sie aktiviert haben.

Falls Sie aber für wichtige Anrufer immer erreichbar sein wollen, wählen Sie die Filterreaktion:

»trotz Filter« Ein Anruf wird auch dann signalisiert, wenn der Anruffilter eingeschaltet ist.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Die Eingabe ist abgeschlossen.

In die Grundanzeige gehen

ESC Wenn Sie keine Eingaben mehr vornehmen möchten, verlassen Sie dieses Menü durch langes Drücken der ESC-Taste.

Eintrag ändern

MENU Drücken Sie die MENU-Taste. Im Display erscheint »Telefonbuch« und darunter »neu, ﹀, ﹀«.

﹀ Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Drücken Sie die Zifferntaste der Wähltastatur, auf welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens angezeigt wird sooft, bis der erste Eintrag mit diesem Anfangsbuchstaben erscheint.
Beispiel: Sie suchen »Nathalie«: Drücken Sie zwei Mal die Zifferntaste »6«.
Beim ersten Drücken erscheint der erste, mit M beginnende Name, beim zweiten Drücken der erste, mit N beginnende.

﹀ Wird noch nicht der gesuchte Name angezeigt, z. B. weil er durch den zweiten Buchstaben hinter dem ersten Eintrag liegt (»Nathalie« liegt hinter »Naomi«), drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀« zum Vorwärtsblättern, bis Sie den Namen gefunden haben.

Oder…

Suchen Sie den Eintrag schrittweise:

Drücken Sie die MENU-Taste. Im Display erscheint »Telefonbuch« und darunter »neu, ⌃, ⌄«.

⌄ Drücken Sie die Fox-Taste unter »⌄«, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

⌄ Drücken Sie die Fox-Taste unter »⌄«, um im Telefonbuch vorwärts zu blättern, unter »⌃«, um rückwärts zu blättern.

…alle weiter

Sie haben den gewünschten Eintrag gefunden:

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Der Name wird zum Ändern angezeigt. Die Eingabemarke steht unter dem ersten Buchstaben.

Wollen Sie den Namen nicht ändern, drücken Sie anschliessend sofort die Fox-Taste unter »ok«.



Wollen Sie ändern, gehen mit der Plus-Taste bis zum Fehler und drücken Sie die Fox-Taste unter »del«. Geben Sie den richtigen Buchstaben ein. Oder löschen Sie den ganzen Namen, indem Sie die Fox-Taste sooft unter »del« drücken, bis der Name gelöscht ist. Geben Sie den neuen Namen ein.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der geänderte Name wird gespeichert, das Display zeigt die Rufnummer und darunter »ok, Optionen, ⟩⟩«. Die Eingabemarke steht unter der ersten Ziffer.



Gehen mit der Plus-Taste bis zum Fehler und drücken Sie die Fox-Taste unter »del«. Geben Sie die richtige Ziffer ein. Oder löschen Sie die ganze Rufnummer, indem Sie die Fox-Taste sooft unter »del« drücken, bis die Nummer gelöscht ist. Geben Sie die neue Nummer mit Fernkennzahl ein.

Wollen Sie die Rufnummer nicht ändern, fahren Sie sofort mit dem nächsten Bedienschritt fort.

Optionen Drücken Sie die Fox-Taste unter »Optionen«, wenn Sie Optionen ändern oder hinzufügen möchten.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Display zeigt »Anrufe:« mit der Einstellung »annehmen«.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, wenn Sie nichts weiteres ändern möchten. Das Display zeigt den geänderten Namen. Fahren Sie fort, wie oben beschrieben, wenn Sie einen weiteren Eintrag ändern möchten.

Drücken Sie lange die ESC-Taste, wenn Sie das Ändern beenden möchten.

Oder…

Sie möchten Optionen ändern und haben im vorherigen Schritt unter Optionen gedrückt.

203221721de_ba_c0

» Drücken Sie die Fox-Taste unter »»«, um in den angebotenen Optionen zu blättern, falls die gewünschte Option noch nicht angezeigt wird.

Drücken Sie die Fox-Taste unter der Option, die Sie ändern möchten. War die Option noch nicht vorhanden, wird das Optionskennzeichen eingefügt. Wollen Sie diese Option neu hinzufügen, und ist es eine Option, die einen Eintrag in die Rufnummer benötigt, siehe Kapitel »Keypad (ISDN-Steuerfunktionen)«.

Oder…

Sie möchten die Option löschen.

del Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«, um die Option zu löschen.

Oder…

Sie möchten bei Optionen mit Einträgen in der Rufnummer etwas ändern.

 Gehen Sie mit der Plus-Taste zum Fehler und korrigieren Sie durch Drücken der Fox-Taste unter »del« und Neueingabe der richtigen Ziffer.

Wollen Sie mehrere Optionen ändern/löschen verfahren Sie wie ab dem ersten »Oder…« in dieser Prozedur beschrieben.

…alle weiter

Sie haben das Ändern der Optionen beendet.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter ok, das Display zeigt »Anrufe:« mit der Einstellung »annehmen«.

Oder…

Sie wollen die Reaktion auf Anrufe ändern.

Sie haben die Rufnummerneingabe durch Drücken der Fox-Taste unter »ok« abgeschlossen. Das Display zeigt »Anrufe:« mit der Einstellung »annehmen«.

« » Drücken Sie die Fox-Taste unter »»« oder »«« sooft, bis die Reaktion angezeigt wird, die Sie dieser Rufnummer zuordnen möchten:

»annehmen«: Ein Anruf wird angenommen, das Telefon klingelt.

»besetzt«: Ein Anruf wird dem Anrufer immer mit »besetzt« signalisiert, das Telefon klingelt nicht.

»auf TAB« Ein Anruf wird direkt auf den Anrufbeantworter geleitet, das Telefon klingelt nicht.

Falls Sie den Anruffilter (siehe Kapitel »Anruffilter ein- und ausschalten«) eingeschaltet haben um ungestört zu bleiben, werden alle Anrufe mit besetzt abgewiesen (Telefon klingelt nicht). Dies ist unabhängig davon, welche der oben aufgelisteten Filterreaktionen Sie aktiviert haben.

Falls Sie aber für wichtige Anrufer immer erreichbar sein wollen, wählen Sie die Filterreaktion:

»trotz Filter« Ein Anruf wird auch dann signalisiert, wenn der Anruffilter eingeschaltet ist.

203221721de_ba_c0

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Die Eingabe ist abgeschlossen.

In die Grundanzeige gehen

Wenn Sie keine Eingaben mehr vornehmen möchten, verlassen Sie dieses Menü durch langes Drücken der ESC-Taste.

Eintrag löschen

Sie können bestimmte Einträge gezielt löschen, auch solche, die anderen Benutzern gehören.

Drücken Sie die MENU-Taste. Im Display erscheint »Telefonbuch« und darunter »ändern, neu, ﹀, ﹀«.

﹀ Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

Drücken Sie die Zifferntaste der Wähltastatur, auf welcher der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens angezeigt wird sooft, bis der erste Eintrag mit diesem Buchstaben erscheint.
Beispiel: Sie suchen »Nathalie«: Drücken Sie zwei Mal die Zifferntaste 6. Beim ersten Drücken erscheint der erste, mit M beginnende Name, beim zweiten Drücken der erste, mit N beginnende.

﹀ Wird noch nicht der gesuchte Name angezeigt, z. B. weil er durch den zweiten Buchstaben hinter dem ersten Eintrag liegt (»Nathalie« liegt hinter »Naomi«), drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀« zum Vorwärtsblättern, bis Sie den Namen gefunden haben.

Oder…

Suchen Sie den Eintrag schrittweise:

Drücken Sie die MENU-Taste. Im Display erscheint »Telefonbuch« und darunter »neu, ﹀, ﹀«.

﹀ Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

﹀ ﹀ Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, um im Telefonbuch vorwärts zu blättern, unter »﹀«, um rückwärts zu blättern.

…alle weiter

Sie haben den gewünschten Eintrag gefunden:

del Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«. Der Eintrag wird nach einem kurzzeitigen Bestätigungshinweis gelöscht. Der nächste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.

➪ *Wollen Sie weitere Einträge löschen, verfahren Sie wie oben beschrieben.*

Wollen Sie dieses Menü verlassen, drücken Sie lange die ESC-Taste.

203221721de_ba_c0

Anrufbeantworter des Eurit 65

Ihr Eurit 65 ist mit einem digitalen Anrufbeantworter mit einer Gesamtaufzeichnungskapazität für Ansagen und Nachrichten von bis zu 14 Minuten ausgestattet, abhängig von der eingestellten Aufzeichnungsqualität.

Der Anrufbeantworter kann von jedem Benutzer individuell verwendet werden.

Ankommende Nachrichten werden Benutzer-bezogen angezeigt.

Als Ansagen bietet Ihnen der Anrufbeantworter

- eine voreingestellte Ansage mit männlicher Stimme: »Leider ist im Moment niemand erreichbar. Sie können jedoch nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Danke.«
- zwei Ansagetypen: Mit und ohne Aufzeichnungsmöglichkeit eines Anrufs.
- bis zu fünf mögliche, persönliche Ansagen von maximal 3 Minuten Länge, die von den Benutzern individuell verwendet werden können.

Werkseitig ist der Anrufbeantworter in der Funktion »mit Aufzeichnung« eingestellt. Haben Sie noch keine Ansage aufgenommen, hört der Anrufer die voreingestellte Ansage und kann eine Nachricht hinterlassen.

Liegt ein Stromausfall vor und läuft Ihr Telefon auf Notbetrieb, ist der Anrufbeantworter nicht funktionsfähig. Im Nachrichtenspeicher vorliegende Nachrichten bleiben jedoch erhalten.

Ob der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, erkennen Sie an der Kontrolllampe (LED) rechts unterhalb der Fox-Taste:

Den aktuellen Zustand können Sie an der LED, die sich rechts unterhalb der Fox-Taste befindet, erkennen:

LED leuchtet:	Die Umleitung »sofort« oder »Tonruf aus« (die Ruflautstärke auf Null gesetzt) wurde von mindestens einem Benutzer aktiviert. Anrufbeantworter für mindestens einen Benutzer eingeschaltet.
LED blinkt:	Ankommender Anruf bei Ruflautstärke Null (»Tonruf aus«) oder eingegangene ungelesene Textmitteilung. Anrufbeantworter: Es liegen neue Nachrichten vor, die noch nicht abgehört wurden.
LED blinkt schnell:	Der Nachrichtenspeicher des Anrufbeantworters ist voll. Es können keine Nachrichten mehr aufgezeichnet werden.
LED aus:	Das Telefon ist im Normalzustand. Anrufbeantworter für alle Benutzer ausgeschaltet.

Ob, wieviel und und für wen Nachrichten, vorliegen, erkennen Sie links in der zweiten Zeile des Displays:

– Gesamtanzahl Nachrichten für den angezeigten Benutzer.

– Davon noch nicht abgehörte Nachrichten

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Sie können den Anrufbeantworter insgesamt oder Benutzer-abhängig ein- oder ausschalten.

Anrufbeantworter für alle ein-/ausschalten

Für das generelle Ein-/Ausschalten ist es gleichgültig, welcher Benutzer eingestellt ist.

Drücken Sie lange auf die Anrufbeantwortertaste.

Leuchtet die LED nicht:	Der Anrufbeantworter wird eingeschaltet. Die jeweils vom Benutzer eingestellte Ansage und Funktion (mit/ohne Aufzeichnung) wird wirksam.
Leuchtet die LED:	Der Anrufbeantworter wird ausgeschaltet.
Blinkt die LED:	Der Anrufbeantworter wird ausgeschaltet. Eventuell vorliegende Nachrichten bleiben erhalten und werden Benutzer-bezogen im Display angezeigt.

➪ *Bei den Benutzern, die keine individuelle Ansage und Funktion eingestellt haben, erfolgt die werkseitig vorliegende Ansage in der Funktion »mit Aufzeichnung«.*

➪ *Nach dem generellen Einschalten werden nacheinander die aktuellen Ansagen aller Benutzer abgespielt. Durch Drücken der Fox-Taste können Sie das Abspielen abbrechen.*

Anrufbeantworter Benutzer-abhängig ein-/ausschalten

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie kurz die Anrufbeantwortertaste.
Auf dem Display erscheint »⌧ Beantworter« mit dem augenblicklichen Status (»ein«/»aus«).

Ausschalten:

aus Drücken Sie die Fox-Taste unter »aus«. Nach einem kurzen Bestätigungston wird der Anrufbeantworter ausgeschaltet. Nach Verlassen des Menüs wird die LED nicht mehr leuchten.

Einschalten:

ein Drücken Sie die Fox-Taste unter »ein«. Nach einem kurzen Bestätigungston wird der Anrufbeantworter eingeschaltet. Nach Verlassen des Menüs wird die LED leuchten.

➪ *Hat der Benutzer keine individuelle Ansage und Funktion eingestellt, erfolgt die werkseitig vorliegende Ansage in der Funktion »mit Aufzeichnung«.*

➪ *Nach dem Einschalten wird die aktuelle Ansage des Benutzers vorgespielt.*

203221721de_ba_c0

Gespräch bei laufender Aufzeichnung entgegennehmen

Sie sind anwesend, während der Anrufbeantworter ein Gespräch entgegennimmt. Sie möchten das Gespräch persönlich führen.

Heben Sie den Hörer ab, oder drücken Sie die Lautsprechertaste für Freisprechen, während die Ansage oder die Aufzeichnung läuft.

➪ *Nehmen Sie das Gespräch entgegen, während der Anrufer bereits seine Nachricht begonnen hat, wird dieser Teil gespeichert.*

Ansagen für den Anrufbeantworter aufzeichnen/löschen

Ihr Eurit 65 gibt Ihnen die Möglichkeit bis zu fünf Ansagen von bis zu drei Minuten Dauer aufzunehmen.

Der Benutzer bestimmt, ob er eine Schlussansage haben möchte.

➪ *Geben Sie aus Sicherheitsgründen nie genaue Hinweise auf die Art und Dauer der Abwesenheit (z. B. »Wir sind von … bis … in Urlaub«).*
Der Hinweis auf Nichterreichbarkeit (»Wir sind zur Zeit nicht erreichbar«) verlängert die Ansagezeit und gibt Ihnen Gelegenheit, falls Sie doch anwesend sind, das Gespräch entgegenzunehmen.

➪ *Solange Sie im Einstellmodus für den Anrufbeantworter sind, meldet sich Ihr Telefon als besetzt.*

Eine Ansage kann bis zu drei Minuten lang sein. Die Gesamtkapazität des Anrufbeantworters, inklusive der Ansagen, beträgt 14 Minuten. Fassen Sie sich bei der Ansage kurz, damit noch Aufzeichnungskapazität für Nachrichten übrigbleibt.

Die aufgenommenen Ansagen stehen allen Benutzern zur Verfügung.

Ansage(n) aufzeichnen

Das Aufzeichnen der Ansagen erfolgt Benutzer-unabhängig. Eine Zuordnung der Ansagen zu einem bestimmten Benutzer erfolgt in einem anderen Bedienschritt. Sie legen für jede Ansage fest, ob sie »mit Aufzeichnung« (der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen), oder »ohne Aufnahme« (der Anrufer hört nur die Ansage) sein soll.

Das Aufzeichnen der Ansage kann auch über das Gehäusemikrofon des Gerätes geschehen. Sie müssen jedoch dafür den Hörer abnehmen. Wir empfehlen, die Aufzeichnungen über das Mikrofon des Hörers vorzunehmen, als ob Sie telefonieren.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »⌧ Beantworter:« mit dem augenblicklichen Status (»ein«/»aus«) erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt die, dem Benutzer zugeordnete Ansagennummer und die Aufzeichnungsart durch das entsprechende Symbol.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.
Der Anrufbeantworter ist bereit zur Aufzeichnung.

» Wollen Sie nicht unter der angezeigten Ansagennummer aufzeichnen, drücken Sie die Fox-Taste unter »»«, bis die gewünschte Ansagenummer angezeigt wird.

▶ Drücken Sie die Fox-Taste unter »▶«, um sich die unter dieser Ansagenummer vorliegende Ansage anzuhören. War diese Ansage »leer«, hören Sie die werkseitig eingestellte Ansage.

Heben Sie den Hörer ab.

rec Drücken Sie dann die Fox-Taste unter »rec«. Das Bereitschaftssignal ertönt. Sprechen Sie Ihre Ansage über das Mikrofon des Hörers auf.

■ Um die Ansage zu beenden, drücken Sie die Fox-Taste unter »■«.

Sie können die Aufzeichnung auch beenden, indem Sie den Hörer auflegen. Das Display zeigt wieder die Ansagenummer und die Ansageart.

Ist die in der ersten Zeile angezeigte Ansageart nicht diejenige, die Sie für die Ansage möchten, drücken Sie die Fox-Taste unter dem Symbol »↥« in der zweiten Zeile. Die Symbole tauschen die Position: das obere wird inaktiv, das untere wird aktiv und geht in die erste Zeile.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Aufzeichnen der Ansage ist beendet.

Wollen Sie eine weitere Ansage aufzeichnen, fahren Sie fort, wie ab dem vierten Bedienschritt beschrieben.

Ansage abhören/ändern

Sie können die Ansage durch neu Besprechen und die Ansageart ändern.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

˅ Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »˅«, bis »☎ Beantworter:« mit dem augenblicklichen Status (»ein«/»aus«) erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt die, dem Benutzer zugeordnete Ansagennummer und die Aufzeichnungsart durch das entsprechende Symbol.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.
Der Anrufbeantworter ist bereit zur Aufzeichnung.

203221721de_ba_c0

» Drücken Sie die Fox-Taste unter »»«, bis die Ansagennummer, deren Ansagetext Sie ändern möchten, angezeigt wird.

▶ Drücken Sie die Fox-Taste unter »▶«, um sich die unter dieser Ansagennummer vorliegende Ansage anzuhören.

Sie haben Ihre Ansage vorbereitet.

Heben Sie den Hörer ab.

rec Drücken Sie dann die Fox-Taste unter »rec«. Das Bereitschaftssignal ertönt. Sprechen Sie Ihre Ansage in das Mikrofon des Hörers. Sie ersetzen damit die vorhandene Ansage.

■ Um die Ansage zu beenden, drücken Sie die Fox-Taste unter »■«.

Sie können die Aufzeichnung auch beenden, indem Sie den Hörer auflegen. Das Display zeigt wieder die Ansagenummer und die Ansageart.

Ist die in der ersten Zeile angezeigte Ansageart nicht diejenige, die Sie für die Ansage möchten, drücken Sie die Fox-Taste unter dem Symbol »↥« in der zweiten Zeile. Die Symbole tauschen die Position: das obere wird inaktiv, das untere wird aktiv und geht in die erste Zeile.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Ändern der Ansage ist beendet.

Wollen Sie eine weitere Ansage ändern, fahren Sie fort, wie ab dem fünften Bedienschritt beschrieben.

Ansage löschen

Sie können Ansagen löschen.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

﹀ Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »⚙ Beantworter:« mit dem augenblicklichen Status (»ein«/»aus«) erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt die, dem Benutzer zugeordnete Ansagennummer und die Aufzeichnungsart durch das entsprechende Symbol.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.
Der Anrufbeantworter ist bereit zur Aufzeichnung.

» Drücken Sie die Fox-Taste unter »»«, bis die Ansagennummer, deren Ansagetext Sie löschen möchten, angezeigt wird.

▶ Drücken Sie die Fox-Taste unter »▶«, um sich die unter dieser Ansagennummer vorliegende Ansage anzuhören.

del — Ist es wirklich die Ansage, die Sie löschen möchten, drücken Sie die Fox-Taste unter »del«. Das Display zeigt als Bestätigung kurz »gelöscht«. Danach die Ansagennummer und »leer«.

Wollen Sie weitere Ansagen löschen, fahren Sie fort wie ab Bedienschritt fünf beschrieben.

Oder…

ok — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, um zu beenden.

➪ *Die Ansage, die Sie gelöscht haben, ist auch für alle anderen Benutzer gelöscht, die eventuell diese Ansage eingesetzt haben. Die Ansage wird durch die werkseitig vorliegende Ansage ersetzt.*

Ansage einem Benutzer zuordnen

Jeder Benutzer kann eine der fünf möglichen Ansagen seinem Anschluss zuweisen. Eine Ansage kann auch von mehreren Benutzern verwendet werden.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

MENU — Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display das Hauptmenü »Benutzereinstellungen« zeigt.

﹀ — Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis das Display »⌾ Beantworter:« mit dem aktuellen Status (»ein«/»aus«) zeigt.

ändern — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt die, dem Benutzer zugeordnete Ansagennummer und die Aufzeichnungsart durch das entsprechende Symbol.

ändern — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt die Anzeigeart: »⇩« mit Aufzeichnung, »⇧« ohne Aufzeichnung.

》 — Drücken Sie die Fox-Taste unter »》«, bis die gewünschte Ansagennummer angezeigt wird.

▸ — Drücken Sie die Fox-Taste unter »▸«, um sich die unter dieser Ansagennummer vorliegende Ansage anzuhören.

ok — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Die Ansage wird dem Benutzer zugeordnet.

➪ *Drücken Sie während der Wiedergabe, bevor Sie »ok« drücken, die Pfeiltasten nach links oder rechts, um die Lautstärke der Wiedergabe einzustellen. Die Lautstärke wird gespeichert, wenn sie mit »ok« bestätigt wurde.*

203221721de_ba_c0

Schlussansage aufzeichnen

Die Ansage, die Sie hier aufzeichnen, wird einem Anrufer vorgespielt, wenn die vorgesehene Dauer für eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter abgelaufen ist.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

 Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »✉ Beantworter:« mit dem aktuellen Status (»ein«/»aus«) erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt die, dem Benutzer zugeordnete Ansagennummer und die Aufzeichnungsart durch das entsprechende Symbol.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis »Schlussansage« angezeigt wird.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Telefon ist bereit die Schlussansage aufzunehmen.

Liegt bereits eine Schlussansage vor, drücken Sie die Fox-Taste unter ▶, um sich die Ansage anzuhören.

Heben Sie den Hörer ab.

rec Drücken Sie dann die Fox-Taste unter »rec«. Das Bereitschaftssignal ertönt. Sprechen Sie Ihre Ansage auf.

Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie die Fox-Taste unter »■«.

Sie können die Aufzeichnung auch beenden, indem Sie den Hörer auflegen.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Aufnehmen ist beendet.

➪ *Wollen Sie eine Schlussansage ändern oder löschen, verfahren Sie wie unter »Schlussansage aufnehmen« beschrieben.*

➪ *Zum Löschen drücken Sie die Fox-Taste während die Ansage abgespielt wird, unter »del«. Die Ansage wird gelöscht.*

Hilfsansage aufzeichnen

Sie sind auf Reisen und möchten den Anrufbeantworter (AB) aus der Ferne abfragen. Sie können auf dem Anrufbeantworter eine Ansage hinterlassen, die Ihnen sofort vorgespielt wird, nachdem Sie durch Eingabe der PIN Zugang zum Anrufbeantworter erhalten. In dieser Ansage können Sie, z. B. als Gedächtnisstütze, die Bedienschritte aufsprechen, die für die Fernbedienung notwendig sind. Die Hilfeansage ist Benutzer-unabhängig.

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Telefoneinstellungen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Fernzugang« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, das Display zeigt »Überwachung:« mit dem aktuellen Status (»ein«/»aus«).
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Hilfsansage TAB« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, das Display zeigt »Hilfsansage TAB«. In der zweiten Zeile erscheint »ok, rec«. Zeigt das Display zudem noch »▶«, liegt bereits eine Hilfsansage vor.
▶	Wird das Abspielsymbol angezeigt, drücken Sie die Fox-Taste unter »▶«, um sich die Ansage anzuhören.
rec	Drücken Sie die Fox-Taste unter »rec«, das Display zeigt kurzzeitig »Hörer abheben«.
	Heben Sie den Hörer ab.
rec	Drücken Sie dann die Fox-Taste unter »rec«. Das Bereitschaftssignal ertönt. Sprechen Sie Ihre Ansage auf.
■	Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie die Fox-Taste unter »■«.
	Sie können die Aufzeichnung auch beenden, indem Sie den Hörer auflegen.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Aufzeichnen ist beendet.

➪ *Wollen Sie eine Hilfsansage ändern oder löschen, verfahren Sie wie unter »Hilfsansage aufzeichnen« beschrieben.*

➪ *Zum Löschen drücken Sie die Fox-Taste während die Ansage abgespielt wird, unter »del«. Die Ansage wird gelöscht.*

➪ *Das Neuaufzeichnen einer Hilfsansage löscht eine vorliegende, auch wenn diese noch nicht abgehört wurde.*

203221721de_ba_c0

Anzahl Ruftöne/Sparfunktion einstellen

Ihr Anrufbeantworter nimmt Anrufe automatisch entgegen,

– nach einer einstellbaren Anzahl von Ruftönen.

– wenn Sie bestimmte Anrufe direkt auf den Anrufbeantworter umleiten, siehe Kapitel »Ankommende Anrufe« und »Anruf auf den Anrufbeantworter umleiten«.

Die Anzahl Ruftöne, nach denen der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt, reicht von 0 (jeder Anruf wird entgegengenommen) bis 9. Werkseitig ist Ihr Eurit 65 auf 4 Ruftöne eingestellt.

Der Anrufbeantworter bietet eine Sparfunktion: Bei der Fernabfrage übernimmt Ihr Anrufbeantworter zwei Ruftöne früher als eingestellt das Gespräch. Ertönen weitere Ruftöne, sind keine neuen Nachrichten eingegangen, Sie können die Fernabfrage frühzeitig abbrechen, ohne die Verbindung zu erstellen. Sie sparen die Verbindungsgebühren an dem Telefon, von dem aus Sie abfragen.

Die Einstellung ist Benutzer-abhängig.

Ruftöne und Sparfunktion einstellen

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »¤ Beantworter:« mit dem augenblicklichen Status (»ein«/»aus«) erscheint.

ändern

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt die, dem Benutzer zugeordnete Ansagennummer und die Aufzeichnungsart durch das entsprechende Symbol.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis das Display »Anzahl Rufe« und den Status der »Sparfunktion« zeigt.

ändern

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.

« »

Drücken Sie die Fox-Taste unter »《« oder »》«, bis die gewünschte Anzahl Ruftöne in der ersten Zeile angezeigt wird.

Ist der in der ersten Zeile angezeigte Status der Sparfunktion nicht derjenige, den Sie möchten, drücken Sie die Fox-Taste unter dem Statustext darunter (»aus«, wenn der aktuelle Status »ein« ist). Der Status wird gewechselt.

ok

Die Einstellung ist beendet. Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«.

203221721de_ba_c0

Nachrichtenlänge einstellen

Um möglichst viele Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter entgegenzunehmen, können Sie die Nachrichtenlänge, die jedem Anrufer zur Verfügung steht, einstellen:

– 30, 60, 120 oder 180 Sekunden stehen dem Anrufer für seine Nachricht zur Verfügung.

– endlos, der Anrufer kann, wenn er will, die ganze Kapazität des Anrufbeantworters füllen.

Die Werkseinstellung von 60 Sekunden ist ein guter Wert.

Ist die Zeit, die für eine Nachricht zur Verfügung gestellt wird, abgelaufen, erhält der Anrufer die Schlussansage, falls Sie eine aufgezeichnet haben, siehe Kap. »Schlussansage aufzeichnen«.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »⌑ Beantworter:« mit dem augenblicklichen Status (»ein«/»aus«) erscheint.

ändern

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt die, dem Benutzer zugeordnete Ansagennummer und die Aufzeichnungsart durch das entsprechende Symbol.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis das Display »Aufzeichnung« zeigt.

ändern

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt »Dauer:« mit der eingestellten Nachrichtenlänge und den Status von »Mithören« (ein oder aus).

《 》

Drücken Sie die Fox-Taste unter »《« oder »》«, bis die gewünschte Nachrichtendauer in der ersten Zeile angezeigt wird.

ok

Die Einstellung ist beendet. Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«.

203221721de_ba_c0

Mithören ein-/ausschalten

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass Sie Nachrichten während der Aufzeichnung mithören. Dadurch haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie den Anruf doch persönlich entgegennehmen.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »⚙ Beantworter:« mit dem augenblicklichen Status (»ein«/»aus«) erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt die, dem Benutzer zugeordnete Ansagennummer und die Aufzeichnungsart durch das entsprechende Symbol.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis das Display »Aufzeichnung« zeigt.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt »Dauer:« mit der eingestellten Nachrichtenlänge und den Status von »Mithören« (ein oder aus).

Ist der in der ersten Zeile angezeigte Status von Mithören nicht derjenige, den Sie möchten, drücken Sie die Fox-Taste unter dem Statustext in der zweiten Zeile (»aus«, wenn der aktuelle Status »ein« ist). Der Status wird gewechselt.

ok Die Einstellung ist beendet. Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«.

Einstellen der Aufzeichnungsqualität des Anrufbeantworters

Sie können festlegen, mit welcher Wiedergabequalität der Anrufbeantworter die Ansagen oder Nachrichten aufzeichnet. Das kann anzuraten sein, wenn Sie häufiger Anrufe aus Netzen minderer Qualität erhalten, z. B. aus überseeischen Ländern. Je höher die Qualität ist, desto geringer wird die Aufzeichnungskapazität:

– Sehr hohe Aufzeichnungsqualität: ca. 7 Minuten Aufzeichnungskapazität
– Hohe Aufzeichnungsqualität: ca. 10 Minuten Aufzeichnungskapazität
– Gute Aufzeichnungsqualität: ca. 14 Minuten Aufzeichnungskapazität

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »⚙ Beantworter:« mit dem augenblicklichen Status (»ein«/»aus«) erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis das Display »Aufz. Dauer« mit der eingestellten Dauer zeigt.

ändern — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. In der zweiten Zeile werden Ihnen die Möglichkeiten angeboten.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Wert, auf den Sie den Anrufbeantworter einstellen möchten.

ok — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«.
Der Anrufbeantworter hat ab jetzt die gewünschte Kapazität.

Nachrichten abhören

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. In Abhängigkeit von der gerufenen Mehrfachrufnummer (MSN) wird ein Anruf auf den persönlichen Anrufbeantworter des dafür eingetragenen Benutzers abgelegt.

Ein Benutzer stellt seinen Kennbuchstaben ein: Es liegen für ihn Nachrichten vor, wenn die Kontrolllampe (LED) des Anrufbeantworters blinkt und in der zweiten Zeile der Grundanzeige am linken Rand Werte dargestellt werden.

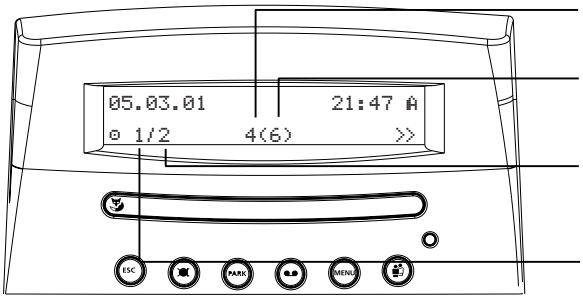

Anzahl unbeantworteter Anrufe des angezeigten Benutzers.

Anzahl unbeantworteter Anrufe aller Benutzer.

Gesamtanzahl Nachrichten für den in der rechten, oberen Ecke angezeigten Benutzer.

Davon noch nicht abgehörte Nachrichten.

Anrufe, die vom Anrufbeantworter entgegengenommen werden, erscheinen ebenso in der Anruferliste wie solche Anrufe, die während Ihrer Abwesenheit angekommen sind und bei denen der Anrufer vorzeitig aufgelegt hat. Wie Sie sich Anrufe in der Anruferliste ansehen können und wie Sie damit zurückrufen, siehe Kap. »Wählen aus der Anruferliste«.

Nachrichten abhören

Um Nachrichten abzuhören, muss der Anrufbeantworter nicht eingeschaltet sein.

Nachrichten lassen sich nur bei aufliegendem Hörer abhören. Stellen Sie sicher, dass der Hörer aufliegt.

Entsprechenden Benutzer auswählen.
Die LED blinkt und das Display zeigt links in der zweiten Zeile zwei Zahlen, z. B. 4/5. Dabei bedeutet:
4: Anzahl neuer Nachrichten für den angezeigten Benutzer.
/5: Anzahl aller Nachrichten (neu und alt) für den angezeigten Benutzer.

203221721de_ba_c0

Drücken Sie die Fox-Taste unter der links stehenden Anzahl Nachrichten. Der Anrufbeantworter spielt Ihnen sofort die Nachrichten beginnend vom jüngsten bis zum ältesten vor. Das Display zeigt dazu:
In der ersten Zeile die Rufnummer oder den Namen des Anrufers, das Datum des Eingangs, falls die Nachricht nicht vom selben Tag ist und die Uhrzeit.
In der zweiten Zeile Bedienelemente für den Anrufbeantworter.

Um das Abhören zu bedienen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Anhalten der Wiedergabe:

Drücken Sie die Fox-Taste unter »■«, die Wiedergabe wird gestoppt.

Zur vorhergegangenen Nachricht springen:

Drücken Sie die Fox-Taste zwei Mal kurz unter »|<<«.

Zur nächsten Nachricht springen:

Drücken Sie die Fox-Taste kurz unter »>>|«.

In den Nachrichten zurückspulen:

Drücken Sie die Fox-Taste lang unter »>>|«, das Symbol verändert sich zu »>>«. Der Anrufbeantworter spult in den Nachrichten zurück, bis Sie die Taste wieder loslassen.

In den Nachrichten vorwärtsspulen:

Drücken Sie die Fox-Taste lang unter »|<<«, das Symbol verändert sich zu »<<«. Der Anrufbeantworter spult in den Nachrichten vorwärts, bis Sie die Taste wieder loslassen.

Nachrichten löschen:

del Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«, die laufende Nachricht wird gelöscht.

➪ *Sie können Nachrichten auch ohne Sie abzuhören über die Anruferliste löschen, siehe Kap. »Rufnummer aus der Anruferliste löschen«.*

Nachrichtenspeicher voll

Ist der Nachrichtenspeicher voll, zeigt das Display »Speicher voll«, die LED blinkt schnell.

Der Anrufbeantworter schaltet sich aus und lässt sich erst dann wieder einschalten, wenn Sie Nachrichten gelöscht haben.

Ankommende Anrufe werden nicht mehr auf den Anrufbeantworter geleitet.

203221721de_ba_c0

Verbindungsaufbau bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter

Auch bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter stellt Ihr Telefon nach einer Anzahl Rufzeichen (Werkseinstellung: 15) eine Verbindung zum Anrufer her, jedoch nur zu der Funktionsebene des Anrufbeantworters. Sie können diesen Zustand dazu benutzen, um den Anrufbeantworter aus der Ferne einzuschalten. Sie können die Anzahl verändern.

	Entsprechenden Benutzer auswählen.
	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis »Telefoneinstellungen« angezeigt wird.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis »Fernzugang« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt »Überwachung« mit den aktuellen Status (»ein«/»aus«).
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis »Rufe für Ferneinsch.« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt »Anzahl Rufe« mit der aktuellen Anzahl.
《 》	Wählen Sie die gewünschte Anzahl, durch Drücken der Fox-Taste unter »《« oder »》« (Wahlmöglichkeit: von 10 bis 30).
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihr Telefon stellt nach der eingestellten Anzahl Rufe die Verbindung zum Anrufer her, auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Fernabfrage

Wenn Sie zum Beispiel auf Reisen sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus abfragen. Die Fernabfrage funktioniert von einem Telefon mit Tonsenderfunktion (Tonwahl, DTMF). Hat das Telefon diese Funktion nicht (Impulswahl), können Sie einen separaten Adapter für das Tonsenden verwenden, den Sie auf die Sprechmuschel des rufenden Telefons setzen (optionales Zubehör).

Um sicherzustellen, dass Ihre Nachrichten nicht von Unbefugten abgerufen werden können, müssen Sie für die Fernabfrage ein Passwort (PIN = Persönliche Identifikations-Nummer) von 4 Stellen, nicht jedoch 0000, eingeben.

Das Passwort ist Benutzer-unabhängig. Ändert ein Benutzer das Passwort (PIN), sollte er die anderen Benutzer davon infomieren und die PIN mitteilen.

Um den Anrufbeantworter aus der Ferne abfragen zu können,

– muss der Hörer aufliegen und Freisprechen darf nicht eingeschaltet sein,

– muss eine PIN programmiert sein.

➪ *Auch bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter stellt Ihr Telefon nach einer einstellbaren Anzahl von Rufzeichen eine Verbindung zum rufenden Telefon her, jedoch ohne Ansagetext, siehe Kap. »Verbindungsaufbau bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter«. Das gibt Ihnen die Möglichkeit den Anrufbeantworter einzuschalten.*

203221721de_ba_c0

PIN für Fernabfrage (Passwort) einrichten

	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis »Telefoneinstellungen« angezeigt wird.
	Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Fernzugang« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt den Überwachungsstatus.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis das Display »Fernabfrage PIN« zeigt.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt: »Alte PIN«.
	Geben Sie die bestehende PIN ein (im Lieferzustand 0000). Achten Sie darauf, dass Ihnen dabei niemand zusieht, da Ihre Eingabe leserlich im Display erscheint. Haben Sie sich vertippt, gehen Sie mit der Minus-Taste unter den Fehler und geben Sie die richtige Ziffer ein. Gehen Sie danach mit der Plus-Taste wieder an das Ende der Eingabe.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Display zeigt »Neue PIN«.
	Geben Sie die neue PIN vierstellig ein. Achten Sie darauf, dass Ihnen niemand zuschaut.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Die neue PIN wird gespeichert.

Aus der Ferne bedienen

So können Sie über die Wähltastatur des fernen Telefons Ihren Anrufbeantworter bedienen. Im Regelfall werden Ihnen Aktionen, die Sie durchführen, mit einem Piepton als korrekt signalisiert.

Verbindung mit dem Anrufbeantworter aus der Ferne herstellen

Rufen Sie Ihr Heimattelefon mit Ihrer eigenen Rufnummer (MSN) von einem anderen, tonwahlfähigen Apparat aus an. Warten Sie auf die Ansage.

Wählen Sie Ihre eigene Rufnummer Ihres Heimattelefons. Warten Sie auf den Verbindungsaufbau und die darauffolgende Ansage.

Geben Sie während der Ansage Ihr Passwort ein.
War die PIN richtig, erhalten Sie einen Quittungston für korrekte Eingabe.
War die PIN falsch, hören Sie den Ton für falsche Eingabe.
Geben Sie die richtige PIN ein. Sie haben insgesamt drei Versuche. Danach wird die Verbindung abgebaut.
Nach erfolgreicher PIN-Eingabe, werden Ihnen sofort die Nachrichten des Benutzers abgespielt, dem diese Rufnummer (MSN) zugeordnet wurde.
Hatten Sie zu Hause eine Hilfeansage aufgesprochen, hören Sie diese sofort. In diesem Fall geht der Anrufbeantworter danach in Grundstellung.

➪ *Um gezielt Nachrichten abzuhören, müssen Sie den Anrufbeantworter durch das Eingeben von Ziffern über die Wähltastatur aus der Ferne bedienen. Geben Sie während der Ansage keine PIN über die Wähltastatur des fernen Telefons ein, bleibt die Verbindung zum Heimattelefon bestehen, bis Sie sie gezielt durch Auflegen des Hörers am fernen Telefon unterbrechen.*

➪ *Haben Sie die Sparfunktion für den Anrufbeantworter an Ihrem Heimattelefon eingestellt, nimmt der Anrufbeantworter bei Fernabfrage den Anruf zwei Rufzeichen früher an, als eingestellt.*
Beispiel: Sie haben eingestellt, dass der Anrufbeantworter nach 5 Rufzeichen einschaltet. Bei einer Fernabfrage springt er jedoch bereits nach 3 Ruftönen an, sofern mindestens eine Nachricht für Sie vorliegt. Achten Sie auf die Anzahl Ruftöne, die Ihnen über die Leitung signalisiert werden, nachdem Sie die Rufnummer eingegeben haben. Sind es mehr, als der Sparmodus zulässt, können Sie den Verbindungsversuch beenden (Hörer am fremden Telefon auflegen), da keine neuen Nachrichten für Sie vorliegen.

Grundstellung des Anrufbeantworters herstellen/Funktion abbrechen

Es muss eine Verbindung zum Anrufbeantworter bestehen.

Um die im Folgenden beschriebenen Funktionen auslösen zu können, muss sich der Anrufbeantworter am Heimattelefon in Grundstellung befinden. Sind Sie sich über den Modus nicht sicher, können Sie die Grundstellung wie folgt erreichen:

Drücken Sie die Zifferntaste 2 auf der Wähltastatur des fernen Telefons. Eine eventuell eingeleitete Funktion wird abgebrochen, der Anrufbeantworter geht in Grundstellung.

203221721de_ba_c0

Nachrichten abhören/löschen

Es muss eine Verbindung zum Anrufbeantworter bestehen und der Anrufbeantworter muss sich in Grundstellung befinden. Sie hören die Nachrichten des Benutzers, dem diese Rufnummer (MSN) zugeordnet wurde.

3 DEF — Drücken Sie die Zifferntaste 3 auf der Wähltastatur des fernen Telefons.
Der Anrufbeantworter geht in den Abspielmodus. Es werden Ihnen alle vorliegenden Nachrichten, getrennt durch einen Piepton, vorgespielt.

Nachricht wiederholen:

1 — Drücken Sie während des Abspielens die Zifferntaste 1.
Die Nachricht wird wiederholt.

Vorherige Nachricht:

1 1 — Drücken Sie während des Abspielens zweimal die Zifferntaste 1.
Die vor der aktuellen Nachricht liegende Nachricht wird wiederholt.

Funktion abbrechen:

2 ABC — Drücken Sie während des Abspielens die Zifferntaste 2.
Die Funktion wird abgebrochen, der Anrufbeantworter geht in Grundstellung.

Nächste Nachricht:

3 DEF — Drücken Sie während des Abspielens die Zifferntaste 3.
Der Anrufbeantworter spielt Ihnen sofort die nächste Nachricht vor.

Sekunden zurück:

4 GHI — Drücken Sie während des Abspielens die Zifferntaste 4.
Der Anrufbeantworter springt in der Nachricht einige Sekunden zurück.

Laufende Nachricht löschen:

0 — Drücken Sie die während des Abspielens die Zifferntaste 0.
Die laufende Nachricht wird gelöscht.

➪ *Andere Benutzer abhören: 2 # 3*
Der Anrufbeantworter spielt Ihnen alte und neue Nachrichten der anderen Benutzer beginnend mit der jüngsten Nachricht (also mit gemischten Benutzern) vor. Sie können damit arbeiten, wie oben beschrieben.

➪ *Neue Nachrichten aller Benutzer: 2 # 1*
Der Anrufbeantworter spielt Ihnen nur neue Nachrichten aller Benutzer beginnend mit der jüngsten Nachricht (also mit gemischten Benutzern) vor. Sie können damit arbeiten, wie oben beschrieben.

➪ *Damit Nachrichten aus der Ferne gelöscht werden können, muss am Heimattelefon die Funktion »Fernlöschen« auf »ein« gestellt sein.*

203221721de_ba_c0

Anrufbeantworter ferneinschalten

Da Ihr Telefon nach einer einstellbaren Anzahl Rufzeichen (siehe Kap. »Verbindungsaufbau bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter«) eine Verbindung zum Anrufer herstellt, können Sie Ihren Anrufbeantworter, wenn er ausgeschaltet ist, aus der Ferne einschalten.

Wählen Sie die Rufnummer Ihres Heimattelefons. Warten Sie auf den Verbindungsaufbau nach der eingestellten Anzahl Rufzeichen. Sie erkennen diesen Zustand daran, dass keine Rufzeichen mehr gesendet werden und kein Besetztzeichen zu hören ist.

Geben Sie Ihre PIN ein. Die Nachrichten werden Ihnen sofort abgespielt. Hören Sie zuerst Ihre Hilfsansage, geht der Anrufbeantworter danach in Grundstellung.

Befindet sich der Anrufbeantworter in Grundstellung, drücken Sie die Zifferntaste 4 auf dem fernen Telefon. Der Anrufbeantworter wird eingeschaltet.

➪ *Ferneinschalten für alle Benutzer: 2 # 4*
Der Anrufbeantworter wird für alle Benutzer eingeschaltet.

➪ *Fernausschalten des Anrufbeantworters:*
Befindet sich der Anrufbeantworter in Grundstellung, drücken Sie auf der Wähltastatur des fernen Telefons die Zifferntaste 6. Wollen Sie den Anrufbeantworter für alle Benutzer ausschalten, drücken Sie auf der Wähltastatur des fernen Telefons nacheinander die Tasten # und 6.

Ansagen abhören/ändern

Es muss eine Verbindung zum Anrufbeantworter bestehen und der Anrufbeantworter muss sich in Grundstellung befinden. Sie können die Ansagen abhören und ändern.

Drücken Sie die Zifferntaste 7 auf der Wähltastatur des fernen Telefons. Der Anrufbeantworter geht in den Abspielmodus. Es wird Ihnen die erste Ansage vorgespielt.

Ansage wiederholen:

Drücken Sie während des Abspielens die Zifferntaste 1.
Die Ansage wird wiederholt.

Vorherige Ansage:

Drücken Sie während des Abspielens zweimal die Zifferntaste 1.
Die vor der aktuellen Ansage liegende Ansage wird wiederholt.

Funktion abbrechen:

Drücken Sie während des Abspielens die Zifferntaste 2.
Die Funktion wird abgebrochen, der Anrufbeantworter geht in Grundstellung.

Nächste Ansage:

Drücken Sie während des Abspielens die Zifferntaste 3.
Der Anrufbeantworter spielt Ihnen sofort die nächste Ansage vor.

203221721de_ba_c0

Neue Ansage aufzeichnen:

5 JKL Drücken Sie während des Abspielens die Zifferntaste 5.

Sprechen Sie nach dem Bestätigungston die neue Ansage, die alte wird gelöscht.

2 ABC Drücken Sie die Zifferntaste 2, die Ansage wird gespeichert, der Anrufbeantworter geht in Grundstellung.

Laufende Ansage aktuellem Benutzer zuordnen:

4 GHI Drücken Sie während des Abspielens die Zifferntaste 4.
Die Ansage wird dem aktuellen Benutzer (MSN) zugeordnet.

Ansage »mit Aufzeichnung« einstellen:

7 PQRS 4 GHI Drücken Sie während des Abspielens die Zifferntaste 7, danach die Zifferntaste 4.

Ansage »ohne Aufzeichnung« einstellen:

7 PQRS 6 MNO Drücken Sie während des Abspielens die Zifferntaste 7, danach die Zifferntaste 6.

Benutzer umschalten

Sie können aus der Ferne gezielt auf einen bestimmten Benutzer umschalten. Es muss eine Verbindung zum Anrufbeantworter bestehen und der Anrufbeantworter muss sich in Grundstellung befinden.

* 3 DEF Drücken Sie zunächst die Sterntaste auf der Tastatur des fernen Telefons, danach die Zifferntaste, die dem gewünschten Benutzer entspricht, z. B. Zifferntaste 3 für den Benutzer drei.

Überwachung

Sie haben die Möglichkeit vom fernen Telefon aus in den Raum zu hören und zu sprechen (Einschalten von Mikrofon und Lautsprecher am Heimattelefon).

Es muss eine Verbindung zum Anrufbeantworter bestehen, der Anrufbeantworter muss sich in Grundstellung befinden und am Heimattelefon muss »Überwachung« eingeschaltet sein (siehe Kap. »Überwachung einstellen«).

8 TUV Drücken Sie die Zifferntaste 8 auf der Wähltastatur des fernen Telefons. Der Anrufbeantworter geht in den Modus »Überwachung«.

Raumhören einschalten:

7 PQRS Drücken Sie die Zifferntaste 7.
Mikrofon am Heimattelefon wird eingeschaltet.

Raumhören ausschalten:

2 ABC Drücken Sie die Zifferntaste 2.
Mikrofon wird ausgeschaltet.

203221721de_ba_c0

Raumsprechen einschalten:

8 TUV Drücken Sie die Zifferntaste 8.
Mikrofon und Lautsprecher am Heimattelefon werden eingeschaltet.

2 ABC 2 ABC Soll das Heimattelefon in die Grundstellung zurückgehen, drücken Sie zweimal die Zifferntaste 2.

➪ *Wollen Sie statt Raumsprechen nur Raumhören einschalten (es wird nur das Mikrofon, nicht jedoch der Lautsprecher eingeschaltet), drücken Sie statt der Zifferntaste 8 die Zifferntaste 7 am fernen Telefon.*

➪ *Soll das Heimattelefon in Grundstellung zurückgehen, drücken Sie zweimal die Zifferntaste 2.*

Rufumleitung aus der Ferne aktivieren

Es muss eine Verbindung zum Anrufbeantworter bestehen, der Anrufbeantworter muss sich in Grundstellung befinden.

9 WXYZ Drücken Sie die Zifferntaste 9 auf der Wähltastatur des fernen Telefons. Der Anrufbeantworter geht in den Modus »Rufumleitung aktivieren«.

Rufumleitung sofort:

7 PQRS Drücken Sie die Zifferntaste 7.
Das Telefon geht in den Modus »Rufumleitung sofort«.

Rufumleitung bei nichtmelden:

8 TUV Drücken Sie die Zifferntaste 8.
Das Telefon geht in den Modus »Rufumleitung bei nichtmelden«.

Rufumleitung bei besetzt:

9 WXYZ Drücken Sie die Zifferntaste 9.
Das Telefon geht in den Modus »Rufumleitung bei besetzt«.

Einschalten der oben eingestellten Funktion:

4 GHI Drücken Sie die Zifferntaste 4.

Geben Sie die Rufnummer ein, auf die der Anruf weitergeleitet werden soll.

Bestätigen Sie mit der Taste # auf dem fernen Telefon.

Ausschalten:

6 MNO Drücken Sie die Zifferntaste 6.
Die Rufumleitung wird aufgehoben.

➪ *Um die Funktion abzubrechen, drücken Sie am fernen Telefon die Zifferntaste 2.*

203221721de_ba_c0

Direkte Zugangsnummer einstellen

Sie können für Ihren Anrufbeantworter eine Rufnummer einstellen (z. B. Ihre Handy-Rufnummer), die keine PIN zur Abfrage des Anrufbeantworters benötigt, wenn von dieser aus angerufen wird.

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste bis im Display »Telefoneinstellungen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis »Fernzugang« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt »Überwachung:« und den aktuellen Status (»ein«/»aus«).
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis »Direkte Zugangsnummer« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt »Direkt Nr.:«, die Eingabemarke steht dahinter, in der zweiten Zeile »ok« und das Telefonbuchsymbol.
	Geben Sie die Rufnummer ein, die direkten Zugriff ohne Passwort auf Ihren Anrufbeantworter erhalten soll.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihre Einstellung wird gespeichert.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

➪ *Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Telefonbuchsymbol, wenn Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch verwenden wollen. Das Telefonbuch wird geöffnet. Wählen Sie eine Rufnummer und bestätigen Sie durch Drücken der Fox-Taste unter »ok«. Die Rufnummer wird für den direkten Zugriff auf den Anrufbeantworter übernommen. Bestätigen Sie durch Drücken der Fox-Taste unter »ok«.*

203221721de_ba_c0

In diesem Kapitel sind weitere Einstellmöglichkeiten aufgeführt, die an Ihrem Eurit 35/65 vorgenommen werden können.

Weitere Benutzer (MSN) eingeben

Im Kapitel »In Betrieb nehmen« haben Sie erfahren wie Sie eine MSN (Mehrfachrufnummer), und damit einen Benutzer, einrichten.

Sie können jede MSN, die Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten haben, für einen der fünf möglichen Benutzer verwenden.

Sie können nicht mehrere Benutzer für eine MSN einrichten.

Wenn Sie einem Benutzer eine MSN zuweisen, die bereits für ein anderes Gerät vergeben wurde, achten Sie darauf, dass es nicht zu Überschneidungen kommt.

Beispiel: Sie haben ein Faxgerät, dass für alle Benutzer zur Verfügung stehen soll. Geben Sie ihm eine eigene Rufnummer.

Oder: Sie haben ein Nur-Faxgerät (ohne Hörer), dass für einen Benutzer bestimmt ist. Geben Sie dem Benutzer und dem Faxgerät die gleiche Rufnummer.

Weitere MSN (Rufnummern, Benutzer) einrichten

In der folgenden Beschreibung steht der Buchstabe »X« für einen der Benutzerkennbuchstaben A, B, C, D oder E.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Telefoneinstellungen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀«, bis im Display »MSN einstellen« erscheint.

ändern

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, bis im Display »MSN A einstellen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »MSN X einstellen« mit dem Kennbuchstaben erscheint, den Sie dem neuen Benutzer zuordnen möchten.

ändern

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display erscheint »MSN X:_«mit der Eingabemarke.

Liegt bereits eine Rufnummer vor, löschen Sie zunächst die vorhandene Ziffer. Drücken Sie dafür die Softaste sooft unter »del«, bis sie entfernt wurde. Geben Sie über die Wähltastatur eine der Mehrfachrufnummer ein, die Ihnen zur Verfügung gestellt wurden. Geben Sie die Rufnummer ohne Fernkennzahl ein. Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Minus-Taste bis die Eingabemarke unter dem Fehler steht. Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«. Geben Sie die richtige Ziffer ein. Drücken Sie die Plus-Taste, bis Sie wieder am Ende Ihrer Eingabe stehen.
Weitere Informationen siehe Kapitel »Eingaben im Textmodus«.

203221721de_ba_c0

ok — Haben Sie den Namen eingegeben, oder wollen Sie keinen Namen eingeben, drücken Sie Fox-Taste unter »ok«. Im Display erscheint wieder »MSN X einstellen«. Wollen Sie eine weitere MSN für Ihr Telefon vergeben und einen Benutzer einrichten, fahren Sie fort wie ab dem vierten Bedienschritt beschrieben.

ESC — Wollen Sie keine weitere MSN vergeben und keinen weiteren Benutzer einrichten, drücken Sie lange die ESC-Taste. Das Display geht in Grundstellung.

- *Wollen Sie keinen neuen Benutzer eingeben, sondern einen bestehenden ändern, positionieren Sie in den entsprechenden Bedienschritten mit Hilfe der Pfeiltasten die Eingabemarke unter den Fehler. Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«, um den Fehler zu löschen. Drücken Sie sie mehrmals, um mehrere Zeichen zu löschen. Geben Sie die richtige Ziffer oder den richtigen Buchstaben ein.*
- *Haben Sie keinen Benutzernamen eingegeben, gilt die Rufnummer als Benutzername.*
- *Nach dem Einrichten einer MSN klingelt Ihr Telefon nur noch, wenn diese Nummer angerufen wird.*

MSN (Benutzer) löschen

Sie können einen eingerichteten Benutzer wieder löschen.

MENU — Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Telefoneinstellungen« erscheint.

﹀ — Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀«, bis im Display »MSN einstellen« erscheint.

ändern — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, bis im Display »MSN A einstellen« erscheint.

﹀ — Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »MSN X einstellen« mit dem Kennbuchstaben des Benutzers erscheint, den Sie löschen möchten.

ändern — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Im Display erscheint »MSN X« und die Rufnummer.

del — Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »del«, bis die ganze MSN gelöscht wurde.

ok — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. im Display erscheint »Nutzer löschen?«.

Nein Ja — Drücken Sie die Fox-Taste unter »Ja«, Benutzer wird gelöscht, unter »Nein«, wenn Sie abbrechen wollen.

Im Display erscheint »MSN X einstellen« für den Kennbuchstaben, den Sie gerade gelöscht haben. Wollen Sie einen weiteren Benutzer löschen, fahren Sie fort wie ab Bedienschritt 2.

ESC — Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

203221721de_ba_c0

Zielwahltasten belegen



Ihr Telefon bietet Ihnen über Zielwahltasten die Möglichkeit durch einfachen Tastendruck häufig benötigte Rufnummern oder Funktionen/Dienste zu wählen. Es stehen dafür sechs Tasten zur Verfügung. Durch Doppelbelegung dieser Tasten haben Sie die Möglichkeit, 12 Rufnummern und Funktionen/Dienste zu vergeben.

➪ *Die auf Zielwahltasten gespeicherten Rufnummern oder Funktionen/Dienste stehen allen Benutzern zur Verfügung.*

➪ *Bei Auslieferung Ihres Eurit 35/65 sind zum Teil (je nach Land) Zielwahltasten vorprogrammiert (z.B. »SMS senden« [F51]).*

MENU — Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display »Benutzereinstellungen« zeigt.

﹀ — Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀«, bis im Display »Zielwahltasten« erscheint.

ändern — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display erscheint »Zielwahltaste drücken«.

◯ — Drücken Sie einmal kurz die gewünschte Zielwahltaste, wenn Sie eine Rufnummer in der ersten Ebene dieser Taste eingeben möchten. Drücken Sie sie ganz kurz hinterenander zweimal, wenn es für die zweite Ebene sein soll.
Das Display zeigt »Z« mit der Nummer der Taste.

Geben Sie die Rufnummer mit Fernkennzahl ein. Sie können zusätzlich zur Rufnummer noch Optionen eingeben.

ok — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, wenn Sie die Rufnummer ohne Weiteres speichern möchten.

Oder…

Sie wollen der Zielwahltaste eine Funktion zuordnen.

» — Drücken Sie die Fox-Taste unter »»«.
Im Display erscheint »ok, Funktion, ⊡→, »«.

Funktion — Drücken Sie die Fox-Taste unter »Funktionen«. Im Display wird in der ersten Zeile hinter »Z« ein »F« eingefügt.

Geben Sie den Funktionscode anhand der Funktionenliste ein.

ok — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, um die Funktion zu speichern.

203221721de_ba_c0

Funktionenliste

F01	Ankommenden Anruf manuell abweisen.
F02 xx..xx	DTMF senden.
F03 xx..xx	Keypad senden.
F04 xx	Parken/ Holen der aktiven Verbindung mit Code xx.
F05	Fangschaltung.
F06	Dreierkonferenz.
F07	Vermitteln.
F08	Schaltet das Mikrofon aus und wieder ein.
F11 xx..xx	Rufnummer direkt wählen.
F12 xx..xx	Direktruf auf Rufnummer xx..xx, wenn der Hörer abgenommen und eine Taste gedrückt wird.
F21 xx..xx	Sofortige Umleitung auf Rufnummer xx..xx.
F22 xx..xx	Umleitung auf Rufnummer xx..xx ,wenn Anruf nicht abgenommen wird.
F23 xx..xx	Umleitung auf Rufnummer xx..xx wenn das Gerät besetzt ist.
F25	Schaltet den Anruffilter für den aktiven Benutzer ein und wieder aus.
F26	Schaltet den Anrufbeanworter für den aktuellen Benutzer ein und wieder aus.
F27	Schaltet das Melden von neuen Nachrichten ein und wieder aus (MWI).
F28 x	Die Lautstärke des Tonrufes wird für den aktuellen Benutzer auf die Stufe x eingestellt.
F31	Benutzer A aktivieren.
F32	Benutzer B aktivieren.
F33	Benutzer C aktivieren.
F34	Benutzer D aktivieren.
F35	Benutzer E aktivieren.
F45	Anruffilter ein/aus für alle Benutzer.
F46	Anrufbeantworter ein/aus für alle Benutzer.
F47	Schaltet das Melden von neuen Nachrichten für alle Benutzer ein/aus (MWI).
F48 x	Die Lautstärke des Tonrufes wird für alle Benutzer auf die Stufe x eingestellt.
F50	ETV® Online-Abfrage.
F51	SMS senden (mit Editiermöglichkeit).
F52	SMS direkt senden.
F53	UUS senden (mit Editiermöglichkeit).
F54	UUS direkt senden.
F60 xx..xx	Babywache mit hoher Empfindlichkeit aktivieren. Rufnummer ist xx..xx.
F61 xx..xx	Babywache mit mittlerer Empfindlichkeit aktivieren. Rufnummer ist xx..xx.
F62 xx..xx	Babywache mit niedriger Empfindlichkeit aktivieren. Rufnummer ist xx..xx.
F70	Schaltet die Headset Unterstützung ein und wieder aus.
F71	Schaltet die Telefonsperre ein, ohne die Sicherheits-PIN abzufragen.

203221721de_ba_c0

F72 Schaltet die Wahlsperre ein, ohne die Sicherheits-PIN abzufragen. Bei aktivierter Wahlsperre Sprung ins Sicherheits-PIN Eingabemenü, um die Wahlsperre zu deaktivieren.

F80 Sprung ins Infonachricht Menu.

F81 Sprung ins Termin/Wecker Menu

➪ *Sie können diese Funktionen auch im Telefonbuch speichern. Gehen Sie vor, wie im Kapitel »Telefonbuch« unter »Rufnummer mit Optionen eingeben« beschrieben, mit dem Unterschied, dass Sie anstatt einer Option eine Funktion eingeben.*

Belegung der Zielwahltasten ändern

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display »Benutzereinstellungen« zeigt.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis das Display »Zielwahltasten« zeigt.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.

Drücken Sie die Zielwahltaste, deren Belegung Sie ändern möchten, einmal kurz, wenn die Rufnummer oder Funktion in der ersten Ebene liegt, zweimal ganz kurz hintereinander, wenn Sie in der zweiten Ebene liegt.
Die Rufnummer oder Funktion wird angezeigt. Die Einfügemarke steht unter der ersten Ziffer.

del Wollen Sie die Rufnummer oder Funktion insgesamt ersetzen, drücken Sie die Softtaste sooft unter »del«, bis die Rufnummer oder Funktion gelöscht ist.

Geben Sie die neue Rufnummer mit Fernkennzahl oder die Funktion ein.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, Ihre Änderungen werden gespeichert.

Zielwahltaste für Netzanrufbeantworter (nur Eurit 35)

Die Zielwahltaste für den Netzanrufbeantworter funktioniert wie eine normale Zielwahltaste (siehe Kapitel »Zielwahltasten belegen«). Durch Doppelbelegung dieser Taste haben Sie die Möglichkeit, 2 Zugangsnummern zu Netzanrufbeantwortern zu speichern.

➪ *Die auf der Zielwahltaste gespeicherten Nummern stehen allen Benutzern zur Verfügung.*

➪ *Zur Belegung der Zielwahltaste für Netzanrufbeantworter gehen Sie bitte nach Kapitel »Zielwahltasten belegen« vor.*

➪ *Um die Belegung der Zielwahltaste für Netzanrufbeantworter zu ändern, gehen Sie bitte nach Kapitel »Belegung der Zielwahltaste ändern« vor.*

203221721de_ba_c0

Datum und Uhrzeit einstellen

Im Regelfall müssen Sie Datum und Uhrzeit nicht einstellen, denn bei jedem abgehenden Anruf werden Datum und Uhrzeit automatisch über das Netz aktualisiert. Wenn nach einem Stromausfall oder bei Inbetriebnahme die Uhrzeit blinkt, genügt ein Anruf, um die korrekte Zeit im Gerät zu haben.

Sie können jedoch Datum und Uhrzeit auch von Hand einstellen:

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Telefoneinstellungen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »Datum/Zeit« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird das Datum angezeigt.
	Geben Sie das Datum mit führender Null und ohne die Punkte ein, vom Jahrtausend nur die letzten zwei Stellen. Beispiel: 20. Januar 2001 eingeben als 200101.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, die Uhrzeit wird angezeigt.
	Geben Sie die Uhrzeit mit führender Null und ohne Doppelpunkt im 24-Stunden-Format ein. Beispiel: 4 Uhr und 8 Minuten am Nachmittag eingeben als 1608.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, es wird wieder »Datum/Zeit« angezeigt.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

➪ *Bei dem nächsten, abgehenden Anruf wird Ihre Uhrzeit wieder durch das Netz aktualisiert.*

Fangschaltung (Registrieren böswilliger Anrufe)

Diesen Dienst müssen Sie beauftragen. Er bedeutet, dass ein Anruf während der Verbindung und bis zu 20 Sekunden nach dem Auflegen des Anrufers, die Daten dieser Verbindung festgehalten werden. In der Vermittlungsstelle werden Rufnummer, Datum und Uhrzeit registriert, auch dann, wenn der Anrufer mit Rufnummerunterdrückung (CLIR) angerufen hat.

Haben Sie diesen Dienst beauftragt, können Sie ihn mit einer Zielwahltaste aktivieren, siehe Kapitel »Zielwahltasten belegen«.

Sie erkennen im Display, dass ein Anrufer seine Rufnummer unterdrückt.

	Heben Sie den Hörer ab.
»	Drücken Sie die Fox-Taste unter »»«, bis »MCID« erscheint.
MCID	Drücken Sie die Fox-Taste unter »MCID«. Der Fangdienst wird aktiviert.

Rufnummer unterdrücken (anonym)

Wenn Sie einen Anruf tätigen, wird Ihre Rufnummer bei dem Gesprächspartner angezeigt, wenn sein Telefon diese Funktion unterstützt.

Jeder Benutzer des Eurit 35/65 kann das Senden und empfangen der Rufnummer für seine Rufnummer unterdrücken.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀«, bis im Display »Zusatzdienste« erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display erscheint »Nummer unterdr.:«. Der augenblickliche Status »aus« oder »ein« wird angezeigt.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. In der zweiten Zeile wird angezeigt, welchen Status Sie wählen können.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Einschaltzustand (entsprechend dem, was angezeigt wird), wenn Sie den Status ändern möchten. Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Einschaltzustand wird übernommen.

Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

➪ *Haben Sie »ein« gewählt, wird Ihre Rufnummer bei keinem Ihrer Gesprächspartner mehr angezeigt.*

➪ *Wollen Sie das Unterdrücken Ihrer Rufnummer nur für ein einzelnes Gespräch verwenden, drücken Sie vor dem Wählen der Rufnummer die Stummtaste. Sie telefonieren für dieses Gespräch anonym.*

Anonyme Anrufe abweisen

Jeder Benutzer kann ankommende Anrufe, die anonym erfolgen (der Anrufer unterdrückt seine Rufnummer), grundsätzlich abweisen. Es werden nach Aktivierung dieser Funktion keine anonymen Anrufe auf Ihr Eurit 35/65 geleitet. Sie aktivieren diese Funktion wie folgt:

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀ «, bis im Display »Zusatzdienste« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀ «, bis im Display »Anonym. Ruf« erscheint.

203221721de_ba_c0

ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Der augenblickliche Status wird angezeigt. In der zweiten Zeile wird angezeigt, welchen Status Sie wählen können:
annehmen	Annoyme Anrufe werden angenommen.
abweisen	Annoyme Anrufe werden abgewiesen.
→o TAB	Annoyme Anrufe werden auf den Anrufbeantworter geleitet.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Einschaltzustand (entsprechend dem, was angezeigt wird), wenn Sie den Status ändern möchten. Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Einschaltzustand wird übernommen.
	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

Anklopfen unterdrücken

Werden Sie angerufen, während Sie ein Gespräch führen, hören Sie einen Anklopfton für eine anstehende Verbindung.

Jeder Benutzer kann für seine MSN (Mehrfachrufnummer) den Anklopfton unterdrücken, um sich während laufenden Gesprächen ungestört zu unterhalten.

	Entsprechenden Benutzer auswählen.
	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀«, bis im Display »Zusatzdienste« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, bis im Display »Nummer unterdr.« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀«, bis im Display »Anklopfen:« erscheint. Der augenblickliche Status »aus« oder »ein« wird angezeigt.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. In der zweiten Zeile wird angezeigt, welchen Status Sie wählen können.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Einschaltzustand (entsprechend dem, was angezeigt wird), wenn Sie den Status ändern möchten. Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Einschaltzustand wird übernommen.
	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

Automatische Wahlwiederholung einstellen

War der gerufene Teilnehmer besetzt, können Sie »Rückruf bei besetzt« oder die automatische Wahlwiederholung einsetzen, siehe Kapitel »Rückruf bei besetzt/automatische Wahlwiederholung«.

Für die automatische Wahlwiederholung müssen Sie die Anzahl der Wahlversuche und den zeitlichen Abstand dazwischen programmieren.

Die Werte, die Sie hier eingeben, gelten für alle Benutzer.

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Telefoneinstellungen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀«, bis im Display »Autom. Wahl« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display erscheint die aktuell eingestellte Anzahl Wahlwiederholungen.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.
	Geben Sie die gewünschte Anzahl Wahlwiederholungen ein, die bestehende wird überschrieben.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, die Anzahl wird übernommen.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀«, im Display wird der aktuelle Abstand zwischen den Versuchen in Sekunden angezeigt.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Der Abstand kann überschrieben werden.
	Geben Sie den zeitlichen Abstand zwischen den Wahlversuchen in Sekunden ein.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Wahlabstand wird übernommen.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

➪ *Wahlwiederholung: 1 bis max 99, Wählabstand: 5 bis max. 240 Sek.*

Anruffilter ein- und ausschalten

Bei eingeschaltetem Anruffilter werden alle Anrufe, ausser Anrufe von Nummern, die im Telefonbuch eingetragen und die Filterreaktion auf »trotz Filter« gesetzt sind, ausgefiltert. Das Telefon klingelt nicht und der Anrufer hört das Besetztzeichen.
Wenn Sie für gewisse Anrufer immer erreichbar sein wollen, können Sie in deren Telefonbucheintrag die Filterreaktion auf »trotz Filter« setzen.

Jeder Benutzer kann den Anruffilter ein- oder ausschalten:

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

203221721de_ba_c0

﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀«, bis im Display »Anruffilter« und der augenblickliche Status »ein« oder »aus« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Einschaltzustand (entsprechend dem, was angezeigt wird) wenn Sie den Status ändern wollen. Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Einschaltzustand wird übernommen.
	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

Tonrufmelodie einstellen

Sie können die Art, wie Ihr Telefon klingelt, für jeden Benutzer gesondert einstellen.

	Entsprechenden Benutzer auswählen.
	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »Tonruf« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird »Melodie X:« angezeigt und die Melodie wird Ihnen vorgespielt.
》	Drücken Sie die Fox-Taste unter »》«, die weiteren Melodien werden Ihnen angezeigt und vorgespielt.
ok	Haben Sie sich für eine Melodie entschieden, drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Die Melodie wird übernommen.
	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

Tonruflautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke, mit der Ihr Telefon klingelt, für jeden Benutzer gesondert einstellen.

	Entsprechenden Benutzer auswählen.
	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀« bis im Display »Tonruf« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird »Melodie X« angezeigt.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »Lautstärke« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird »Lautstärke:« angezeigt und der Tonruf wird in der aktuellen Lautstärke vorgespielt.

《 》 Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die Fox-Taste unter »《« drücken, um die Melodie leiser, und unter »》«, um sie lauter zu stellen.

ok Haben Sie sich für eine Lautstärke entschieden, drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Die aktuelle Einstellung wird übernommen.

Drücken Sie lange die ESC-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

➪ *Die Lautstärke kann auch auf »0« eingestellt werden. In diesem Fall hören Sie bei einem Anruf keine Rufmelodie, das Symbol »Tonruf aus« erscheint im Display, die LED leuchtet.*

➪ *Die LED blinkt bei einem ankommenden Anruf.*

Ansteigende Tonruflautstärke

Jeder Benutzer kann wählen, ob die Tonruflautstärke gleichmässig (Grundeinstellung) oder ansteigend – d.h. von leise zu laut, sein soll.

So stellen Sie auf ansteigend um:

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

﹀ Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀« bis im Display »Tonruf« erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird »Melodie X« angezeigt.

﹀ Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀« bis im Display »Ansteigend« und der augenblickliche Status »ein« oder »aus« erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Einschaltzustand (entsprechend dem, was angezeigt wird), wenn Sie den Status ändern möchten. Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.

Drücken Sie lange die ESC-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

Benutzerruf

Wenn Sie einen Benutzerruf aufgenommen haben, wird Ihnen dieser beim Klingeln des Telefons vorgespielt. Sie wissen somit, dass der Anruf für Sie ist. Der Benutzerruf ist Benutzer-abhängig.

Entsprechenden Benutzer wählen.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Benutzereinstellungen« erscheint.

﹀ Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »Tonruf« erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird »Melodie:« und die aktuell eingestellte Melodie angezeigt.

203221721de_ba_c0

﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀« bis im Display »Benutzerruf« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird »Benutzerruf«, »ok«, »▶« und »rec« angezeigt.

Benutzerruf aufnehmen

rec	Nehmen Sie den Hörer ab, drücken Sie die Fox-Taste unter »rec« und sprechen den Benutzerruf auf.
■	Drücken Sie die Fox-Taste unter »■« um die Aufzeichnung des Benutzerrufes zu beenden.
	Hörer wieder auflegen.

Benutzerruf kontrollhören

▶	Drücken Sie die Fox-Taste unter »▶«, im Display erscheint »Benutzer« »■« und »del«. Der aktuelle Benutzerruf wird Ihnen vorgespielt.

Benutzerruf löschen

del	Drücken Sie während dem Kontrollhören des Benutzerrufes die Fox-Taste unter »del«, der Benutzerruf wird gelöscht.

Benutzerruf speichern

ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Benutzerruf wird gespeichert.
	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

Sprache einstellen

Bei Auslieferung des Eurit 35/65 ist die Displaysprache Deutsch. Sie können jedoch eine andere der vier angebotenen Sprachen wählen.

Die Spracheneinstellung ist Benutzer-unabhängig. Sie können nicht einstellen, dass, z. B., Benutzer A deutsche und Benutzer B englische Anzeigen erhält.

	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Telefoneinstellungen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »Sprache« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird die aktuelle Sprache angezeigt, in der zweiten Zeile alle möglichen Sprachen.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter der gewünschten Sprache.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Alle Anzeigen erscheinen ab jetzt in der eingestellten Sprache.

Gebühren pro Benutzer und Gebührensumme

Gebühren anzeigen

Sie können die Gebühren für jeden Benutzer, sowie die Gebührensumme für das ganze Gerät anzeigen:

	Entsprechenden Benutzer auswählen.
	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀«, bis im Display »Gebühren:« erscheint. Daneben werden die aufgelaufenen Gebühren des aktiven Benutzers angezeigt.
Info	Drücken Sie die Fox-Taste unter »Info«, im Display werden die aufgelaufenen Gebühren des aktiven Benutzers angezeigt.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, Das Display zeigt die Gebühren des gesamten Gerätes.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, im Display wird wieder »Gebühren:« angezeigt.
	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

Benutzergebühren löschen

	Entsprechenden Benutzer auswählen.
	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀«, bis im Display »Gebühren:« erscheint. Daneben werden die aufgelaufenen Gebühren des aktiven Benutzers angezeigt.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display werden die aufgelaufenen Gebühren des aktiven Benutzers angezeigt.
del	Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«. Auf dem Display wird eine Sicherheitsrückfrage angezeigt.
Ja	Drücken Sie die Fox-Taste unter »Ja«, um die Gebühren des aktivierten Benutzers zu löschen.
	Drücken Sie auf die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

➪ *Die Gebührensumme zeigt immer die gesamte Summe aller Benutzer an und kann nicht direkt gelöscht werden. Nur wenn man die Gebühren für alle Benutzer löscht, wird auch die Gebührensumme gelöscht.*

➪ *Beachten Sie, dass aus technischen Gründen die angezeigten Gebühren vom Rechnungsbetrag der Telefonrechnung abweichen können. Als verbindlich gilt immer der auf der Rechnung aufgeführte Betrag.*

203221721de_ba_c0

➪ *Um die Gebühren der letzten 20 Gespräche im Wahlwiederholungsspeicher anzuzeigen, drücken Sie bei der gewünschten Rufnummer zuerst auf »i« und im Display erscheinen die entprechenden Angaben.*

Displaykontrast einstellen

Um die Ablesbarkeit der Anzeige bei geänderten Lichtverhältnissen Ihrer Umgebung zu erhöhen, können Sie den Displaykontrast einstellen.

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Telefoneinstellungen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀«, bis im Display »Kontrast« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird der aktuell eingestellte Kontrast angezeigt.
《 》	Drücken Sie die Fox-Taste unter »《« oder »》«, um den Kontrast zu verändern. Sie sehen sofort die Veränderung und können aus Ansicht entscheiden.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, im Display wird wieder »Kontrast« angezeigt.
ESC	Drücken Sie auf die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

Gebührenfaktor und Währung einstellen

Für eine korrekte Gebührenanzeige müssen Sie den Gebührenfaktor und die Währung einstellen. Bei Auslieferung Ihres Telefons sind diese Werte länderspezifisch voreingestellt. Sie können den Gebührenfaktor und die Währung wie folgt ändern, z.B. von 0.1210 DM pro Gebührenimpuls auf 0.1 ATS:

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Telefoneinstellungen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀« bis im Display »Gebühren« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Gebührenfaktor« und der aktuelle Faktor.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint der aktuelle Faktor.
	Geben Sie den gültigen Gebührenfaktor ein.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste und »ok«, der Faktor wird übernommen.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀« bis im Display »Währung« und die aktuell eingestellte Währung erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint die aktuelle Währung.

Geben Sie die gültige Währung ein.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Faktor wird übernommen.

ESC Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

➪ *Abhängig von Ihrem Netzbetreiber werden die Währungen und Gebühren vom Netz angeboten. In diesem Fall können Sie Gebührenfaktor und Währung bei Ihrem Telefon nicht einstellen.*

➪ *Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über den bei Ihnen gültigen Gebührenfaktor.*

Termin/Wecker

Sie können Ihr Eurit 35/65 veranlassen, Sie durch ein Rufzeichen an einen bestimmten Termin (einmal oder täglich aufs Neue) zu erinnern oder Sie zu wecken.

Termin/Wecker einstellen

Der Termin/Wecker kann Benutzer-abhängig eingestellt werden.

Entsprechenden Benutzer auswählen.

MENU Drücken Sie die MENU-Taste, bis im Display »Funktionen« erscheint.

﹀ Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis »Termin« mit dem aktuellen Status angezeigt wird.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt »Intervall« und den Status.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Intervall, das Sie möchten:
»täglich«: Sie werden jeden Tag an die noch einzustellende Zeit erinnert.
»einmal«: Sie werden an dem Tag, an dem Sie die Einstellung vornehmen, an diesen Termin erinnert, es sei denn, die Uhrzeit liegt vor der aktuellen Zeit, dann gilt die Zeit für den nächsten Tag.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Display zeigt »Zeit:« und die aktuelle Uhrzeit. Die Einfügemarke steht unter der ersten Stelle.

Geben Sie die Uhrzeit des Termins ein. Haben Sie sich vertippt, gehen Sie mit der Minus-Taste zurück und überschreiben Sie den Fehler.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«.

ESC Drücken Sie lange die ESC-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

Termin ausschalten

MENU Drücken Sie die MENU-Taste bis im Display »Funktionen« erscheint.

﹀ Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis »Termin« mit dem aktuellen Status angezeigt wird.

203221721de_ba_c0

ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt »Intervall« und den Status.
aus	Drücken Sie die Fox-Taste unter »aus«.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

Infonachrichten (Eurit 65)

Sie können Ihren Anrufbeantworter auch dazu verwenden, um Kurzinformationen in den Anrufbeantworter zu sprechen, die von den Benutzern, auch über Fernabfrage, abgehört werden können kann.

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste bis im Display »Funktionen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis »Infonachricht« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt »Empfänger« und den Namen des eingestellten Benutzers.
»	Drücken Sie die Fox-Taste unter »»«, bis der Benutzer angezeigt wird, der die Information erhalten soll.
	Heben Sie den Hörer ab.
rec	Drücken Sie die Fox-Taste unter »rec«. Sprechen Sie die Information in das Mikrofon des Hörers.
	Legen Sie den Hörer auf, um das Aufzeichnen zu beenden.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

Überwachung einstellen (Eurit 65)

Damit Sie mittels Fernzugang eine Raumüberwachung (siehe unter Anrufbeantworter des Eurit 65 Kapitel »Aus der Ferne bedienen«) vornehmen können (Mikrofon am Telefon ferneinschalten), muss die Überwachungsfunktion eingeschaltet sein.

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste bis im Display »Telefoneinstellungen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis »Fernzugang« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt »Überwachung« und den aktuellen Status.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt in der zweiten Zeile »ok« und das Gegenteil des aktuellen Status.

aus / ein	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Status in der zweiten Zeile.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihre Einstellung wird gespeichert.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

Fernlöschen einschalten (Eurit 65)

Sie können zulassen, dass Nachrichten aus der Ferne gelöscht werden können. Dazu muss das Telefon auf »Fernlöschen: Ein« gestellt werden. Die Funktion ist Benutzer-unabhängig.

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste bis im Display »Telefoneinstellungen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis »Fernzugang« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt »Überwachung« und den aktuellen Status.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis »Fernlöschen« und der aktuelle Status angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt in der zweiten Zeile »ok« und das Gegenteil des aktuellen Status.
aus / ein	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Status in der zweiten Zeile.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihre Einstellung wird gespeichert.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

203221721de_ba_c0

Textmitteilungen (SMS, UUS)

Sie können mit Ihrem Eurit 35/65 Textmitteilungen (SMS, UUS) empfangen, verarbeiten und senden.

SMS (Short Message Service)

Aus der Mobiltelefonie bekannt sind Textmitteilungen als »SMS«; diese Bezeichnung wird auch in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

Eine einzelne SMS kann maximal 160 Zeichen umfassen.

Verbindungen

SMS sind in Verbindung mit folgenden Gegenstellen möglich:

Mobiltelefon:	senden/empfangen
Festnetztelefon (geräteabhängig):	senden/empfangen

➪ *Da nicht jedes Festnetztelefon SMS-Mitteilungen auswertet, fragen Sie den Partner, dem Sie eine Nachricht zukommen lassen wollen, ob sein Telefon SMS-Mitteilungen versteht.*

Voraussetzungen

➪ *Damit Sie SMS senden und empfangen können, muss für Ihren Telefonanschluss das Leistungsmerkmal »Rufnummernübermittlung (CLIP)« freigeschaltet sein.*

➪ *Vergewissern Sie sich, dass dieses Leistungsmerkmal an Ihrem Anschluss aktiviert ist. Über die Verfügbarkeit des SMS-Dienstes gibt Ihnen Ihr Netzanbieter gerne Auskunft.*

➪ *Um eine SMS senden zu können, muss die Rufnummer eines SMS-Gateways in Ihrem Eurit 35/65 aktiviert sein. Bei der Lieferung ist der SMS-Gateway eingetragen und aktiviert. Das Senden von SMS ist also ohne weitere Vorbereitungen möglich.*

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter

➪ *welche Kosten für das Senden und evtl. für das Empfangen einer SMS berechnet werden,*

➪ *zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,*

➪ *welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet.*

Hinweise für Benutzer in Deutschland

Um eine SMS über den SMS-Service der Deutschen Telekom als Textmitteilung empfangen und senden zu können, müssen Sie Ihre Rufnummer beim SMS-Service der Deutschen Telekom registrieren. Diese Anmeldung geschieht mit einer kostenfreien SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888 mit dem Text »ANMELD«. Abmelden können Sie sich auf dem gleichen Weg, ebenfalls mit einer kostenfreien SMS. Dann senden Sie den Befehl »ABMELD« als SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888.

203221721de_ba_c0

Hinweise für Benutzer in der Schweiz

Um eine SMS von einem Mobil-Telefon an ein Festnetztelefon zu senden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Textfeld muss zuerst die Rufnummer des Empfängers, dann ein Leerschlag und erst dann der Mitteilungstext eingegeben werden. Beispiel: »0311356125 Hallo Bruno, gratuliere zum Geburtstag!«
2. Die SMS immer an die fixe Nummer 225 senden!

SMS-Zugangsnummer (SMS-Gateway)

Alle SMS, welche Sie versenden oder empfangen, werden über einen Gateway verschickt. Die Zugangsnummer für den Gateway ist bereits in Ihrem Telefon programmiert.

In Ihrem Telefon sind ein oder zwei Zugangsnummern (je nach Land) vorgesehen:

- SMS-Gateway 1

  Diese Zugangsnummer wird zum Senden und Empfangen von SMS benutzt.

- SMS-Gateway 2

  Zugangsnummer eines weiteren Dienstanbieters, über welchen zusätzlich SMS aus dem Festnetz empfangen werden können. Über diese Zugangsnummer ist nur der Empfang von SMS möglich.

Wenn Sie die Rufnummern der SMS-Gateways löschen, können Sie keine SMS senden und empfangen. Die SMS-Funktion ist ausgeschaltet.
Durch Zurücksetzen des Telefons in den Lieferzustand wird die vorbelegte Rufnummer wieder eingetragen. Das Senden und Empfangen von SMS ist wieder möglich.

Zugangsnummer ändern

Die Zugangsnummer für SMS-Gateway 1 (Senden und Empfangen von SMS) und SMS-Gateway 2 (nur Empfangen von SMS) können Sie wie folgt ändern:

MENU	Drücken Sie wiederholt die MENU-Taste. Im Display erscheint »Funktionen«.
﹀	Drücken Sie wiederholt die Softtaste unter »﹀«. Im Display erscheint »Mitteilungen«.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter »ändern«.
﹀	Drücken Sie wiederholt die Softtaste unter »﹀«. Im Display erscheint »SMS-Gateway 1«.
﹀	Wollen Sie die Zugangsnummer des SMS-Gateway 2 ändern, drücken Sie die Softtaste ein weiteres Mal unter »﹀«. Im Display erscheint »SMS-Gateway 2«.
ändern	Drücken Sie die Softtaste unter »ändern«.

203221721de_ba_c0

	Geben Sie die Zugangsnummer ein.
ok	Drücken Sie die Softtaste unter »ok». Ihre Eingabe wird gespeichert.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

UUS (User to User Signalling)

Sie haben die Möglichkeit, Textnachrichten zu Partnern mit ISDN-Telefonen zu versenden, deren Geräte UUS-Text verstehen. Diese Textart ist nicht vergleichbar mit SMS!

➪ *Da nicht jedes ISDN-Telefon UUS-Mitteilungen auswertet, fragen Sie den Partner, dem Sie eine Nachricht zukommen lassen wollen, ob sein Telefon UUS-Mitteilungen versteht.*

Voraussetzungen

➪ *Vergewissern Sie sich, dass dieses Leistungsmerkmal an Ihrem Anschluss aktiviert ist. Über die Verfügbarkeit des UUS-Dienstes gibt Ihnen Ihr Netzanbieter gerne Auskunft.*

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter

➪ *welche Kosten für das Senden und evtl. für das Empfangen einer UUS berechnet werden.*

Speicherkapazität

Die Kapazität zur Speicherung (im Sinn von erhalten) von Textmitteilungen ist begrenzt: Ihr Telefon kann max. 15 speichern; treffen weitere ein, wird das älteste überschrieben!

➪ *Löschen Sie nach Möglichkeit gelesene/verfasste Textmitteilungen wieder, damit immer genügend Speicherkapazität vorhanden ist! Speichern Sie (im Sinn von aufbewahren!) nur sehr wichtige Mitteilungen oder Entwürfe!*

Signalisierung eingehender Textmitteilungen

Eingegangene, ungelesene Textmitteilungen erkennen Sie an der blinkenden LED, dem Textmitteilungen-Symbol »✉« auf dem Display und der Anzahl eingegangener Anrufe/Textmitteilungen. Ohne Klammer steht hier die Anzahl Anrufe/Textmitteilungen für den aktuellen Benutzer, daneben, in Klammer die gesamte Anzahl. Zusätzlich ertönt bei neu ankommenden UUS-Mitteilungen ein einfaches Klingelsignal, bei SMS-Mitteilungen ein Signalton.

Sie können den SMS-Signalton auch wie folgt ein-/ausschalten:

MENU	Drücken Sie wiederholt die MENU-Taste. Im Display erscheint »Funktionen«.
﹀	Drücken Sie wiederholt die Fox-Taste unter »﹀«. Im Display erscheint »Mitteilungen«.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.

﹀	Drücken Sie wiederholt die Fox-Taste unter »﹀«. Im Display erscheint »SMS-Ton:« mit dem aktuellen Status »ein« oder »aus«, in der zweiten Zeile erscheint »ändern, ﹀, ﹀«.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. In der zweiten Zeile wird angezeigt, welchen Status Sie wählen können.
aus	Drücken Sie die Fox-Taste unter »aus« bzw. »ein«.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Der Signalton ist ein- bzw. ausgeschaltet.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste zum Verlassen des Menüs.

➪ *Das Klingelsignal bei neu ankommenden UUS-Mitteilungen lässt sich nicht ein-/ausschalten!*

Eingegangene Textmitteilungen handhaben

Textmitteilungen lesen

	Entsprechenden Benutzer auswählen. Nur falls das Display eingegangene Anrufe/Textmitteilungen (»✉«) für diesen Benutzer anzeigt (Zahl ohne Klammern), sind Anrufe/Textmitteilungen für Sie bestimmt.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Textmitteilungen-Symbol »✉« bzw. der Anzahl eingegangener Anrufe/Textmitteilungen. Im Display erscheint der Name oder die Telefonnummer des Absenders. Erscheint das Textmitteilungen-Piktogramm »✉« in der zweiten Zeile, handelt es sich um eine eingegangene Textmitteilung, sonst um einen Anruf.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem eine eingegangene Textmitteilungen-Symbol »✉«. Im Display erscheint die Nachricht. Mit der Fox-Taste unter »≪, ≫« navigieren Sie im Text vor/zurück.
i	Falls Sie das Datum oder die Eingangszeit der Textmitteilung wissen möchten, drücken Sie die Fox-Taste anstatt unter dem Textmitteilungen-Symbol »✉« unter »i«. Im Display erscheinen Datum und Uhrzeit.

Gelesene Textmitteilungen löschen, beantworten, weiterleiten oder speichern

ok	Sie haben die Textmitteilung gelesen und die Fox-Taste unter »ok« gedrückt. Im Display erscheint »Mitteilung verarbeiten«.
	Sie wollen die Textmitteilung löschen:
del	Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«. Im Display erscheint »Mitteilung löschen«. Falls Sie die Textmitteilung löschen wollen, drücken Sie die Fox-Taste unter »Ja«, sonst unter »Nein«.

203221721de_ba_c0

Oder…

Sie haben die Textmitteilung gelesen und wollen dem Absender antworten:

antworten Drücken Sie die Fox-Taste unter »antworten«. Im Display erscheint die Textmitteilung des Absenders. Löschen Sie den nicht benötigten Text durch Drücken der Fox-Taste unter »del«.

alles löschen Drücken Sie die Fox-Taste unter »alles löschen«, falls Sie den gesamten Text löschen wollen.

Geben Sie den gewünschten Text ein (siehe auch »Nur Rufnummer und Namen eingeben«).

ok Drücken Sie die Fox-Taste zweimal unter »ok«. Im Display erscheint »Mitteilung wird gesendet«.

Oder…

Sie haben die Textmitteilung gelesen und wollen sie weiterleiten:

» Drücken Sie die Fox-Taste unter »»«. Im Display erscheint »weiterl.«.

weiterl. Drücken Sie die Fox-Taste unter »weiterl.«. Im Display erscheint der Mitteilungs-Text des Absenders.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Im Display erscheint »Nr:_«.

Geben Sie die Telefonnummer mit Fernkennzahl ein oder, falls Sie die Nummer im Telefonbuch gespeichert haben, drücken Sie die Fox-Taste unter dem entsprechenden Symbol » «.

Suchen Sie den gewünschten Empfänger durch wiederholtes Drücken der Fox-Taste unter », «.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«.

ok Drücken Sie danach die Fox-Taste unter »ok«. Die Textmitteilung wird gesendet.

Oder…

Sie haben die Textmitteilung gelesen und wollen sie speichern:

» Drücken Sie die Fox-Taste unter »»«. Im Display erscheint »speichern«.

speichern Drücken Sie die Fox-Taste unter »speichern«. Die Textmitteilung ist gespeichert.

➪ *Der Speicherkapazität Ihres Telefons ist beschränkt (siehe auch »Speicherkapazität«).*

➪ *Die Textmitteilung ist nach dem Speichern aus der Anruferliste entfernt und neu im Menü »Mitteilungen«/Untermenü »Gespeich. Mitteilungen« zu finden.*

➪ *Um eine UUS-Textmitteilung senden zu können, wird ein kurzer Anruf ausgelöst. Aus diesem Grund erscheinen bei neu eingegangenen UUS-Mitteilungen zwei neue Einträge in der Anrufer-/Nachrichtenliste: Ein Eintrag für die neu eingegangene UUS-Mitteilung und ein Eintrag für den eingegangenen Anruf.*

203221721de_ba_c0

Textmitteilungen erstellen, senden oder speichern

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie wiederholt die MENU-Taste. Im Display erscheint »Funktionen«.

Drücken Sie wiederholt die Fox-Taste unter »«. Im Display erscheint »Mitteilungen«.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »« bis im Display »SMS« oder »UUS« erscheint, je nachdem welche Art von Mitteilung Sie senden wollen.

senden Drücken Sie die Fox-Taste unter »senden«.

Geben Sie Ihren Text ein.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Im Display erscheint »Nr:_«.

Geben Sie die Telefonnummer mit Fernkennzahl ein oder, falls Sie die Nummer im Telefonbuch gespeichert haben, drücken Sie die Fox-Taste unter dem entsprechenden Symbol » «.

Suchen Sie den gewünschten Empfänger durch wiederholtes Drücken der Fox-Taste unter »«.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«.

ok Drücken Sie danach die Fox-Taste unter »ok«. Die Textmitteilung wird gesendet.

Oder…

Sie wollen die Textmitteilung erst später senden und vorläufig speichern:

speichern Drücken Sie die Fox-Taste unter »speichern«. Die Textmitteilung wird gespeichert.

…alle weiter

Drücken Sie lange die ESC-Taste zum Verlassen des Menüs.

➪ *Bei erneutem Senden steht der letztgeschriebene Text im Eingabefeld.*

Gespeicherte Textmitteilungen abrufen, senden oder löschen

Gespeicherte, d.h., durch Sie gesicherte Textmitteilungen, rufen Sie wie folgt ab:

Entsprechenden Benutzer auswählen.

Drücken Sie wiederholt die MENU-Taste. Im Display erscheint »Funktionen«.

Drücken Sie wiederholt die Fox-Taste unter »«. Im Display erscheint »Mitteilungen«.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.

203221721de_ba_c0

﹀ Drücken Sie wiederholt die Fox-Taste unter »﹀«. Im Display erscheint »Gespeich. Mitteilungen«.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Im Display erscheint der Absender der ersten gespeicherten Textmitteilung.

﹀ ﹀ Durch wiederholtes Drücken der Fox-Taste unter »﹀, ﹀« navigieren Sie durch alle gespeicherten Textmitteilungen.

➪ *Das Textmitteilungen-Symbol mit Pfeil zeigt an, ob es sich um eine eingegangene »📩« (Info-Funktion »i« verfügbar) oder um eine ungesendete »📤« Textmitteilung handelt.*

Sie wollen die Textmitteilung:

- **Lesen**

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Textmitteilungen-Symbol. Im Display erscheint der Text.

« » Mit der Fox-Taste unter »«, »« navigieren Sie im Text vor/zurück. Am Textende erscheint in der zweiten Displayzeile »«, ok«.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Im Display erscheint »Mitteilung senden?«

Nein Drücken Sie die Fox-Taste unter »Nein«.

Oder…

- **Nach Eingangsdatum/-uhrzeit abfragen**

i Drücken Sie die Fox-Taste unter »i«. Auf dem Display erscheinen Datum/Uhrzeit, wann die gespeicherte Textmitteilung bei Ihnen eingegangen ist (keine Infos über eigene Textmitteilungen!).

zurück Drücken Sie die Fox-Taste unter »zurück«.

Oder…

- **Senden**

ok Sie haben die Textmitteilung gelesen und sehen in der zweiten Zeile des Displays »«, ok«. Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Display zeigt »Mitteilung senden?«

Ja Drücken Sie die Fox-Taste unter »Ja«. Im Display erscheint der Text.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Im Display erscheint »Nr:_«.

Geben Sie die Telefonnummer mit Fernkennzahl ein oder, falls Sie die Nummer im Telefonbuch gespeichert haben, drücken Sie die Fox-Taste unter dem entsprechenden Symbol »📖«.

﹀ ﹀ Suchen Sie den gewünschten Empfänger durch wiederholtes Drücken der Fox-Taste unter »﹀, ﹀«.

ok Drücken Sie die Fox-Taste zweimal unter »ok«. Die Textmitteilung wird gesendet.

Oder…

- **Löschen**

del Drücken Sie die Fox-Taste unter »del«. Die Textmitteilung wird gelöscht.

…alle weiter

ESC Drücken Sie lange die ESC-Taste zum Verlassen des Menüs.

SMS-Funktionen direkt ab Zielwahltasten

Für den schnelleren und einfacheren Gebrauch von öfters gesendeten Textmitteilungen oder benützten Diensten können Sie eine Zielwahltaste belegen (mit Funktion F51 bzw. F52), siehe Kapitel »Zielwahltasten belegen«.

F51 SMS senden (mit Editiermöglichkeit).

F52 SMS direkt senden.

Beispiele: Funktionen F51 und F52 nutzen

Sie wollen eine Zielwahltaste mit dem Dienst »DB-Fahrplan« belegen:

Speichern Sie auf einer Zielwahltaste die Funktion samt Dienstnummer, z.B. »F51222#«. Zum schnellen Abfragen dieses Dienstes drücken Sie die Zielwahltaste.

Geben Sie den Text ein, z.B. »Berlin Hamburg«.

ok Drücken Sie die Softtaste unter »ok«. Die Anfrage bzw. die SMS wird gesendet.

oder...

Sie wollen eine Zielwahltaste mit dem Dienst belegen, der Ihnen direkt – ohne weitere Eingabe – eine Antwort sendet, in diesem Beispiel die Abfrage der T-Aktie.

Es wird der Text WKN555700 (Wertpapier-Kennnummer) an die Dienstnummer 2323 gesendet:

Speichern Sie auf einer Zielwahltaste die Funktion samt Dienstnummer, z.B. »F522323#WKN555700«. Zum direkten Abfragen drücken Sie die Zielwahltaste.

...alle weiter

Sie erhalten kurze Zeit später die gewünschte Antwort via SMS.

ESC Drücken Sie lange die ESC-Taste zum Verlassen des Menüs.

203221721de_ba_c0

- *In der Schweiz ist die erste Zielwahltaste Ihres Eurit 35/65 mit »SMS senden« vorprogrammiert.*
- *Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter, ob und welche Dienste angeboten werden.*

UUS-Funktionen direkt ab Zielwahltasten

Analog zu den Funktionen F51 und F52 für SMS funktionieren die Funktionen F53 und F54 für UUS-Textmitteilungen.

F53 UUS senden (mit Editiermöglichkeit).

F54 UUS direkt senden.

Telefon sperren mit Sicherheits-PIN

Sie können Ihr Telefon mit der Sicherheits-PIN vor Zugriffen unbefugter Personen schützen.

In der Grundeinstellung hat die Sicherheits-PIN den Wert »0000«. Die Aktivierung der Sperre gilt für alle Benutzer.

Vergessen Sie niemals die Sicherheits-PIN. Haben Sie die Sicherheits-PIN vergessen, dann wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Telefonsperre einschalten

Das Telefon ist gesperrt, d. h. es kann niemand mehr angerufen werden und der Zugriff ins Menü wird verweigert. Durch die erneute Eingabe der Sicherheits-PIN wird die Sperre wieder aufgehoben. Bei aktivierter Telefonsperre können ankommende Anrufe weiterhin angenommen werden. Die Telefonsperre ist Benutzerunabhänig.

	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Sicherheit« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. »PIN:« erscheint.
	Auslieferungs-PIN 0000 oder, falls Sie die Sicherheits-PIN bereits geändert haben, den letzten gültigen PIN-Code eingeben.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der PIN-Code wird übernommen. Auf dem Display erscheint »Telefonsperre«.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Telefonsperre« und der augenblickliche Status »aus« oder »ein« wird angezeigt.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Einschaltzustand (entsprechend dem, was angezeigt wird), wenn Sie den Status ändern möchten. Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Einschaltzustand wird übernommen.

Telefonsperre ausschalten

	Drücken Sie eine beliebige Taste des Telefons, »Telefon gesperrt«, »entsperren« und »Notruf« erscheinen auf dem Display.
entsperren	Drücken Sie die Fox-Taste unter »entsperren«. Auf dem Display erscheint »PIN:«.
	Auslieferungs-PIN 0000 oder, falls Sie die Sicherheits-PIN bereits geändert haben, den letzten gültigen PIN-Code eingeben.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, das Telefon ist entsperrt.

203221721de_ba_c0

Telefon sperren mit Sicherheits-PIN

Sperrmodus

Sie können wählen, ob bei aktivierter Telefonsperre Notrufnummern weiterhin wählbar sind, oder ob das Telefon auch dies unterdrückt.

➪ *Die Notfallnummern sind bereits im Telefon gespeichert und können vom Benutzer nicht geändert werden. Wird das Telefon im Ausland verwendet, stimmen die Notrufnummern nicht mit den lokal gültigen Nummern überein!*

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Sicherheit« erscheint.

ändern

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. »PIN:« erscheint.

Auslieferungs-PIN 0000 oder, falls Sie die Sicherheits-PIN bereits geändert haben, den letzten gültigen PIN-Code eingeben.

ok

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der PIN-Code wird übernommen. Auf dem Display erscheint »Telefonsperre«.

ändern

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Telefonsperre« und der augenblickliche Status »aus« oder »ein« wird angezeigt.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Sperrmodus« und der augenblickliche Status »Mit Notruf« oder »Ohne Notruf« erscheint.

ändern

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Einschaltzustand (ensprechend dem, was angezeigt wird), wenn Sie den Status ändern möchten. Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.

ok

Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Einschaltzustand wird übernommen.

Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

Wählen von Notrufnummern bei eingeschalteter Telefonsperre

Drücken Sie eine beliebige Taste des Telefons, »Telefon gesperrt«, »entsperren« und »Notruf« erscheinen auf dem Display.

Notruf

Drücken Sie die Fox-Taste unter »Notruf«. Auf dem Display erscheint eine der in der Notfallnummernliste gespeicherten Nummern.

Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀« bis im Display die gewünschte Notfallnummer erscheint.

Heben Sie den Hörer ab, das Telefon wählt automatisch die Notfallnummer.

203221721de_ba_c0

Wahlsperre

Mit der Wahlsperre können Sie Ihr Telefon für die Wahl von bestimmten externen Nummern sperren. Die Wahlsperre ist Benutzer-unabhängig.

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Sicherheit« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. »PIN:« erscheint.
	Auslieferungs-PIN 0000 oder, falls Sie die Sicherheits-PIN bereits geändert haben, den letzten gültigen PIN-Code eingeben.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der PIN-Code wird übernommen. Auf dem Display erscheint »Telefonsperre«.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Wahlsperre« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Wahlsperre« und der augenblickliche Status »aus« oder »ein« wird angezeigt.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Einschaltzustand (ensprechend dem, was angezeigt wird), wenn Sie den Status ändern möchten. Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Einschaltzustand wird übernommen.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

Sperrnummernliste

In der Sperrnummernliste können Sie bis zu 10 Nummern eingeben, die für die Wahl gesperrt werden.

Wenn Sie in der Sperrnummernliste unter einer Nummer »00« eingeben, ist das Telefon bei aktivierter Wahlsperre für die Wahl von internationalen Nummern gesperrt, da internationale Telefonnummern immer mit der Doppelnull »00« beginnen. Je länger die Nummern sind, die Sie in der Sperrnummernliste eingeben, desto mehr schränken Sie den Nummernbereich, der nicht mehr wählbar ist, ein. Mit der Nummer »055« sperren Sie z. B. den Nummernbereich eines ganzen Vorwahlbereiches, mit der Nummer »055 254« nur den Nummernbereich eines Dorfes.

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Sicherheit« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. »PIN:« erscheint.
	Auslieferungs-PIN 0000 oder, falls Sie die Sicherheits-PIN bereits geändert haben, den letzten gültigen PIN-Code eingeben.

203221721de_ba_c0

Telefon sperren mit Sicherheits-PIN

ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der PIN-Code wird übernommen. Auf dem Display erscheint »Telefonsperre«.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Wahlsperre« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Wahlsperre« und der augenblickliche Status »aus« oder »ein« wird angezeigt.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Sperrnummernliste« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Nr 1« und eventuell eine von Ihnen schon eingegebene Nummer.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display die gewünschte Nummer erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Nr:« und eventuell eine von Ihnen schon eingegebene Nummer.
	Geben Sie die Nummer, deren Wahl Sie sperren wollen, ein. Durch Drücken der Fox-Taste unter »del« kann die Ziffer an der Cursor-Position gelöscht werden.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, die Nummer wird übernommen.
	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

Sicherheits-PIN Code einstellen

	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Sicherheit« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. »PIN:« erscheint.
	Auslieferungs-PIN 0000 oder, falls Sie die Sicherheits-PIN bereits geändert haben, den letzten gültigen PIN-Code eingeben.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der PIN-Code wird übernommen. Auf dem Display erscheint »Telefonsperre«.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Sicherheit PIN« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Neuer PIN:«
	Geben Sie Ihre neue 4-stellige PIN Nummer ein.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, die Nummer wird übernommen.
	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

203221721de_ba_c0

Neue Nachrichten weitermelden

Ihr Eurit 65 kann neue Anrufbeantworter-, Info- und SMS-Nachrichten weitermelden. Diese Funktion kann von allen Benutzern individuell eingestellt werden.

➪ *Um einen Ping-Pong Effekt zu vermeiden, ist es nicht möglich, dass neue Anrufbeantworter- oder SMS-Nachrichten an die selbe Rufnummer gemeldet werden, von der die Nachricht eingegangen ist. Sie können also nicht von einem Mobiltelefon auf Ihr Heimattelefon anrufen, eine Nachricht hinterlassen und sich diese auf Ihr Mobiltelefon melden lassen.*

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Nachricht weiterleiten« erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Weiterleiten« und der augenblickliche Status »ein« oder »aus« wird angezeigt.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Einschaltzustand (ensprechend dem, was angezeigt wird), wenn Sie den Status ändern möchten. Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Einschaltzustand wird übernommen.

Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

Zielnummer eingeben

Die Nummer, der die neue Nachricht gemeldet werden soll, geben Sie wie folgt ein:

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Nachricht weiterleiten« erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Weiterleiten« und der augenblickliche Status »ein« oder »aus« wird angezeigt.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Melden an« erscheint.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Melden an:« und eventuell eine von Ihnen schon eingegebene Nummer.

Geben Sie die von Ihnen gewünschte Zielnummer ein.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, die Nummer wird übernommen.

Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

2032217 21de_ba_c0

Neue Anrufbeantworter- und Infonachrichten weitermelden

Die Weitermeldung kann in zwei Arten geschehen:

– **Über eine SMS**
Ist die Funktion aktiviert, sendet das Eurit 65 eine SMS mit der Rufnummer des Anrufers und dem Text »Sie haben eine neue TAB Nachricht« an die von Ihnen eingegebene Nummer. Nun können Sie die neue Nachricht über die Anrufbeantworter-Fernabfrage abhören.

– **Über einen Anruf**
Ist die Funktion aktiviert, ruft das Eurit 65 auf die von Ihnen eingegebene Nummer an und spielt Ihnen Ihren eigenen Ansagetext vor.

Geben Sie während der Ansage Ihr Passwort ein. War die PIN richtig, erhalten Sie einen Quittungston für korrekte Eingabe. War die PIN falsch, hören Sie den Ton für falsche Eingabe. Geben Sie die richtige PIN ein. Sie haben insgesamt drei Versuche. Danach wird die Verbindung abgebaut.
Nach erfolgreicher PIN-Eingabe, werden Ihnen sofort die Nachrichten des Benutzers abgespielt, dem diese Rufnummer (MSN) zugeordnet wurde. Hatten Sie zu Hause eine Hilfeansage aufgesprochen, hören Sie diese sofort. In diesem Fall geht der Anrufbeantworter danach in Grundstellung.

➪ *Um gezielt Nachrichten abzuhören, müssen Sie den Anrufbeantworter durch das Eingeben von Ziffern über die Wähltastatur aus der Ferne bedienen. Geben Sie während der Ansage keine PIN über die Wähltastatur des fernen Telefons ein, bleibt die Verbindung zum Heimattelefon bestehen, bis Sie sie gezielt durch Auflegen des Hörers am fernen Telefon unterbrechen.*

➪ *Um neue Nachrichten über einen Anruf weiterzumelden, müssen Sie eine PIN für die Fernabfrage (siehe Kapitel »PIN für Fernabfrage einrichten«) einrichten. Ihre PIN darf nicht die Kombination »0000« haben. Sobald Sie den PIN-Code für die Fernabfrage (siehe Kapitel »PIN-Code für Fernabfrage löschen«) löschen, oder die Zahlenkombination »0000« eingeben, werden neue Nachrichten über einen Anruf nicht mehr weitergeleitet.*

Die Funktion wird wie folgt eingestellt:

MENU — Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.

﹀ — Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Nachricht weiterleiten« erscheint.

ändern — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Weiterleiten« und der augenblickliche Status »ein« oder »aus« wird angezeigt.

﹀ — Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »TAB melden« erscheint.

ändern — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »TAB melden« und der augenblickliche Status »aus«, »SMS« oder »Anruf« wird angezeigt.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Einschaltzustand (ensprechend dem, was angezeigt wird), wenn Sie den Status ändern möchten. Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.

ok — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Einschaltzustand wird übernommen.

ESC — Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

➪ *Falls die Zielnummer, der die neue Nachricht gemeldet werden soll, mit der direkten Zugangsnummer zur Fernabfrage des Telefonanrufbeantworters (siehe Kapitel »Direkte Zugangsnummer einstellen«) entspricht, wird Ihnen der eigene Ansagetext nicht vorgespielt, und Sie müssen Ihre PIN zur Fernabfrage nicht eingeben. Sie hören direkt die auf dem Anrufbeantworter hinterlassenen Nachrichten. Da dies zu Verwirrung führen kann, empfehlen wir Ihnen eine Hilfsansage »Neue Nachrichten auf dem Beantworter« aufzunehmen (siehe Kapitel »Hilfsansage aufzeichnen«), da diese in jedem Fall abgespielt wird. Nach dem Abspielen der Hilfsansage geht der Anrufbeantworter in die Grundstellung. Drücken Sie die Zifferntaste 3 und Ihre Nachricht wird Ihnen vorgespielt.*

SMS weiterleiten

Ihr Eurit 65 kann eingegangene SMS-Nachrichten weiterleiten. Ist diese Funktion aktiviert, werden eingehende SMS-Nachrichten automatisch an die unter »Nachricht weiterleiten« eingegebene Zielnummer »Melden an« weitergeleitet. Folgender Text wird weitergeleitet: xx..xx (Rufnummer des SMS-Absenders). Neue SMS: xyz… (ursprüngliche SMS-Nachricht).

➪ *SMS-Nachrichten sind auf eine Länge von 160 Zeichen beschränkt. Da die Rufnummer des ursprünglichen Absenders und der Text »Neue SMS:« vor die weitergeleitete SMS-Nachricht eingefügt werden, kann das Ende des SMS-Textes (je nach Länge des Textes) verloren gehen.*

MENU — Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis im Display »Funktionen« erscheint.

﹀ — Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »Nachricht weiterleiten« erscheint.

ändern — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »Weiterleiten« und der augenblickliche Status »ein« oder »aus« wird angezeigt.

﹀ — Drücken Sie die Fox-Taste unter dem »﹀« bis im Display »SMS melden« erscheint.

ändern — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Auf dem Display erscheint »SMS melden« und der augenblickliche Status »aus« oder »SMS« wird angezeigt.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Einschaltzustand (ensprechend dem, was angezeigt wird), wenn Sie den Status ändern möchten. Möchten Sie den Status beibehalten, gehen Sie ohne etwas zu tun zum nächsten Schritt.

ok — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, der Einschaltzustand wird übernommen.

ESC — Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

203221721de_ba_c0

Betrieb an einer Telefonanlage

Sie können das Eurit 35/65 auch an eine Telefonanlage anschliessen. Dabei sind jedoch Besonderheiten zu beachten, die von der Telefonanlage abhängen. Beachten Sie deshalb bitte vor dem Anschluss des Telefons an die Telefonanlage die Gebrauchsanleitung der Anlage.

Auch an einer Telefonanlage können Sie verschiedene Benutzer eintragen, denen unterschiedliche Nebenstellenrufnummern zugeordnet werden.

Betrieb an Telefonanlage ein-/ausschalten

Der Betrieb an einer Telefonanlage ist Benutzer-unabhängig.

Kontrollieren Sie, ob der Anlagenbetrieb eingeschaltet ist und schalten Sie diesen nötigenfalls wie folgt ein:

	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
	Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Telefonanlage« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt in der ersten Zeile »Betrieb an Anlage« mit der aktuellen Einstellung (ein/aus, Werkseinstellung: aus) und in der zweiten Zeile »ok« und das Gegenteil des aktuellen Status.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem Status in der zweiten Zeile.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihre Einstellung wird gespeichert.
	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um in die Grundstellung zurückzukehren.

➪ *Wollen Sie Ihr Eurit 35/65 an eine Telefonanlage anschliessen, reicht es in den meisten Fällen den Betrieb an der Telefonanlage einzuschalten. Es werden alle Anlageneinstellungen (wie AKZ, Keypad automatisch senden usw.) aktiviert.*

➪ *Sollte sich Ihr Telefon nicht wie gewünscht verhalten, überprüfen Sie die folgend beschriebenen Anlageneinstellungen.*

Amtskennziffer (AKZ) eintragen

Die Amtskennziffer ist bei manchen Systemen notwendig, damit Ihnen von der Telefonanlage eine Amtsleitung für ein extern zu führendes Gespräch zugeteilt werden kann. Bietet Ihre Telefonanlage keine automatische Amtsholung, muss gegebenenfalls eine Amtskennziffer eingestellt werden:

	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Telefonanlage« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Das Display zeigt »Betrieb an Anlage« mit der aktuellen Einstellung (»ein«/»aus«, Werkseinstellung: »aus«).
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »AKZ abgehend: -« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, die Amtskennziffer kann eingegeben werden. Die Eingabemarke steht unter der ersten Stelle der AKZ.
del	Liegt bereits eine AKZ vor, löschen Sie zunächst diese AKZ. Drücken Sie dafür sooft die Fox-Taste unter »del«, bis sie ganz verschwunden ist.
	Geben Sie die neue AKZ ein, so wie Sie von der Telefonanlage verlangt wird. Sie darf maximal 4 Stellen umfassen. Häufig verwendet wird die Ziffer 0, 9 oder die Zahl 99.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihre Eingabe wird gespeichert.
	Drücken Sie lange die ESC-Taste, wenn Sie das Menü verlassen möchten.

203221721de_ba_c0

Amtskennziffer für ankommende Rufe eintragen

Auch externe Anrufe, die über eine Telefonanlage an Ihr Telefon gelangen, werden in der Anruferliste abgelegt. Damit Sie diese Rufnummern für einen Rückruf verwenden können, muss ihnen die AKZ vorangestellt werden. Manche Telefonanlagen fügen die AKZ automatisch ein, so dass Sie bei Ihrem Telefon nichts beachten müssen, da die Werkseinstellung keine AKZ vorgibt.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.

Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Telefonanlage« angezeigt wird.

ändern — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird »Betrieb an Anlage« mit der aktuellen Einstellung (ein/aus) angezeigt.

Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »AKZ ankommend:« mit der aktuellen AKZ angezeigt wird.

ändern — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, die zweite Zeile zeigt den inaktiven Status.

del — Liegt bereits eine AKZ vor, löschen Sie zunächst diese AKZ.
Drücken Sie dafür sooft die Fox-Taste unter »del«, bis sie ganz verschwunden ist.

Geben Sie die neue AKZ ein, so wie Sie von der Telefonanlage verlangt wird. Sie darf maximal 4 Stellen umfassen. Häufig verwendet wird die Ziffer 0, 9 oder die Zahl 99.

ok — Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihre Eingabe wird gespeichert.

Drücken Sie lange die ESC-Taste, wenn Sie das Menü verlassen möchten

➪ *Welche Einstellung Sie benötigen, können Sie durch einen Test herausfinden:*
Nachdem Sie das Telefon angeschlossen haben, lassen Sie sich von Extern anrufen. Zeigt das Display vor der Rufnummer des Anrufenden die AKZ, z. B. 0, wenn die AKZ Null ist, muss die Einstellung Ihres Telefons auf »ein« sein.
Verwechseln Sie bitte nicht die 0 einer Fernkennzahl (z. B. 031) mit der AKZ. In einem solchen Fall muss zweimal Null erscheinen.

Länge der internen Rufnummer

Falls die nationale Verkehrsausscheidungsziffer VAZ (siehe Kapitel «Umnummerierung») eine 0 ist und Ihr Telefon an einer Telefonanlage betrieben wird, erkennt Ihr Eurit eine externe Nummer anhand dieser 0. So wird z.B. die Rufnummer 055 2541232 (führende 0 ist die nationale VAZ) automatisch als externe Rufnummer erkannt. Wenn die nationale VAZ ungleich 0 ist, werden interne und externe Rufnummern durch deren Länge unterschieden.

Beim Betrieb an einer Telefonanlage muss die Länge der internen Rufnummer (Anzahl Ziffern) programmiert werden, damit interne und externe Anrufe korrekt unterschieden werden (bei Auslieferung ist die Länge der internen Nummer auf 4 Ziffern voreingestellt).

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Telefonanlage« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird »Betrieb an Anlage« mit der aktuellen Einstellung (ein/aus) angezeigt.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Länge int. Nr.« mit der aktuellen Einstellung angezeigt wird (Auslieferungseinstellung der internen Rufnummer ist 4 Ziffern).
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«.
《 》	Drücken Sie die Fox-Taste unter »《« bzw. »》«, um den voreingestellten Wert zu vermindern bzw. zu erhöhen.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Die neue Länge der internen Nummer wird gespeichert.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste, wenn Sie das Menü verlassen möchten.

➪ *Nähere Angaben zur Länge der internen Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.*

➪ *Diese Einstellung hat nur dann einen Einfluss, wenn die nationale VAZ ungleich 0 ist.*

203221721de_ba_c0

Vermittlungsart einstellen

Um Gespräche intern im Netz der Telefonanlage vermitteln zu können, müssen Sie die Vermittlungsart einstellen. Die Vermittlungsart (Funktional oder Disconnect) ist abhängig von Ihrer Telefonanlage.

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.

Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Telefonanlage« angezeigt wird.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird »Betrieb an Anlage« mit der aktuellen Einstellung angezeigt.

Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Vermitteln:« mit dem aktiven Status angezeigt wird (Werkseinstellung: Funktional).

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, die zweite Zeile zeigt den inaktiven Status.

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem inaktiven Status, er wird aktiv, der bis dahin aktive wird inaktiv.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihre Eingabe wird gespeichert.

Drücken Sie lange die ESC-Taste, wenn Sie das Menü verlassen möchten

➪ *Welche Einstellung Sie benötigen, können Sie durch einen Test herausfinden: Führen Sie ein Gespräch, rufen Sie dazu mit »Rückfragen« ein zweites Gespräch auf und versuchen Sie die beiden Gesprächspartner zu verbinden, siehe Kapitel »Vermitteln«. Gelingt dies nicht, müssen Sie die Vermittlungsart ändern.*

Vermitteln durch Auflegen

Sie können ein Gespräch innerhalb der Telefonanlage oder nach aussen (der Netzbetreiber muss diesen Dienst anbieten) durch Auflegen des Hörers vermitteln. Dafür müssen Sie das Telefon einstellen:

Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.

Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Telefonanlage« angezeigt wird.

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird »Betrieb an Anlage« mit der aktuellen Einstellung angezeigt.

Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Vermit. mit Auflegen:« mit dem aktiven Status angezeigt wird (Werkseinstellung: »aus«).

ändern Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, die zweite Zeile zeigt den inaktiven Status.

203221721de_ba_c0

Drücken Sie die Fox-Taste unter dem inaktiven Status, er wird aktiv, der bis dahin aktive wird inaktiv.

ok Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihre Eingabe wird gespeichert.

Drücken Sie lange die ESC-Taste, wenn Sie das Menü verlassen möchten

➪ *»Vermit. mit Auflegen: aus« bedeutet, dass durch Auflegen des Hörers das laufende Gespräch beendet und das gehaltene signalisiert wird.*

➪ *»Vermit. mit Auflegen: ein« bedeutet, dass das laufende Gespräch zu dem gehaltenen durch Auflegen des Hörers vermittelt wird.*

Keypad-Informationen

Keypad-(Tastatur-)Informationen sind Daten, bei denen Zeichen der Telefontastatur (z. B. Ziffern) in bestimmte Funktionen auf der Telefonanlage umgewandelt werden. Als Umschaltfunktion für die Tastatur dient im Regelfall die Sterntaste oder die Rautetaste.

Welche Keypad-Funktionen mit Ihrer Telefonanlage möglich sind, erfahren Sie aus deren Dokumentation.

Keypad senden vor der Wahl

Wahl bei aufliegendem Hörer:

 Drücken Sie die Stern- oder Rautetaste als erstes. Es wird auf »Keypad-Übertragung« umgeschaltet.

Geben Sie die gewünschte Keypad-Funktion ein. Beenden Sie diese Eingabe gegebenenfalls mit der Rautetaste.

Heben Sie den Hörer ab (oder drücken Sie die Lausprechertaste für Freisprechen). Die Keypad-Informationen werden zur Telefonanlage gesendet.

Keypad senden während eines Gesprächs

Sie führen ein Gespräch, das Display zeigt die Rufnummer des Gesprächspartners:

» Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »»«, bis »Keypad« angezeigt wird.

Keypad Drücken Sie die Fox-Taste unter »Keypad«.

Geben Sie die gewünschte Keypad-Funktion ein. Die Information wird zur Telefonanlage übertragen.

➪ *Oft benutzte Keypad-Funktionen lassen sich auch mit der Zielwahltaste per Knopfdruck aktivieren, siehe Kapitel »Zielwahltasten belegen«.*

203221721de_ba_c0

Ein-/Ausschalten des automatischen Sendens von Keypad-Informationen

Wird vor dem Wählen die Stern- oder die Rautetaste gedrückt, erfolgt automatisch ein Umschalten auf »Keypad-Signalisierung« (Werkseinstellung: ein). Bei manchen Telefonanlagen, z. B. bei denen die automatische Amtsholung aktiviert ist, müssen Sie das automatische Senden der Keypad-Informationen ausschalten, damit ein internes Gespräch mit der Sterntaste eingeleitet werden kann.

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Telefonanlage« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, im Display wird »Betrieb an Anlage« mit der aktuellen Einstellung angezeigt.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »﹀«, bis »Keypad automat.« mit der aktuellen Einstellung (ein/aus) angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«, die zweite Zeile zeigt den inaktiven Status.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem inaktiven Status, er wird aktiv, der bis dahin aktive wird inaktiv.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihre Eingabe wird gespeichert.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste, wenn Sie das Menü verlassen möchten.

Umnummerierung

Erfolgt in einem Land eine Umnummerierung (Landesvorwahl ändert), können Sie die nationale Verkehrsausscheidungsziffer, für Auslandanrufe die internationale Verkehrsausscheidungsziffer vorprogrammieren:

Einstellen der nationalen Verkehrsausscheidungsziffer (VAZ)

Die nationale VAZ ist die erste Ziffer der Vorwahlnummer, in der Schweiz und in Deutschland ist dies z.B. die »0«.

	Drücken Sie die MENU-Taste, bis »Telefoneinstellungen« erscheint.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis »Standort« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Im Display erscheint »Nationale VAZ«.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Im Display erscheint die voreingestellte nationale VAZ 0, zusammen mit der Eingabemarke.
	Geben Sie die gewünschte nationale VAZ ein (die voreingestellte »0« wird überschrieben).
ok	Bestätigen Sie mit »ok«.

Einstellen der internationalen Verkehrsausscheidungsziffer

Die internationale VAZ ist die Zugangskennzahl, die Sie vor der Landesvorwahl wählen müssen. In der Schweiz und in Deutschland ist dies z.B. die »00«.

	Drücken Sie die MENU-Taste, bis »Telefoneinstellungen« erscheint.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis »Standort« erscheint.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Im Display erscheint »Nationale VAZ«.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, im Display erscheint »Internationale VAZ«.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Im Display erscheint die voreingestellte internationale VAZ 00, zusammen mit der Eingabemarke.
	Geben Sie die gewünschte internationale VAZ ein (die voreingestellte »00« wird überschrieben).
ok	Bestätigen Sie mit »ok«.

203221721de_ba_c0

Notbetrieb

Auch bei Stromausfall bleibt mindestens eines Ihrer Telefone betriebsbereit (Notbetrieb). Es ist abhängig vom Anschluss Ihres Telefons, wie Sie den Notbetrieb einschalten.

Notbetrieb am Netzabschlussgerät (NTBA)

Ist Ihr Telefon direkt am Bus des NTBA angeschlossen, erfolgt die Notversorgung direkt über die Vermittlungsstelle. Diese Notversorgung reicht für ein Telefon. Im Notbetrieb sind nicht alle Leistungsmerkmale verfügbar. Sie können aber anrufen und angerufen werden.

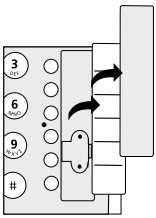

Um ein Telefon auf Notbetrieb einzustellen, verfahren Sie wie folgt:

Nehmen Sie die Abdeckung des Zieltastenbeschriftungsfeldes ab, indem Sie den Fingernagel unter die Kerbe an der Kante schieben und den Deckel und das Beschriftungsfeld abheben



Es kommt ein Druckschalter zum Vorschein:

Drücken Sie ihn ein bis er einrastet. Der Notbetrieb ist eingeschaltet.

Drücken Sie die Rastnase mit dem Fingernagel oder einem harten Gegenstand, z. B. einem kleinen Geldstück oder der Spitze eines Schraubendrehers nach aussen, bis der Schalter herausspringt. Der Notbetrieb ist wieder ausgeschaltet.

➪ *Schalten Sie mehr als ein Telefon auf Notbetrieb, ist keines der Geräte funktionsfähig.*

Notbetrieb an der Telefonanlage

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, erfolgt die Notversorgung über die Anlage. Welche Leistungsmerkmale Ihnen die Telefonanlage im Notbetrieb zur Verfügung stellt, und wieviele Telefone Notbetrieb-fähig sind, ist abhängig von Ihrer Anlage. Sehen Sie dafür in die Gebrauchsanleitung der Telefonanlage.

Sie müssen dennoch ein Telefon so einstellen, dass es für den Notbetrieb vorgesehen ist (siehe vorhergehendes Kapitel).

203221721de_ba_c0

Zurücksetzen des Telefons (Reset)

Sie können das Telefon in die Grundeinstellungen des Lieferzustandes (Werkseinstellungen) zurückversetzen.

MENU Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.

1 Drücken Sie die Zifferntaste 1 in der Wählstatatur. Das Display zeigt »Servicemenü«.

∨ Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »∨«, bis im Display »Vollreset« angezeigt wird.

ausführen Drücken Sie die Fox-Taste unter »ausführen«, das Telefon wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

➪ *Zurücksetzen auf Werkseinstellungen bedeutet, dass alle Ihre Einstellungen, z. B. das Vermittlungsverfahren, die AKZ usw., und alles, was Sie gespeichert haben, z. B. Einträge im Telefonbuch, auf den Zielwahltasten usw., gelöscht wird.*

PIN-Code für Fernabfrage löschen (Eurit 65)

Sie können den PIN-Code für die Fernabfrage des Anrufbeantworters wie folgt löschen:

MENU Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.

1 Drücken Sie die Zifferntaste »1« in der Wählstatatur. Das Display zeigt »Servicemenü«.

∨ Drücken Sie die Fox-Taste sooft unter »∨«, bis im Display »Reset PIN-Code« angezeigt wird.

ausführen Drücken Sie die Fox-Taste unter »ausführen«, der PIN-Code zur Fernabfrage wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

➪ *Um Nachrichten, welche auf Ihren Anrufbeantworter eingegangen sind, durch einen Anruf weiterzumelden, darf der Fernabfrage-PIN nicht gelöscht werden! (siehe Kapitel »Neue Anrufbeantworter- und Infonachrichten weitermelden/Über einen Anruf«).*

203221721de_ba_c0

Sprechgarnitur (Headset) anschliessen

Sie können Ihr Eurit 35/65 an Stelle des Telefonhörers mit einer Sprechgarnitur (optionales Zubehör: Kopfhörer und Mikrofon) ausstatten.

Die Sprechgarnitur können Sie im Fachhandel erwerben. Sollten Sie die Garnitur im Fachhandel kaufen, achten Sie bitte darauf, dass diese Einrichtung zu Ihrem Eurit 35/65 kompatibel ist.

Wie Sie die Sprechgarnitur anschliessen, und wie Sie sie bedienen, entnehmen Sie bitte der Anleitung zu diesem Zubehör.

Folgende Einstellung müssen Sie vornehmen, damit Sie die Sprechgarnitur betreiben können:

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste, bis im Display »Telefoneinstellungen« angezeigt wird.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »Headset« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. In der ersten Zeile des Displays erscheint der aktuelle Zustand: ein oder aus.
	Drücken Sie die Fox-Taste unter dem alternativen Zustand, der in der zweiten Zeile des Displays angezeigt wird. Der Zustand wird aktiv, der bisher aktive wird inaktiv.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Ihre Einstellung wird gespeichert.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

➪ *Um mit der Sprechgarnitur (Headset) Gespräche anzunehmen, drücken Sie auf Ihrem Telefon die Lautsprechertaste.*

➪ *Um ein Gespräch einzuleiten, wählen Sie zunächst die Rufnummer und drücken danach die Lautsprechertaste.*

➪ *Beachten Sie auch die Anleitung des Headset.*

Softwareversion

Sie können sich die Benennung und die Prüfsumme (Checksum) der Softwareversion, die auf Ihrem Eurit 35/65 installiert ist, anzeigen lassen.

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste, bis im Display »Telefoneinstellungen« angezeigt wird.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »Software« angezeigt wird.
Info	Drücken Sie die Fox-Taste unter »Info«. In der ersten Zeile des Displays wird die installierte Softwareversion angezeigt.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »Checksumme« angezeigt wird.
ausführen	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ausführen«. Die Prüfsumme wird errechnet und angezeigt. Das kann einige Sekunden dauern.
ESC	Drücken Sie lange die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen.

Option Wahl ab PC (Eurit Office Tool)

Als Ergänzung zum Eurit 35/65 ist das Eurit Office Tool erhältlich, welches computergestütztes Telefonieren (CTI) ermöglicht.

Die mit dem Eurit Office Tool ausgelieferte Software beinhaltet einen TAPI-Treiber sowie ein Programm, mit welchem Sie das Eurit 35/65 über den PC konfigurieren und bedienen können. Anrufe werden dann automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. Ist der Anrufer in Ihrer Datenbank eingetragen, werden alle wichtigen Daten des Anrufers angezeigt. So sind Sie schon vor Entgegennahme des Gesprächs detailliert über Ihren Kontakt informiert. Dies erleichtert das Telefonieren in der Arbeitsumgebung erheblich und sollte deshalb in keinem Büro fehlen.

Mit dem TAPI-Treiber lassen sich gewisse Datenbank-Programme direkt ans Eurit 35/65 anbinden.

Die Software zum Eurit Office Tool ist einer gewissen Weiterentwicklung unterworfen, welche nicht immer in der mitgelieferten CD-Rom berücksichtigt werden kann.
Um Ihnen aber trotzdem immer eine aktuelle Software bieten zu können, finden Sie unter **www.estos.de/euritelpro/** kostenlose Updates zu Ihrer gekauften Version. Wählen Sie auf der angegebenen Seite die Rubrik **Download Updates** und starten Sie den Download durch Klikken auf **EuriTel Pro Version X.Y**. Die Informationen, welche Punkte geändert wurden, finden Sie ebenfalls auf derselben Homepage unter **EuriTel Pro Releasenotes**.

Vorgehen um ein Update auf Ihrem Computer durchzuführen
Das Update-File von der angegebenen Homepage auf Ihren Computer herunterladen und ausführen. Ein Setup wird gestartet, der automatisch eine bereits bestehende Installation erkennt, und ein korrektes Update durchführt.

➪ *Achtung: Der PC-Dialer II, Vorgänger des Eurit Office Tool, ist nicht kompatibel mit dem Eurit 35/65.*

203221721de_ba_c0

Apparatesoftware Ferndownload

Die Software des Eurit 35/65 wird laufend dem neuesten technischen Stand angepasst. Sie können die aktuellste Software in wenigen Minuten über die Telefonleitung auf das Telefon übertragen. Sofern keine aktuellere Software vorliegt, wird die Verbindung innerhalb weniger Sekunden abgebrochen. Die Zugangsnummer für den Ferndownload ist bereits im Telefon gespeichert.

➪ *Durch einen Ferndownload der Apparatesoftware können neue Funktionen hinzukommen und/oder bereits vorhandene Funktionen können in ihrer Bedienung ändern. Damit Sie immer über eine Bedienungsanleitung verfügen, welche dem Softwarestand entspricht, empfehlen wir Ihnen, nach dem Ferndownload die aktuelle Bedienungsanleitung von unserer Internetseite www.swissvoice.net herunterzuladen.*

MENU	Drücken Sie die MENU-Taste sooft, bis das Display »Telefoneinstellungen« anzeigt.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »Software« angezeigt wird.
Info	Drücken Sie die Fox-Taste unter »Info«, das Display zeigt »Version« mit der aktuellen Softwareversion.
﹀	Drücken Sie die Fox-Taste unter »﹀«, bis im Display »Ferndownload« angezeigt wird.
ändern	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ändern«. Im Display wird die voreingestellte Zugangsnummer für den Ferndownload angezeigt, darunter »ok«.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«. Das Display zeigt »Ausführen?« und darunter »Nein« und »Ja«.
Ja	Drücken Sie die Fox-Taste unter »Ja«, der Ferndownload wird gestartet. Das Display zeigt Ihnen fortlaufend in Prozent (von 0% bis 100%) den Fortschritt des Ladevorgangs. Der Ladevorgang ist beendet, sobald das Display »Update erfolgreich« anzeigt.
ok	Drücken Sie die Fox-Taste unter »ok«, um in die Ruheanzeige zu wechseln.

➪ *Sollte der Ferndownload nicht funktionieren, muss möglicherweise eine neue Zugangsrufnummer eingegeben werden. Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst.*

➪ *Während des Downloads dürfen Sie auf keinen Fall die Anschlussschnur des Telefons ausziehen.*

203221721de_ba_c0

Selbsthilfe bei Störungen

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Wählton ist zu hören.	Die Anschlussschnur des Geräts ist nicht richtig gesteckt.	Ziehen Sie sie heraus, und stecken Sie sie noch einmal ein.
Nach dem Wählen ist kein Tonruf zu hören.	Die Anschlussart (Betrieb an Telefonanlage) ist falsch eingestellt.	Beim Betrieb an einer Telefonanlage muss Ihr Telefon auf die richtige Anschlussart eingestellt werden.
Das Telefon bietet nicht den vollen Leistungsumfang.	Das Telefon ist im Notbetrieb.	Kontrollieren Sie die Speisung Ihres NTBA.
Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus dem Speicher.	Die Einstellung auf die Anschlussart ist noch nicht erfolgt.	Stellen Sie Ihr Telefon bei Betrieb an einer Telefonanlage auf die richtige Anschlussart.
Kein Wählton ist zu hören. Das Display zeigt den Text: »Install. Fehler«.	ISDN-Installation defekt oder fehlerhaft, Abschlusswiderstand am S-Bus fehlt oder Netzstörung.	Wenden Sie sich an die Hotline Ihres Netzbetreibers.

➪ *Selbst wenn Sie alle Bedienschritte ordnungsgemäss ausgeführt haben, können Störungen auftreten, die auf Fehler bei der Gegenstelle oder Fehler in der Einstellung zurückzuführen sind. Versuchen Sie es nochmals.*

Pflege

Ihr Telefon ist für einen wartungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt.

Bitte beachten Sie:

- Demontieren Sie das Gerät nicht, und versuchen Sie nicht, es zu reparieren.
- Reinigen Sie das Telefon in regelmässigen Abständen von aussen. Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen geben Sie etwas Geschirrspülmittel auf das Tuch. Scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet, da sie die Oberfläche des Gehäuses beschädigen können. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keinerlei Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

203221721de_ba_c0

Werkseinstellungen als Übersicht

Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschliessen Ihr Telefon sofort nutzen können, ist es für allgemeine Gebrauchszwecke voreingestellt. Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Erfordernissen und Anschlussbedingungen verändern. Siehe jeweilige Funktionsbeschreibung.

Folgende Einstellungen wurden getroffen und sind auch nach dem Rücksetzen der Werkseinstellungen, siehe Kapitel »Zurücksetzen des Telefons (Reset)«, wirksam:

Funktion	voreingestellt	Auswahlmöglichkeiten
Displaysprache	Deutsch	Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
Zielwahltasten	Erste Zielwahltaste mit »Mitteilung senden« vorprogrammiert. Restliche Zielwahltasten sind nicht programmiert.	6, doppelt genutzt
Datum/Uhrzeit	Voreingestellt je nach Softwarestand	Automatisch aktualisiert vom Netz
Tonrufmelodie	Melodie 1, Lautstärke 4	1 bis 7 und Tonruf aus
Telefonbuch	Keine Einträge	bis zu 100 Einträge
Wahlwiederholungsliste	Keine Einträge	—
Anruferliste	Keine Einträge	—
Anschlussart	ISDN-Basisanschluss	Telefonanlage, ISDN-Basisanschluss
AKZ abgehend/ankommend	Ohne (kein Eintrag)	Benutzerorientierte Eingabe
Rufnummer unterdrücken	Aus	Ein, aus
Anklopfen	Ein	Ein, Aus
Termin	Aus	Ein, aus
Parkcode	1	Benutzerorientierte Eingabe
MSN	Keine	Benutzerorientierte Eingabe
Displaykontrast	Mittlerer Kontrast	Benutzerorientierte Eingabe
Umleitung	Aus	Ein, aus
Betrieb an Telefonanlage	Aus	Ein, aus
Länge interner Nummer	4	0 bis 20
Vermitteln durch Auflegen	Aus	Ein, aus
Vermitteln durch Disconnect	Aus	Ein, aus
Keypad automatisch senden	Ein	Ein, aus
Direktruf (Babyruf)	Aus, keine Nummer	Ein, aus
Anruffilter	Aus	Ein, aus
Sprechgarnitur (Headset)	Aus	Ein, aus

203221721de_ba_c0

Technische Daten

Modell	Eurit 35/65 ISDN-Telefon
Anschluss	Basisanschluss
Protokoll	DSS1 (Euro-ISDN)
Temperaturbedingungen	Betrieb +5° C bis +45° C Transport -25° C bis +70° C Lagerung -25° C bis +55° C
Datenhaltung	ca. 10 Jahre, keine Batterie notwendig.
Abmessungen	(LxBxH) 215 mm x 189 mm x 53 mm

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um sich vor körperlichen Schäden zu bewahren:
Niemals
– das Gerät selbst öffnen.
– Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren.

Verlegen Sie die Anschlussschnüre nie so, dass sie zu Stolperfallen werden können.

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschliessen und Bedienen des Gerätes unbedingt die folgenden Hinweise:
- Stellen Sie das Gerät entfernt von:
  – Wärmequellen,
  – direkter Sonneneinstrahlung,
  – anderen elektrischen Geräten auf.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Schliessen Sie die Anschlussschnüre nur an den dafür vorgesehenen Dosen an.
- Schliessen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet.
- Das Gerät darf nur vom autorisierten Service-Personal repariert werden.

Eine Haftung für Schäden aus nicht bestimmungsgemässem Gebrauch des Telefons kann nicht übernommen werden.

203221721de_ba_c0

Garantiebestimmungen

Auf Ihr Gerät wird Garantie ab Kaufdatum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie Ihr Gerät gekauft haben, gewährt.

Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte den Kaufbeleg oder die durch die Verkaufsstelle komplett ausgefüllte Garantiekarte, die sich zuhinterst in der Bedienungsanleitung befindet, auf. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- und Herstellungsfehlern beruhen, beseitigt. Die Garantieleistung erfolgt durch Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes nach Wahl des Lieferanten.

Von der Garantie ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien, Mängel, die den Wert oder Gebrauch des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch, auf Verschleiss oder auf Eingriffe durch Dritte, zurückzuführen sind.

Eventuelle Folgeschäden, hervorgerufen durch die Nutzung, den Ausfall oder Mängel des Produktes, insbesondere jede Haftung für Vermögensschäden sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle,bei der Sie das Telefon gekauft haben.

Entsorgung

Entsorgen Sie ausgediente Geräte entsprechend den ortsüblichen Vorschriften.

Zulassung und CE-Kennzeichnung

Das Telefon Eurit 35/65 ist zum Betrieb am ISDN-Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der Endgeräterichtlinie ist durch das CE-Zeichen bestätigt:

CE

Haftung

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für:

- irgendwelche aus der Verwendung dieser Bedienungsanleitung resultierenden Schäden oder Verluste.
- irgendwelche Verluste oder Ansprüche von Dritten, die durch die Verwendung dieses Gerätes verursacht werden könnten.
- irgendwelche Schäden, die durch Datenverlust entstanden sind.
- Der Hersteller übernimmt keine Garantie für die tatsächliche Übertragung von SMS/UUS-Meldungen.

203221721de_ba_c0

Konformitätserklärung Eurit 35

swissvoice

Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité

Wir:
We: **Swissvoice AG**
Nous:

Adresse: **Eichtal**
Postfach 11
Address: **CH-8634 Hombrechtikon**
Adresse:

erklären, dass das Produkt / declare that the product / déclarons que le produit:

Type: **ISDN-Telephone**
Model: **Eurit 35** (Abraxas K30i-A)

die grundlegenden Anforderungen gemäss Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie erfüllt:
meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive:
est conforme aux exigences essentielles de l'article 3 de la Directive CE:

Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität

Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité

und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:
and that the following harmonised standards have been applied:
et que les standards harmonisés suivants ont été appliqués:

EN 60950/1997
EN 55022/1998, **EN 55024**/1998

Hombrechtikon, 27.02.2002 T. Frei i.V. F. Ryser

203221721de_ba_c0

Konformitätserklärung Eurit 65

swissvoice

Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité

Wir:
We: **Swissvoice AG**
Nous:

Adresse: **Eichtal**
Address: **Postfach 11**
Adresse: **CH-8634 Hombrechtikon**

erklären, dass das Produkt / declare that the product / déclarons que le produit:

Type: **ISDN - Telephon mit Anrufbeantworter**
ISDN - Telephone with Answering Machine
ISDN - Téléphone avec Répondeur

Model: **Eurit 65** (Abraxas K30i-TAM)

die grundlegenden Anforderungen gemäss Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie erfüllt:
meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive:
est conforme aux exigences essentielles de l'article 3 de la Directive CE:

Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität

Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité

und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:
and that the following harmonised standards have been applied:
et que les standards harmonisés suivants ont été appliqués:

EN 60950/1997
EN 55022/1998, **EN 55024**/1998

Hombrechtikon, 27.02.2002 — T. Frei — i.V. F. Ryser

Menüstruktur

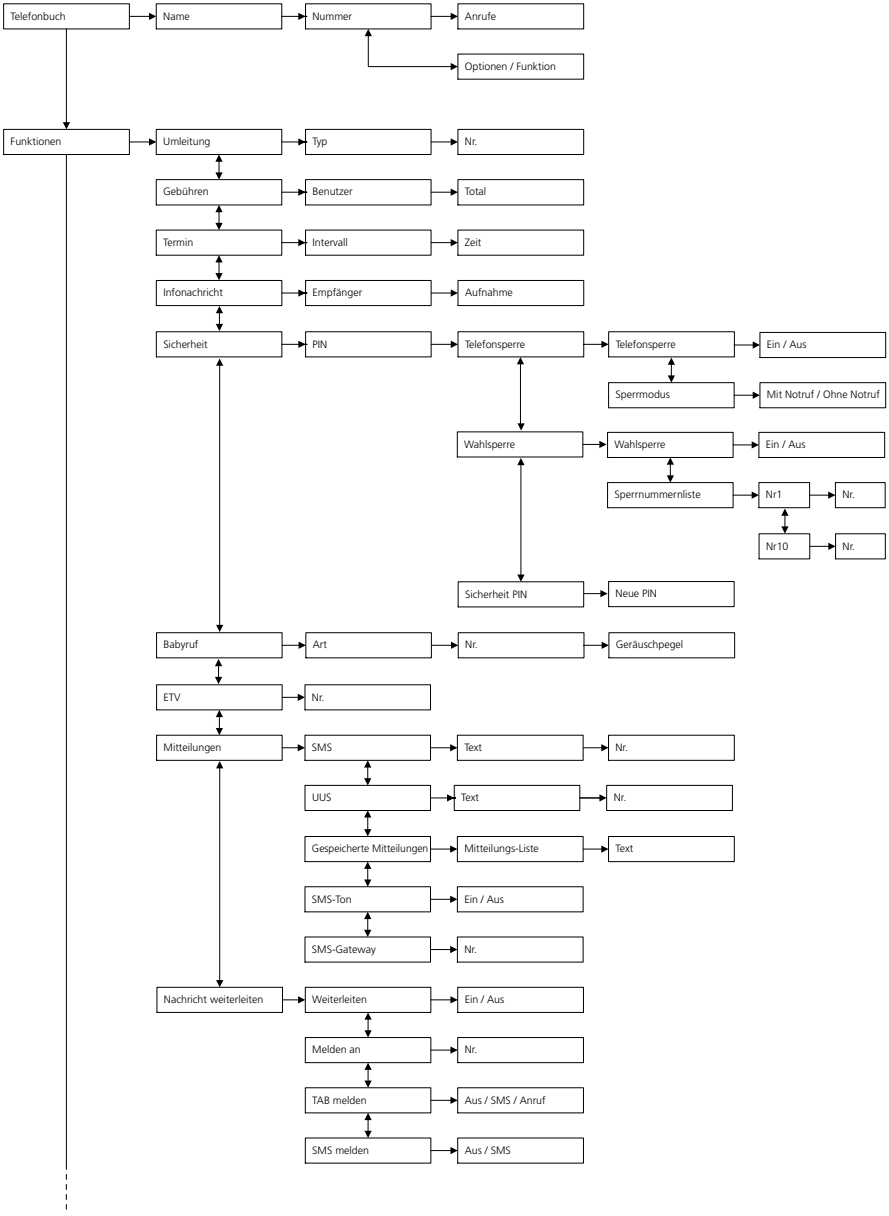

203221721de_ba_c0

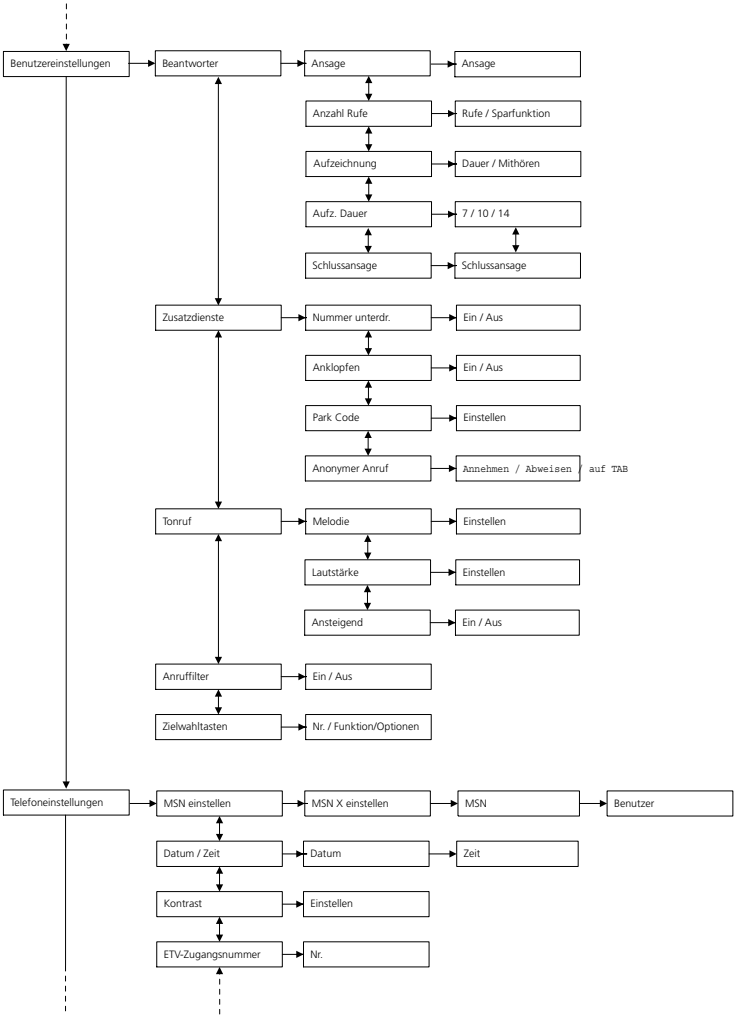
Benutzereinstellungen
Beantworter
Ansage
Ansage
Anzahl Rufe
Rufe / Sparfunktion
Aufzeichnung
Dauer / Mithören
Aufz. Dauer
7 / 10 / 14
Schlussansage
Schlussansage
Zusatzdienste
Nummer unterdr.
Ein / Aus
Anklopfen
Ein / Aus
Park Code
Einstellen
Anonymer Anruf
Annehmen / Abweisen / auf TAB
Tonruf
Melodie
Einstellen
Lautstärke
Einstellen
Ansteigend
Ein / Aus
Anruffilter
Ein / Aus
Zielwahltasten
Nr. / Funktion/Optionen
Telefoneinstellungen
MSN einstellen
MSN X einstellen
MSN
Benutzer
Datum / Zeit
Datum
Zeit
Kontrast
Einstellen
ETV-Zugangsnummer
Nr.

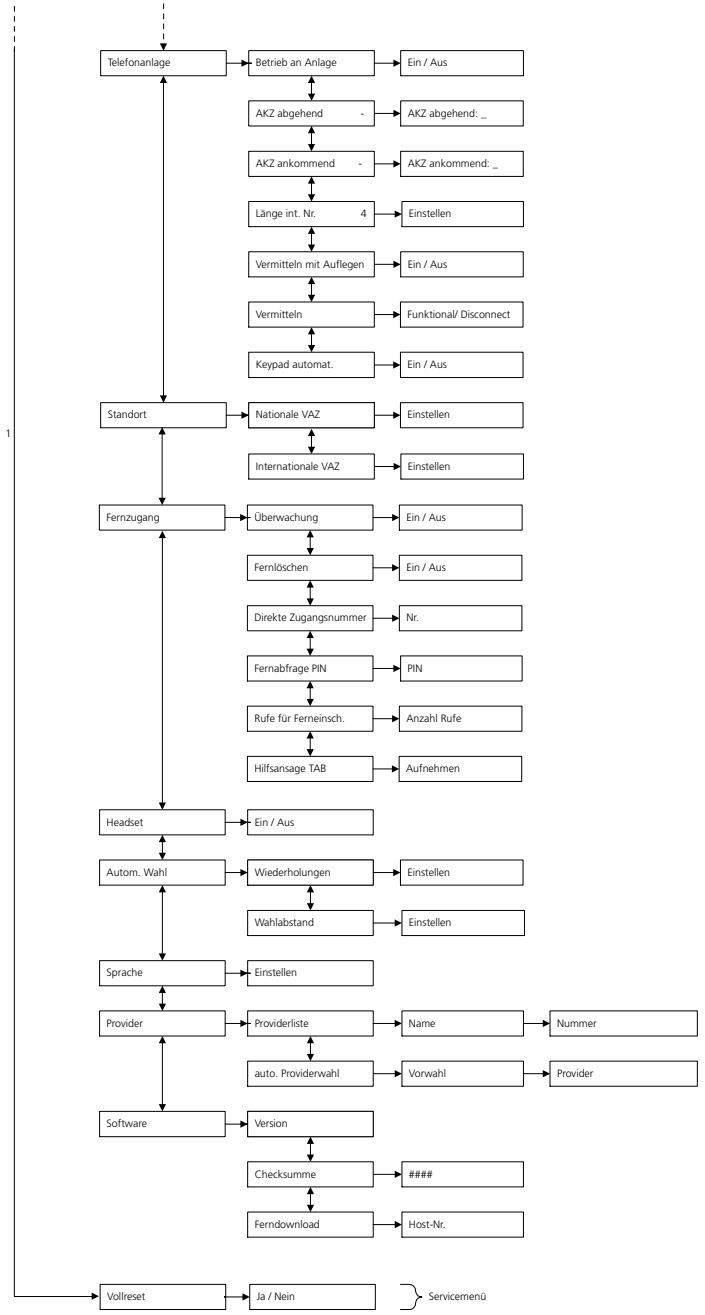

20322172 1de_ba_c0

Beschriftungsschilder

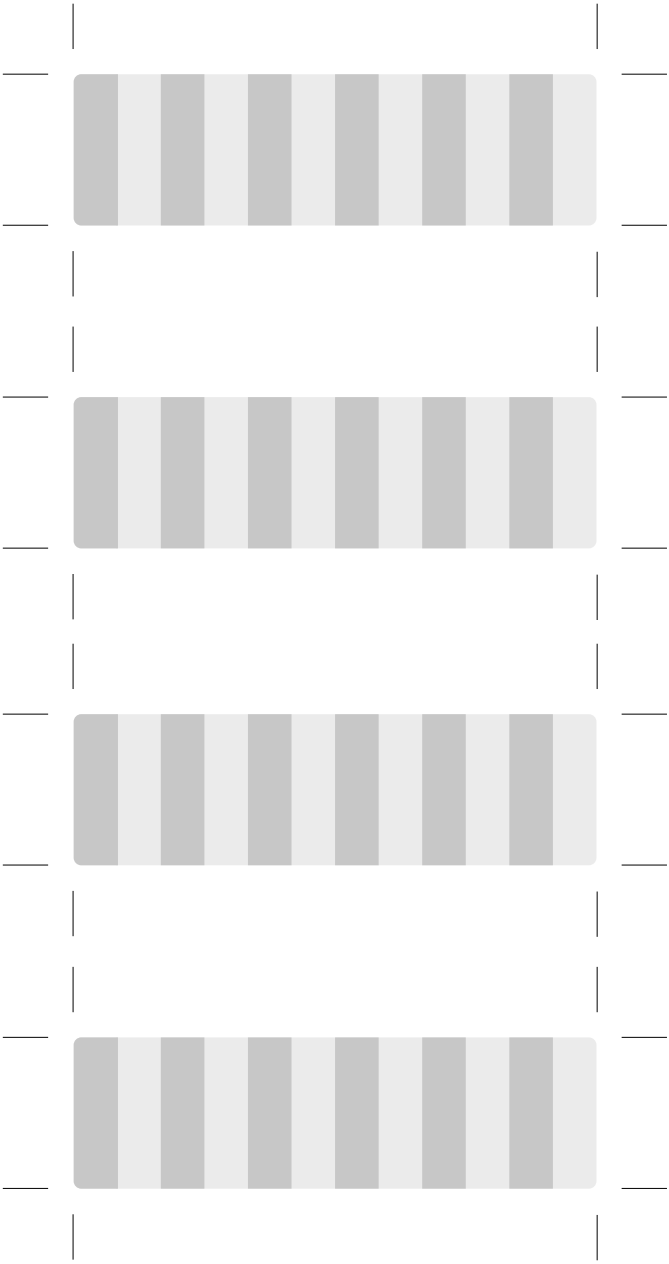

Anhang

203221721de_ba_c0

Garantiekarte

swissvoice

Warranty Certificate

Garantieschein, Bon de garantie, Certificato di garanzia, Garantiebewijs, Takuutodistus, Garantibevis, Garantisedel, Garantibevis, Certificado de Garantía, Talão de garantia

device type:	(Gerätetyp, type d'appareil, tipo di apparecchio, toesteltype, laitetyyppi, maskintype, apparattyp, apparat-type, modelo del aparato, modelo do aparelho):
serial number:	(Seriennummer, numéro de série, numero di serie, serienummer, sarjanumero, serienummer, serienummer, serienummer, número de serie, número de série):
dealer's stamp:	(Händlerstempel, sceau du vendeur, timbro del rivenditore, stempel van de dealer, kauppiaan leima, forhandlerens stempel, försäljarens stämpel, forhandlerstempel, sello del comerciante. carimbo do vendedor):
dealer's signature:	(Unterschrift des Händlers, signature du vendeur, firma del rivenditore, handtekening van de dealer, kauppiaan allekirjoitus, forhandlerens underskrift, försäljarens underskrift, forhandlers underskrift, firma del comerciante, assinatura do vendedor):
date of purchase:	(Kaufdatum, date d'achat, data d'acquisto, datum van aankoop, ostopäiväys, kjøpsdato, datum för köpet, salgsdato, fecha de adquisición, data de compra):

203221721de_ba_c0

Anhang

203221721de_ba_c0

Stichwortverzeichnis

A
Abweisen 35
AKZ eingeben 49
Amtskennziffer 110
für ankommende Rufe 111
Anklopfen unterdrücken 83
Ankommende Anrufe 35
Annehmen 35
Anonyme Anrufe abweisen 82
Anschlussart 5
Aufbau der Bedienungsanleitung 5
Aufstellort 7
Automatische Wahlwiederholung 84

B
Bedienfeld II
Benutzergebühren 88
Benutzerkonzept 16
Beschriftungsschilder 131
Betrieb an einer Telefonanlage 109

C
CE-Kennzeichnung 125
Checksumme 120

D
Datum und Uhrzeit 81
Direktruf 44
Direktwahl 17
Display 10
Displaykontrast 89
Displaysymbole 11
Dreierkonferenz 40

E
Eintrag
ändern 51
löschen 54
Entsorgung 125
ETV® Online 33

F
Fangschaltung 81
Ferndownload 121
Fernlöschen 92
Filterreaktion eingeben 51
Freisprechen 29
Funktionenliste 79
Funktionsmenü 13

G
Gebühren 88
Gesamtansicht II

H
Headset 119
Hörer anschliessen 8

I
Infonachrichten 91

K
Keypad eingeben 48
Keypad Informationen 114
Konformitätserklärung 126

L
Lauthören 30
Lautstärke 30
LED II

M
Makeln 38
Mehrfachrufnummer 14
Menüstruktur 128
MSN 14
löschen 77
weitere 76

N
Nachrichten weitermelden 106
Netzanrufbeantworter 80
Notbetrieb 117

O
Optionen eingeben 48

P
Parkcode 32
Parken 31
PC-Dialer III 120
Pflege 122
Piktogramme 6
Providerliste 27

R
Registrieren böswilliger Anrufe 81
Reparatur 125
Reset 118
Rückfragen 38

Rückruf bei besetzt 18
Rufnummer und Namen eingeben 47
Rufnummer unterdrücken 82
Ruftonmelodie 84, 85

S
Selbsthilfe 122
Sicherheits-PIN 105
Sicherheitshinweise 124
SMS
eingegangene 96
löschen 100
Softwareversion 120
Speicherkapazität 95
Sperrnummern 104
Sprache 86, 87
Sprechgarnitur 119
Stummschalten 31
Subadresse eingeben 50

T
Technische Daten 124
Telefon anschliessen 8
Telefonbuch 46
Telefonsperre 102
Termin 89, 90, 91
Textmitteilungen (SMS) 93

U
Überwachung 91
Umleitung 42
Umnummerierung 116

V
Verkehrsausscheidungsziffer
internationale 116
nationale 116
Vermitteln 39
durch Auflegen 113
Vermittlungsart 113
Verpackungsinhalt 7

W
Wahl
ab PC 120
manuelle 17
Wählen
aus der Anruferliste 22
über das Telefonbuch 20
über Provider 26
über Zielwahltaste 26
Wahlsperre 104
Wahlvorbereitung 17
Wahlwiederholung 19
Wecker 90
Weiterleiten 36
Werkseinstellungen 123
Wichtige Information zu Ihrem ISDN-Anschluss 1

Z
Zielwahltasten belegen 78
Zulassung 125
Zustandsanzeige LED II

203221721de_ba_c0

Merkblatt für den Anrufbeantworter zum Ausschneiden

Ansage abhören 7 PQRS

Ansage wiederholen 1

Vorherige Ansage 1 1

Nächste Ansage 3 DEF

Neue Ansage aufzeichnen 5 JKL

Aktuellem Nutzer zuordnen 4 GHI

Ansage »mit Aufzeichnung« 7 PQRS 4 GHI

Ansage »ohne Aufzeichnung« 7 PQRS 6 MNO

Grundstellung 2 ABC

Überwachung 8 TUV

Raumhören ein 7 PQRS

Raumhören aus 2 ABC

Raumsprechen ein 8 TUV

Raumsprechen aus 2 ABC

Grundstellung 2 ABC 2 ABC

Rufumleitung 9 WXYZ

sofort 7 PQRS

bei nichtmelden 8 TUV

bei besetzt 9 WXYZ

einschalten 4 GHI

ausschalten 2 ABC

Ferneinschalten:

1. Heimattelefon wählen
2. Rufzeichen bis Ende abhören
3. Pin eingeben
4. Einschalten: 2 ABC 4 GHI

203221721de_ba_c0

Merkblatt für den Anrufbeantworter zum Ausschneiden

1. Heimattelefon anrufen
2. Ansage abwarten
3. Während Ansage PIN eingeben

Nachrichten abhören 3 DEF

Nachrichten wiederholen 1

Vorherige Nachricht 1 1

Nächste Nachricht 3 DEF

Sekunden zurück 4 GHI

Nachricht löschen

Grundstellung

Anrufbeantworter
Funktionscodes für den Fernabruf

Notizen

Notizen

203221721de_ba_c0

Notizen

Notizen

203221721de_ba_c0

Notizen

Notizen

203221721de_ba_c0